



Ovládací prvky

1. Detektor pohybu
2. Reproduktor
3. Mikrofon
4. Kontrolka vybitých baterií
5. Klávesnice
6. Telefonní zástrčka
7. Příhrádka pro baterie

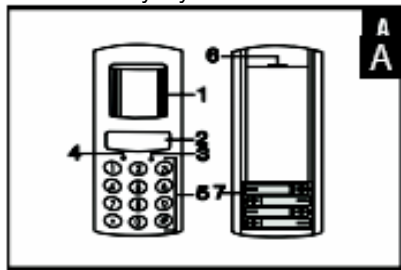

Instalace baterií

1. Příhrádka pro baterie je přístupná zezadu, po vyšroubování šroubu ve spodní části alarmu a zvednutí zadního krytu- upevňovací konzoly (viz obr. B).
2. Vložte čtyři baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky). Dbejte přitom na polaritu baterií znázorněnou na obr. C. Jakmile vložíte poslední baterii, alarm velmi hlasitě pípne a signalizuje tak, že baterie jsou správně nainstalovány (dále viz Naprogramování alarmu).
3. Namontujte zpátky zadní kryt a upevněte ho šroubem.

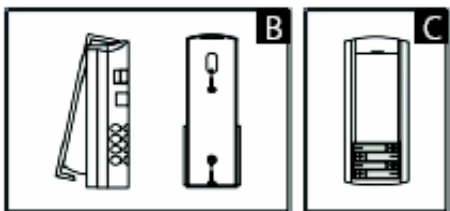

Nutnost výměny baterií signalizuje kontrolka vybitých baterií.

Instalace

1. Umístěte alarm do požadované pozice.
2. Demontujte zadní kryt a pomocí dodaných šroubů ho upevněte ke zdi.
3. Potom zasuňte tělo alarmu do zadního krytu a upevněte ho pomocí šroubu ve spodní části.

Poznámka: Tento alarm lze použít také jako volně stojící.

Naprogramování alarmu

Ihned po vložení baterií musíte zadat požadovaný čtyřmístný bezpečnostní kód: Jednoduše stisknete čtyři tlačítka s požadovanými čísly na klávesnici. Jako první číslici vašeho osobního kódu nepoužívejte nulu, protože nula je číslice pro odjištění alarmu.

Poznámka: Alarm musíte přeprogramovat (tj. zadat váš bezpečnostní kód) při každé výměně nebo po každém vyjmutí baterií.

Pokud musíte z jakéhokoli důvodu změnit osobní kód, musíte nejprve vyjmout baterie. Potom vložte baterie podle obr. C. Jakmile vložíte poslední baterii, zazní hlasité pípnutí. Nyní zadejte váš nový čtyřmístný bezpečnostní kód. Baterie nemusíte vyjmout, pokud chcete uložit pouze nové telefonní číslo nebo nahrát novou hlasovou zprávu.

Uložení telefonního čísla

Stiskněte (*) (1) a uložte skupinu číslic prvního telefonního čísla. Stiskněte (*) pro potvrzení uložení. Stiskněte (*) (2) pro skupinu číslic druhého telefonního čísla atd. Můžete uložit maximálně tři telefonní čísla, každé může obsahovat maximálně 16 číslic. Poznámka: Používejte pouze čísla přátel nebo rodin. Alarm podporuje pobočkové ústředny PABX.

Nahrání hlasové zprávy

Stiskněte (*) (1) (#). Rozsvítí se kontrolka vybitých baterií. Nyní máte 6 sekund na to, abyste nahráli svou hlasovou zprávu. Jakmile kontrolka zhasne, nahrávání se ukončí.

Doporučená zpráva: Toto je hlášení poplachu z čísla...

Alarm má trvalou paměť pro uložení telefonní čísla a hlasovou zprávu. Chcete-li telefonní číslo změnit nebo nahrát jinou hlasovou zprávu, opakujte výše uvedené postupy.

Použití MA80 jako tichého alarmu.

Stisknutím (*) (9) (*) můžete deaktivovat sirénu. Sirénu opět aktivujete stisknutím (#) (9) (#).

Připojení k telefonu

1. Vyšroubujte šroub ve spodní části alarmu.
2. Demontujte zadní kryt a připojte telefonní zásuvku do zástrčky (6). Druhý konec kabelu připojte do telefonní zásuvky ve zdi.

Obsluha

Opuštění chráněné oblasti


Stiskněte tlačítka [red] na klávesnici. Zazní potvrzující tón, který signalizuje, že alarm byl odjištěn. Nyní máte 30 sekund na to, abyste opustili chráněnou oblast. Po uplynutí této doby se alarm aktivuje a v případě detekce pohybu začne vytáčet uložena telefonní čísla a po 30 sekundách od vytočení prvního čísla spustí sirénu.

Jakmile vstoupíte do chráněné oblasti

Zadejte do 10 sekund váš čtyřmístný bezpečnostní kód. Tím alarm deaktivujete. V případě aktivace začne alarm vytáčet první uložené telefonní číslo. Pokud první telefonní číslo neodpoví do 45 sekund, začne alarm vytáčet druhé číslo atd.

Dokud nezadáte bezpečnostní kód pro odjištění alarmu, bude alarm v případě aktivace vytáčet všechna tři uložena telefonní čísla.

Dosah detektoru

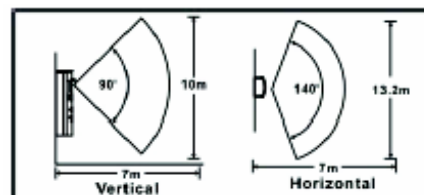

Péče a údržba

K čištění krytu používejte měkký hadřík namočený ve vodě. Ihned poté kryt utřete suchým hadříkem.

Upozornění: K čištění krytu nikdy nepoužívejte chemikálie. Mohly by poškodit plast a způsobit poruchu alarmu.

Problémy

Jakmile vložíte všechny baterie, nezazní zvukový signál: Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně podle nákresu v příhradce pro baterie.

Alarm nelze odjistit: Zkontrolujte, zda zadní kryt alarmu drží baterie na svém místě a zda se po stisknutí libovolného tlačítka rozsvítí červená kontrolka.

Švíť červená kontrolka uprostřed alarmu (4): Tato kontrolka signalizuje vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Při použití tohoto výrobku vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny :

- Používejte pouze baterie správných rozměrů.
- Při instalaci baterií vždy dodržujte správnou polaritu, která je znázorněna v příhradce pro baterie. Nesprávná polarita může způsobit poškození alarmu.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií, jako např. alkalické a zinkouhlíkové články, nebo nové a staré baterie.
- Pokud alarm nebudete dlouhou dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili poškození alarmu nebo zranění v důsledku případného vytečení baterií.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou k tomuto účelu určeny. Mohly by se přehřát a prasknout (Vždy dodržujte pokyny výrobce).