

SMART HJC 50B

PRÉMIOVÝ MOTOCYKLOVÝ BLUETOOTH® KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM 2. GENERACE PRO PŘILBY HJC



■ Software ke stažení

Stáhněte si aplikaci SMART HJC BT z Google Play nebo App Store.



SMART HJC BT

- Konfigurace nastavení zařízení

Na www.smarthjc.com si stáhněte:



SMART HJC Device Manager

- Aktualizace firmwaru
- Konfigurace nastavení zařízení




Stručný návod,
uživatelský manuál



HJC Corporation
www.smarthjc.com

■ Popis produktu

LED nabíjení



Tlačítko Fault
Reset v otvoru

Port pro nabíjení a aktualizaci firmwaru


Bluetooth modul

Konektor mikrofonu

Reproduktor (L)

Reproduktor (P)

Stavová LED (L)

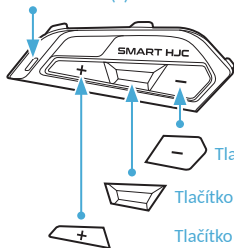


Tlačítko (-)

Tlačítko TAP

Tlačítko (+)

Modul tlačítek (L)

Stavová LED (P)

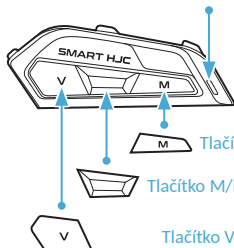

Tlačítko M

Tlačítko M/F

Tlačítko V

Modul tlačítek (P)


* Stavové LED (L) a (P) pracují současně.

Vložení


Přilby HJC kompatibilní se SMART HJC 50B najdete na www.smarthjc.com

- Více informací o instalaci najdete v uživatelském manuálu.


1. Otevření bradového dílu / hledí otevřené a integrální přilby

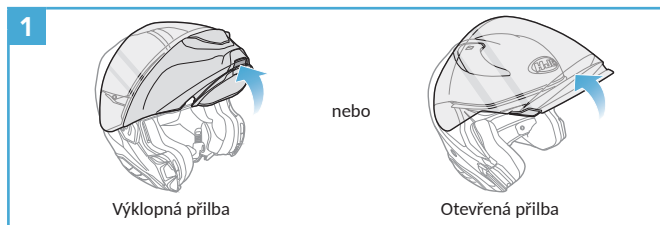



2. Sejmутí krytky modulu na přilbě

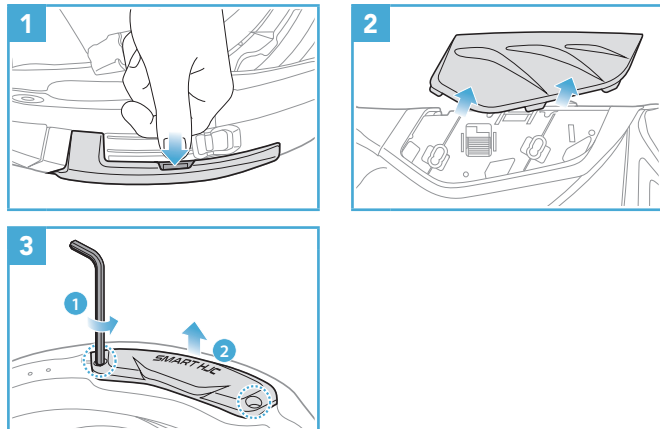





3. Vyjmutí lícnice přilby

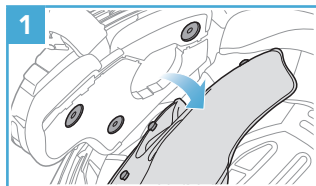

4. Instalace modulu tlačítek



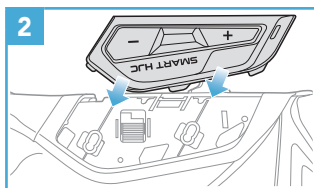
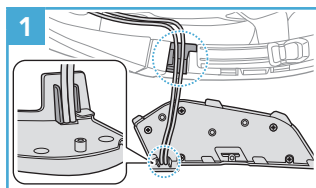


5. Instalace Bluetooth modulu



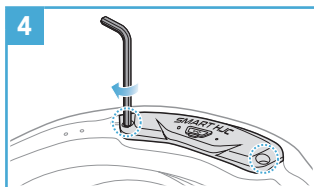
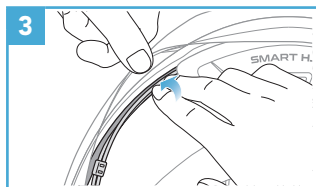
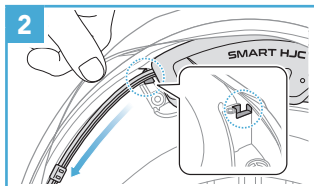
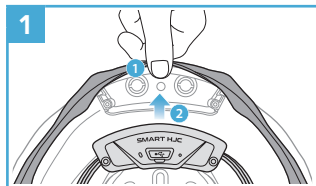


6. Instalace mikrofону



6.1 Instalace mikrofonu — výklopná nebo otevřená přilba

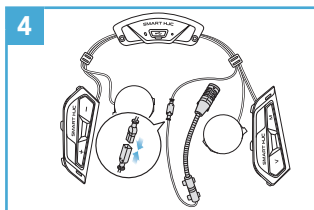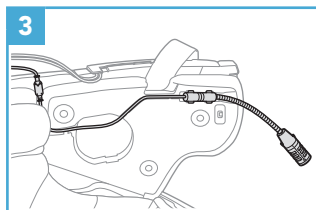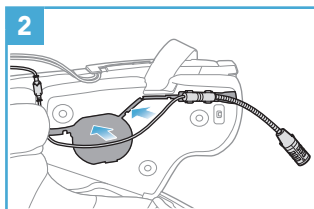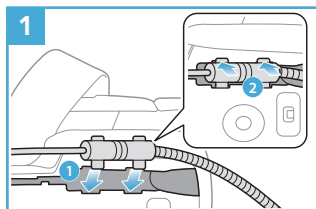



6.2 Instalace mikrofonu — integrální přilba

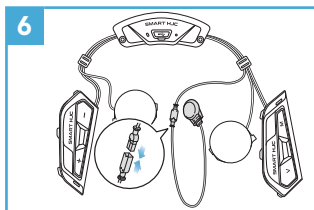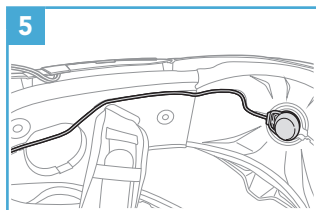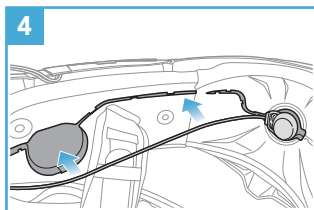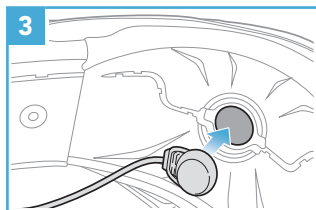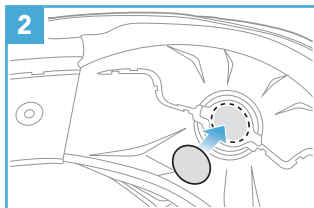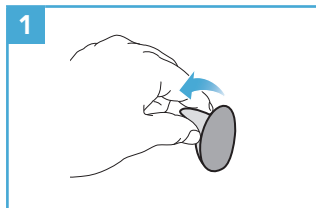


7. Instalace modulu reproduktorů

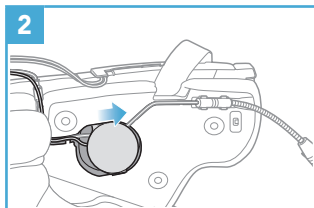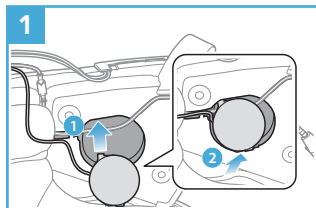


8. Uspořádání kabelů

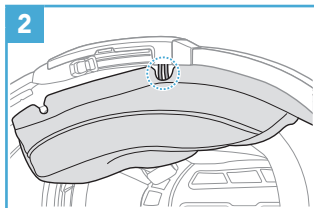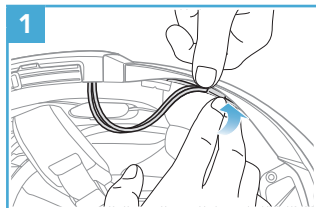

9. Nasazení líčnice

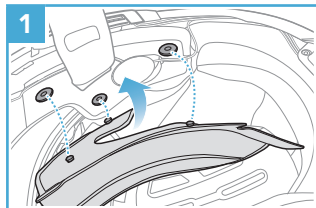

10. Zavření bradového dílu / hledí otevřené a integrální přilby

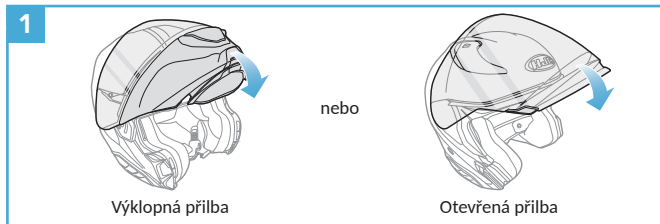

Legenda ikon

 Klepněte na tlačítko uvedeným počtem klepnutí (TAP)

 Podržte tlačítko po uvedenou dobu (HOLD)



„Hello“

Zvuková zpráva

Základní operace

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola stavu baterie


Zapnutí



■ Párování telefonu



③ V seznamu nalezených Bluetooth zařízení vyberte SMART HJC 50B.

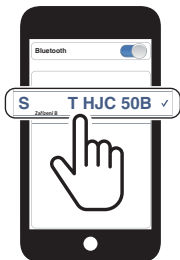

- Při prvním zapnutí přejde headset do režimu párování telefonu automaticky.
- Více informací o párování telefonu najdete v uživatelském manuálu.

Používání telefonu

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Siri a Google Assistant

Aktivace Siri nebo Google Assistant nainstalovaných v telefonu



„Hey Google“
nebo „Hey Siri“

nebo



Ovládání hudby

Přehrát/pozastavit



Další skladba



Předchozí skladba




Mesh Intercom™

Open Mesh™: komunikace v rámci stejného kanálu. Group Mesh™: komunikace v rámci stejné soukromé skupiny.

- Více informací o Mesh interkomu najdete v uživatelském manuálu.

Zapnutí Mesh interkomu




Bliká



„Mesh intercom on, Open Mesh, channel 1“

Vypnutí Mesh interkomu



„Mesh intercom off“

Poznámka: Při zapnutém Mesh interkomu se SMART HJC 50B automaticky připojí k okolním uživatelům SMART HJC 50B a headset bude zpočátku v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

Open Mesh

Nastavení kanálu (výchozí: kanál 1) v Open Mesh

- ① Vstupte do nastavení kanálu.



- ② Procházejte mezi kanály. (1 2 ... 8 9 Konec 1 ...)



nebo



- ③ Uložte kanál.




Poznámka: Kanál můžete změnit i v aplikaci SMART HJC BT.

Group Mesh

Group Mesh je uzavřená skupinová interkomová funkce, která uživatelům umožňuje připojit se ke skupinovému interkomovému hovoru, opustit jej nebo se k němu znovu připojit bez párování jednotlivých headsetů.

1) Vytvoření Group Mesh

Vytvoření Group Mesh vyžaduje dva nebo více uživatelů Open Mesh.

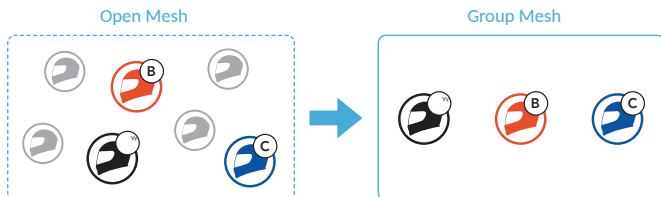

① Uživatelé (vy, B a C) vstoupí do mesh seskupování a vytvoří Group Mesh.

Každý uživatel současně podrží tlačítko M/F na 5 sekund, dokud neuslyší hlasovou zprávu „Mesh grouping“.




② Po dokončení mesh seskupování uslyší uživatelé (vy, B a C) ve svých headsetech hlasovou zprávu při přepnutí z Open Mesh do Group Mesh.



2) Připojení k existující Group Mesh

Kterýkoli ze stávajících uživatelů existující Group Mesh může umožnit novým uživatelům (jednomu i více) z Open Mesh připojit se k existující Group Mesh.

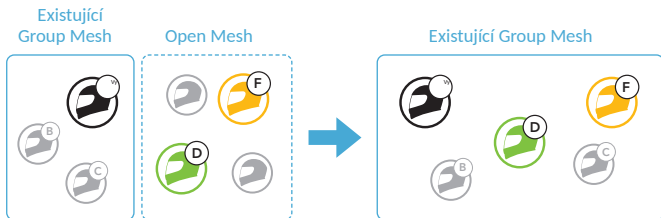

- ① Jeden (vy) ze stávajících uživatelů existující Group Mesh a noví uživatelé (D a F) v Open Mesh vstoupí do mesh seskupování a připojí se k existující Group Mesh.

Každý uživatel současně podrží tlačítko M/F na 5 sekund, dokud neuslyší hlasovou zprávu „Mesh grouping“.



- ② Po dokončení mesh seskupování uslyší noví uživatelé (D a F) ve svých headsetech hlasovou zprávu při přepnutí z Open Mesh do Group Mesh.



■ Zapnutí/vypnutí mikrofону (výchozí: zapnuto)

Při komunikaci v Mesh interkomu mohou uživatelé zapnout/vypnout mikrofon.




■ Reset Mesh

Když headset v Open Mesh nebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky se vrátí do Open Mesh (výchozí: kanál 1).



■ Bluetooth interkom

S headsetem lze pro Bluetooth interkomové hovory spárovat až tři další osoby.

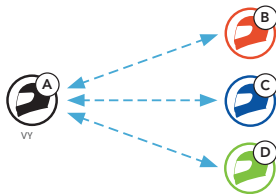


Párování interkomu

Headset lze spárovat dvěma způsoby.

Pomocí Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s přáteli pro interkomovou komunikaci naskenováním QR kódu v aplikaci SMART HJC BT — bez pamatování operací tlačítek.

- ① Spárujte mobilní telefon s headsetem.
- ② Otevřete aplikaci SMART HJC BT a klepněte  (**Smart Intercom** na (Smart Intercom Pairing Menu).
- ③ Naskenujte QR kód zobrazený na telefonu přítele (B).
 - Přítel (B) zobrazí QR kód na telefonu klepnutím na > QR kód () v aplikaci SMART HJC BT.

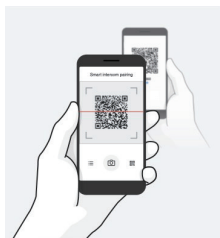

- ④ Klepněte na Uložit a zkontrolujte, že je přítel (B) správně spárován s vámi (A).
- ⑤ Klepněte na ) a opakováním kroků 3–4 spárujte partnery interkomu Skenovat ((C) a (D).

Poznámka: Smart Intercom Pairing (SIP) není kompatibilní s headsety SMART HJC s Bluetooth 3.0 a starším.

Pomocí tlačítka



- ① Každý uživatel současně podrží tlačítko TAP na 5 sekund, dokud neuslyší hlasovou zprávu „Intercom Pairing“.



Bliká



„Intercom pairing“

Rozsvítí se modře



- ② Oba headsets (A a B) se automaticky spárují.




- ③ Opakováním výše uvedených kroků spárujete další headsets (C a D).

Poslední spárování, první ve frontě

Má-li headset spárováno více headsetů pro interkomové hovory, poslední spárovaný headset je nastaven jako první partner interkomu.

Pořadí párování interkomu

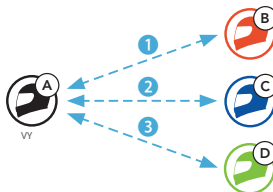

■ Dvousměrný interkom

Zahájení/ukončení hovoru s prvním partnerem interkomu D



Zahájení/ukončení hovoru s druhým partnerem interkomu C



Zahájení/ukončení hovoru s třetím partnerem interkomu B



■ FM rádio

Zapnutí/vypnutí FM rádia



Spuštění/zastavení skenování



Vyhledávání vpřed



Vyhledávání zpět



Procházení předvoleb stanic



Poznámka: Aktuální stanici můžete uložit i v aplikaci SMART HJC BT.

Konfigurační menu

Vstup do konfiguračního menu



„Configuration menu“

Procházení mezi položkami menu




Provedení položky menu




Řešení potíží

Fault Reset

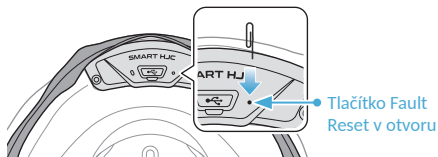

Poznámka:

- Fault Reset neobnoví tovární nastavení headsetu.
- LED nabíjení není tlačítko Fault Reset v otvoru. Nemačkejte ji.

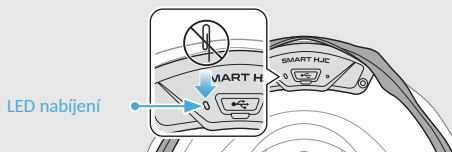

Tovární nastavení



Rychlý přehled

TYP	OPERACE	PŘÍKAZY TLAČÍTEK
 Základní operace	Zapnutí / vypnutí	     
	Zvýšení / snížení hlasitosti	 nebo  
 Mobilní telefon	Přijetí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
 Siri a Google Assistant	Aktivace Siri nebo Google Assistant	 

TYP	OPERACE	PŘÍKAZY TLAČÍTEK
 Mesh Intercom™	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	 
	Nastavení kanálu	 
	Mesh seskupování	 
	Reset Mesh	 
	Zapnutí/vypnutí mikrofonu	 
 Interkom	Párování interkomu	 
	Zahájení/ukončení interkomu	 
 Hudba	Přehrát/pozastavit hudbu	 
	Další skladba	 
	Předchozí skladba	 

TYP	OPERACE	PŘÍKAZY TLAČÍTEK
 FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	 
	Výběr předvolby	 
	Vyhledávání vpřed/zpět	 nebo  
	Skenování FM pásma nahoru / zastavení skenování	 