


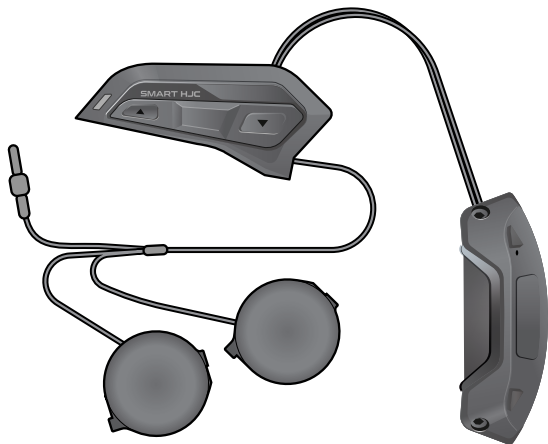

SMART HJC

11Be

Bluetooth Communication System
For HJC HELMETS

Uživatelský manuál
Česky / verze 1.0.0



Produkt v kostce	5
1.1 Obsah balení SMART HJC 11Be	5
1.2 Popis produktu	6
Instalace 11Be na přilbu	7
2.1 Sejmутí levé/pravé krytky modulu na přilbě	7
2.2 Sejmутí zadní krytky modulu na přilbě	7
2.3 Vyjmutí lícnice přilby	7
2.4 Instalace modulu BMS	7
2.5 Instalace Bluetooth modulu	7
2.6 Instalace mikrofonu na raménku pro otevřené a výklopné přilby	8
2.7 Instalace drátového mikrofonu na suchý zip a levého reproduktoru pro integrační přilbu	9
2.8 Instalace pravého reproduktoru	10
	11
	12
Začínáme s 11Be	13
3.1 Zapnutí zařízení	13
3.2 Vypnutí zařízení	13
3.3 Automatické párování telefonu	13
Napájení – pohotovostní režim, nabíjení a externí baterie	14
4.1 Přechod Bluetooth modulu do pohotovostního režimu	14
4.2 Nabíjení produktu	14
4.3 Provoz s externí baterií (při nabíjení)	14
4.4 Tovární reset Bluetooth	14
Změna hlasových pokynů zařízení v mobilní aplikaci	15
Aktualizace firmwaru v mobilní aplikaci	16
Přehled úrovní nabití baterie	17
Používání telefonu a ovládání hlasitosti	18


Používání funkce poslechu hudby	18
Spuštění párování telefonu v režimu nastavení Bluetooth	19
10.1 Spuštění/ukončení režimu nastavení Bluetooth	19
10.2 Párování telefonu v režimu nastavení Bluetooth	19
Spuštění párování interkomu v režimu nastavení Bluetooth	20
11.1 Spuštění párování interkomu v režimu nastavení Bluetooth	20
Interkomové spojení s přítelem	21
12.1 Interkomové spojení se zařízením 1	21
12.2 Interkomové spojení se zařízením 2	21
12.3 Interkomové spojení se 3. zařízením	21
SMART HJC — interkomové spojení s dalšími zařízeními	22
13.1 Spuštění režimu párování univerzálního interkomu SMART HJC (50B / 21B / 11B)	22
13.2 Spuštění režimu párování interkomu SMART HJC (11Be)	22
Stažení mobilní aplikace	23
14.1 Stažení naší mobilní aplikace	23
Mobilní aplikace OTA (Over-The-Air)	23
Začínáme s mobilní aplikací 1	24
Začínáme s mobilní aplikací 2	25
16.1 Zapnutí 16.2 Vypnutí	25
16.3 Automatické párování telefonu	25
16.4 Nastavení Bluetooth > párování telefonu	25

■ Začínáme s mobilní aplikací 3	26
17.1 Nastavení Bluetooth > párování interkomu [připojení partnerů]	26
interkomu] 17.2 Zahájení/ukončení interkomového hovoru	26
■ Volba režimu funkcí	27
■ Hlavní obrazovka Bluetooth	28
■ Stav párování	29
■ Nastavení zvuku Bluetooth	30
■ Aktualizace Bluetooth	31
■ Informace o certifikaci	32

Obsah balení SMART HJC 11Be




SMART HJC 11Be

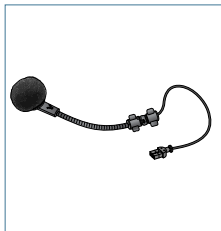


Drátový mikrofon na raménku
pro výklopné/otevřené přilby




Drátový mikrofon
pro integrální přilby

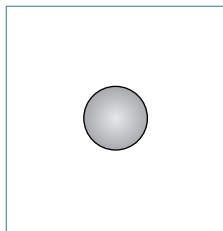


Suchý zip pro drátový mikrofon
(dodává se nalepený)

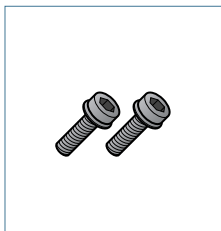


Šroub

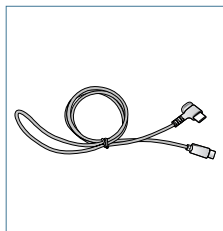

Napájecí USB kabel (USB-
C na USB-C)


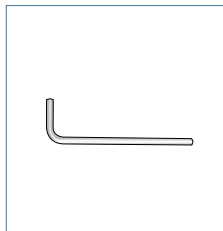


Imbusový klíč

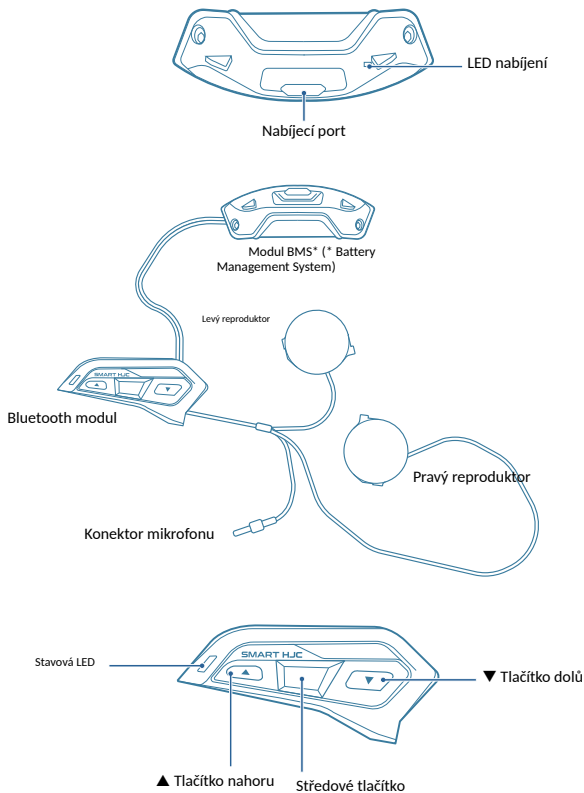


Sejmutí levé/pravé krytky modulu na přilbě

Stiskněte zajišťovací páčky na levé/pravé krytce a šikmým posunutím podle obrázku níže krytku sejměte.

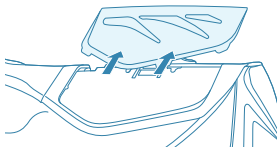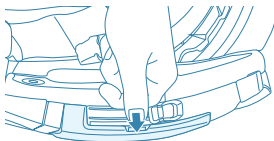


Sejmutí zadní krytky modulu na přilbě

Přiloženým imbusovým klíčem povolte dva krátké šrouby na zadní krytce přilby a krytku sejměte.

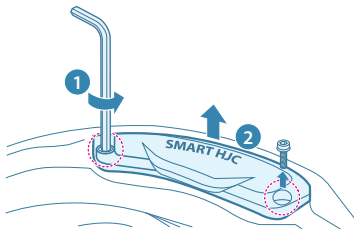


Vyjmutí lícnice přilby

Rozepněte druky na lícnicích a lícnice z přilby vyjměte.

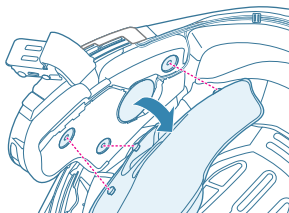


Instalace modulu BMS

1. Otočte modul BMS portem USB ke spodní hraně přilby, odtáhněte gumovou ochranu a modul BMS zasuněte do slotu.

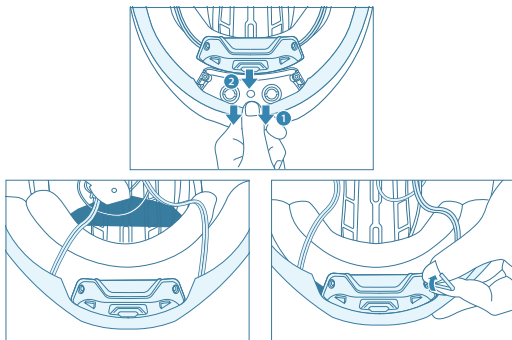

2. Příloženými šrouby a klíčem modul připevněte k přilbě.




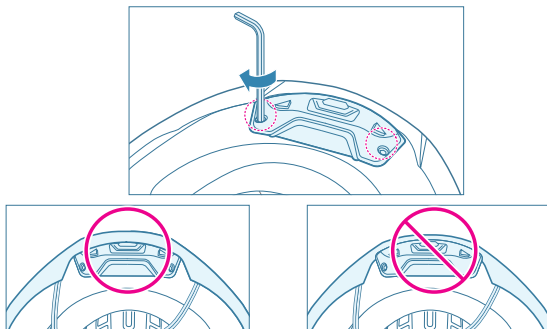


UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, aby se gumová ochrana přilby nezachytila mezi modul BMS a slot.


Instalace Bluetooth modulu

1. Zkontrolujte upevňovací prvky Bluetooth modulu na horním a spodním obrázku. 2. Umístěte jej do upevňovací drážky modulu na přilbě podle obrázku a zatlačte ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Pohledem na spodní stranu přilby zkontrolujte správnou instalaci. (šipka na obrázku) 4

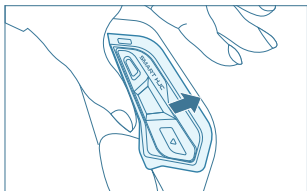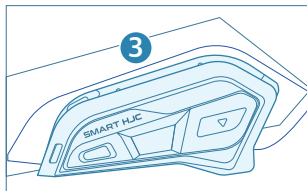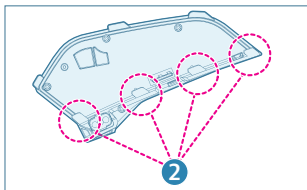
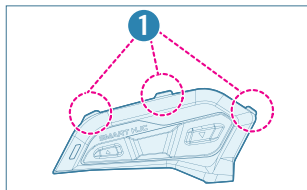


Instalace mikrofonu na raménku pro otevřené a výklopné přilby

1. Umístíte úchyt mikrofonu na raménku do drážky ve vložce EPS přilby. 2. Zasuňte nejprve dlouhý upevňovací výstupek, poté krátký upevňovací výstupek a upevnění dokončete.

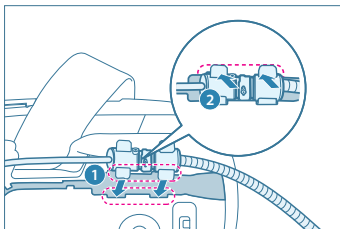



3. Upevněte kabel mikrofonu do drážky ve vložce EPS a zbylý kabel vložte do drážky pro instalaci reproduktoru.

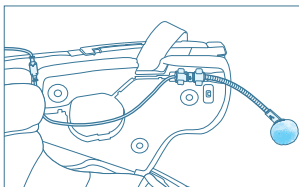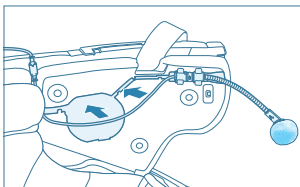

Při instalaci reproduktoru na straně mikrofonu vedte zbylý kabel mikrofonu pod dlouhou upevňovací drážkou reproduktoru, zasuňte upevňovací výstupek reproduktoru do upevňovací drážky ve vložce EPS přilby a poté kabel připojte ke konektoru mikrofonu Bluetooth modulu.




UPOZORNĚNÍ

Při instalaci dbejte na to, aby kabel mikrofonu netlačil na reproduktor.

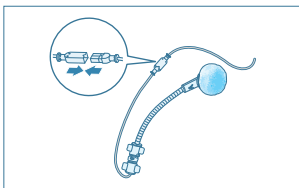
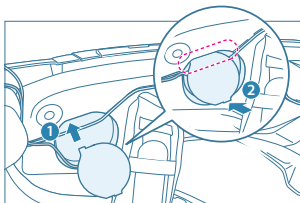


Instalace drátového mikrofonu na suchý zip a levého reproduktoru pro integrální přilbu

1. Sloupněte krycí fólii lepicí pásky přiloženého suchého zipu, nalepte jej na vnitřní stranu bradové části přilby a poté na suchý zip připevněte drátový mikrofon.

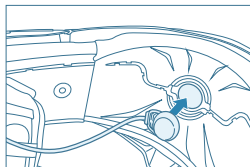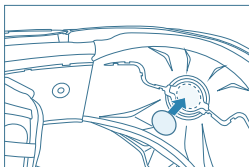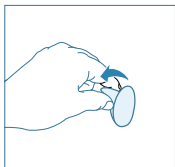



2. Upevněte kabel mikrofonu do drážky ve vložce EPS a zbylý kabel vložte do drážky pro instalaci reproduktoru.

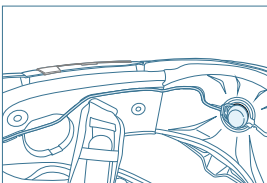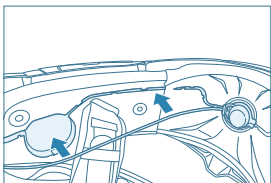

3. Při instalaci levého reproduktoru ved'te zbylý kabel mikrofonu pod dlouhou upevňovací drážkou reproduktoru, zasun'te upevňovací výstupek reproduktoru do upevňovací drážky ve vložce EPS přilby a poté kabel připojte ke konektoru mikrofonu Bluetooth modulu.

UPOZORNĚNÍ





Při instalaci dbejte na to, aby kabel mikrofonu netlačil na reproduktor.

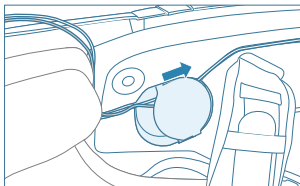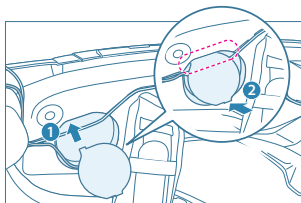

4. Řiďte se schématem zapojení konektoru mikrofonu na předchozí straně.

Instalace pravého reproduktoru

1. Rozepněte dva druky stropního polstrovaní v zadní části přilby. 2. Protáhněte pravý reproduktor s kabelem vnitřkem stropního polstrovaní přilby. 3. Zasuňte nejprve dlouhý upevňovací výstupek pravého reproduktoru do upevňovací drážky směrem ke spodní hraně přilby, poté zasuňte krátký upevňovací výstupek do drážky v horní části přilby. 4. Zapněte jeden druk na pravé straně stropního polstrovaní vzadu na přilbě, urovnejte kabeláž a zapněte zbývající druk.

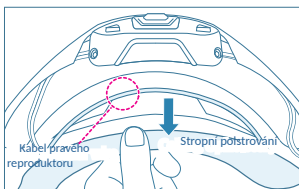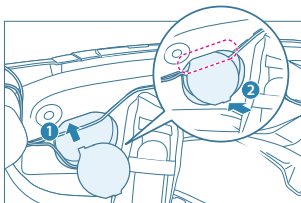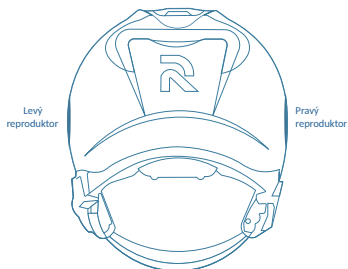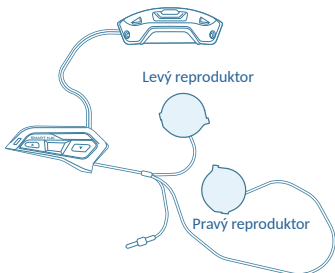

Začínáme s 11Be

Zapnutí zařízení

Stiskněte současně tlačítko ▲ nahoru a středové tlačítko na 1,5 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí. Zazní hlasová zpráva „Power on“ a zařízení se spustí.



Vypnutí zařízení

Na zapnutém zařízení podržte současně tlačítko ▲ nahoru a středové tlačítko na 1,5 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí. Zazní hlasová zpráva „Power off“ a zařízení se vypne.

Automatické párování telefonu

Při prvním zapnutí zařízení po zakoupení přejde zařízení automaticky do režimu párování telefonu. Vyhledejte zařízení v nabídce Bluetooth v nastavení telefonu a připojte je. (Dvojitým stisknutím tlačítka ▼ dolů v režimu párování telefonu režim ukončíte.)

Bluetooth LED

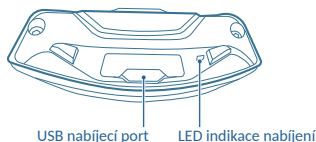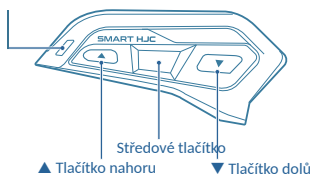

režim	Operace tlačítek	Bluetooth LED	Hlasová zpráva	Pípnutí
„Power On“	▲ + středové (stisk na 1,5 s) ▲ + středové (stisk na 1,5 s)		Zapnutí	Pípnutí ×1
Vypnutí	▲ + středové (stisk na 1,5 s)		Vypnutí	Pípnutí ×1
Párování telefonu		Cyklické blikání	Párování telefonu	-

Přechod Bluetooth modulu do pohotovostního režimu

1. Po 5 minutách od rozpojení Bluetooth spojení se smartphonem se Bluetooth modul automaticky vypne. I když EDR kamera právě nahrává, EDR kamera i Bluetooth modul ukončí činnost a vypnou se. 2. Chcete-li Bluetooth modul znovu použít, zapněte jej a znovu jej připojte ke smartphonu přes Bluetooth.

Nabíjení produktu

1. Nabíjí se z USB nabíjecího zařízení se vstupem 5 V, konektor USB-C. 2. LED svítí (), když se produkt nabíjí (/) po úplném nabití. 3. Před nabíjením produkt vypněte. (Z bezpečnostních důvodů není nabíjení baterie za provozu podporováno.)

Provoz s externí baterií (při nabíjení)

Při připojení externí baterii je provoz produktu podporován a LED modulu BMS svítí (). (Z bezpečnostních důvodů je za provozu produktu aktivní funkce chytrého sledování nabíjení*.)

* Funkce chytrého sledování nabíjení Tato funkce udržuje úroveň nabití baterie zařízení při připojení externí baterii a brání přebíjení i plýtvání energií. Pracuje po dobu připojení externí baterie; po jejím odpojení se automaticky vypne.

Tovární reset Bluetooth

Obnoví nastavení z doby zakoupení produktu. (Podržte středové tlačítko 10 sekund)

Změna hlasových pokynů zařízení v mobilní aplikaci

Z výroby jsou hlasové pokyny zařízení nastaveny na angličtinu. Jazyk zařízení můžete změnit v mobilní aplikaci.

UPOZORNĚNÍ

1. Tuto funkci lze provést, jen když jsou smartphone a zařízení propojeny přes Bluetooth.
2. Tuto funkci lze provést, jen když je zařízení zapnuté nebo má úroveň baterie 3 a vyšší.
3. Během stahování a aktualizace zařízení nevypínejte ani neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poruše.



Podporované jazyky: korejština / angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština

Firmware Bluetooth můžete aktualizovat v mobilní aplikaci. Liší-li se firmware obsažený v mobilní aplikaci od verze firmwaru zařízení, zobrazí se na hlavní obrazovce Bluetooth a na obrazovce aktualizací výzva k aktualizaci firmwaru. (Má-li zařízení nejnovější verzi firmwaru, výzva k aktualizaci se nezobrazí.)

UPOZORNĚNÍ

1. Udržujte mobilní aplikaci aktuální, aby obsahovala nejnovější firmware. 2. Tuto funkci lze provést, jen když jsou smartphone a zařízení propojeny přes Bluetooth.
3. Tuto funkci lze provést, jen když je zařízení zapnuté nebo má úroveň baterie 3 a vyšší.
4. Během stahování a aktualizace zařízení nevypínejte ani neodpojujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k poruše.



Přehled úrovní nabití baterie

Stav nabití baterie se dělí do 4 úrovní od úrovně 0. Stav nabití se zobrazuje v připojené mobilní aplikaci; je-li potřeba nabit, zazní při zapnutí zařízení hlasové upozornění na nabití.



Přehled stavů nabití Bluetooth


Úroveň	Stav nabití Bluetooth	Hlasová zpráva
Úroveň 0	Upozornění na nabití	Slabá baterie BT
Úroveň 1	normální	-
Úroveň 2	Plně nabito	-
Úroveň 3		
Úroveň 4		

Používání telefonu a ovládání hlasitosti

Režim	Operace tlačítek	Bluetooth	LED	Hlasová zpráva	Pípnutí
Telefon zvoní		/// Bliká	-	-	
Přijetí hovoru	Středové (jeden stisk)	///			Pípnutí ×1
Odmítnutí hovoru	Středové (dvojitý stisk)	///	-		Pípnutí ×1
Zavěšení [během hovoru]	Středové (dvojitý stisk)	///	-		Pípnutí ×1
Zvýšení hlasitosti headsetu	▲ (jeden stisk)				Pípnutí ×1
Snížení hlasitosti headsetu	▼ (jeden stisk)		-		Pípnutí ×1

Zvýšení hlasitosti (jeden stisk)


Snížení hlasitosti (jeden stisk)

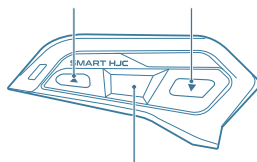

Přijetí hovoru (jeden stisk)
Odmítnutí hovoru (dvojitý stisk)
Zavěšení (dvojitý stisk)

Přehrát hudbu (podržení 1 s)

Pozastavit hudbu (podržení 1 s)

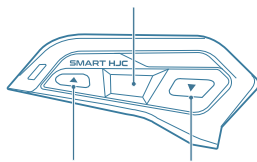

Další skladba (podržení 1 s)

Předchozí skladba (podržení 1 s)

Používání funkce poslechu hudby

režim	Operace tlačítek	Bluetooth	LED	Hlasová zpráva	Pípnutí
Přehrát hudbu	Středové (stisk na 1 s)	///			Pípnutí ×1
Zastavení hudby	Středové (stisk na 1 s)	///	-		Pípnutí ×1
Další skladba	▲ (stisk na 1 s)	///			Pípnutí ×1
Předchozí skladba	▼ (stisk na 1 s)	///			Pípnutí ×1

Spuštění párování telefonu v režimu nastavení Bluetooth

Párování telefonu a párování interkomu lze provést v režimu nastavení Bluetooth.


Spuštění/ukončení režimu nastavení Bluetooth

Současným stisknutím tlačítka ▼ dolů a středového tlačítka na 1 sekundu vstoupíte do „režimu nastavení Bluetooth“.

1. Dvojím stisknutím [středového tlačítka] v režimu nastavení Bluetooth režim ukončíte.
2. Po dokončení nastavení párování se režim nastavení Bluetooth automaticky ukončí.
3. Pokud v režimu nastavení Bluetooth párování nedokončíte, režim se po 10 sekundách automaticky ukončí.

Párování telefonu v režimu nastavení Bluetooth

Jedním stisknutím tlačítka ▼ dolů v režimu nastavení Bluetooth spustíte nové „párování telefonu“. Stávající párování telefonu se resetuje a stav se zobrazí hlasovou zprávou a LED. (Viz tabulka stavů párování níže)

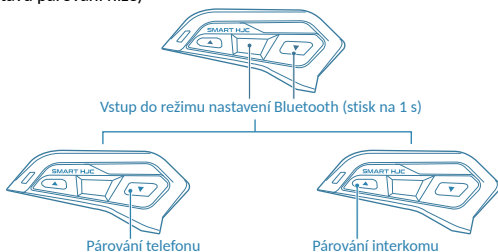

režim	Operace tlačítek	Bluetooth LED	Hlasová zpráva	Pípnutí
Režim nastavení Bluetooth	▼ + středové (stisk na 1 s)	///	BT Setting	Pípnutí ×1
Ukončení nastavení Bluetooth	středové (dvojí stisk)	/		Pípnutí ×2
Párování telefonu	▼ (jeden stisk)	///	Cyklické blikání	Párování telefonu
Párování interkomu*	▲ (jeden stisk)	///	Cyklické blikání	Párování interkomu
Zrušení párování telefonu	▼ (dvojí stisk)	/	"Pairing Canceled"	-
Zrušení párování interkomu	▲ (dvojí stisk)	/	"Pairing Canceled"	-

Párování interkomu*: připojení a použití interkomu se spárovaným přítelem najdete na straně 20.

Spuštění párování interkomu v režimu nastavení Bluetooth

Spuštění párování interkomu v režimu nastavení Bluetooth

Když vy i přítel spustíte párování na obou zařízeních současně, zařízení se automaticky spárují a propojí. Po spárování můžete vést interkomové hovory.

1. Vstupte do nastavení Bluetooth. 2. V nastavení Bluetooth stiskněte jednou tlačítko ▲ nahoru. Stav se zobrazí hlasovou zprávou a LED. (Viz tabulka stavů párování výše) 3. Zařízení lze spárovat až se 3 přáteli; informace o párování si pamatuje i po vypnutí. 4. Zaregistrujete-li párování druhého přítele, když je registrován první,

■ první registrované zařízení se stane zařízením 2 a druhý registrovaný přítel zařízením 1.

■ Obdobně při registraci párování třetího přítele se třetí registrovaný přítel stane zařízením číslo 1.

■ Přítel registrovaný jako druhý bude mít číslo zařízení 2 a přítel registrovaný jako první číslo 3.

UPOZORNĚNÍ

1. Pro interkomové spojení proveďte následující úkony se zařízením přítele v malé vzdálenosti. 2. Párování interkomu umožňuje registrovat až 3 přátele; interkomová komunikace je možná vždy 1:1.

Interkomové spojení s přítelem

Registrace přátel spárovaných pro interkom zůstává v zařízení uložena i po jeho vypnutí. Zapněte zařízení a použijte je s registrovaným přítelem podle pořadí připojení níže.

Interkomové spojení se zařízením 1

1. Jedním stisknutím [středového tlačítka] na zařízení, které chcete připojit, vstoupíte do režimu interkomového spojení. Ze zařízení uslyšíte vytáčený tón. 2. Přijímající zařízení upozorní vyzváněcí tón; příjemce dokončí interkomové spojení a zahájí hovor jedním stisknutím středového tlačítka. 3. Interkomový hovor ukončíte dvojím stisknutím [středového tlačítka].

Interkomové spojení se zařízením 2

Dvojím klepnutím na [středové tlačítko] na zařízení, které chcete připojit, vstoupíte do režimu interkomového spojení. Postup připojení je stejný jako u interkomu se zařízením 1.

Interkomové spojení se 3. zařízením

Trojím stisknutím [středového tlačítka] na zařízení, které chcete připojit, vstoupíte do režimu interkomového spojení. Postup připojení je stejný jako u interkomu se zařízením 1.

Poslední spárované zařízení se stává zařízením 1; informace o připojení se ukládají v opačném pořadí.




SMART HJC — interkomové spojení s dalšími zařízeními

SMART HJC — interkomové spojení s dalšími zařízeními Interkomové spojení s produktem (11Be) navážete přepnutím produktu SMART HJC (50B / 21B / 11B) do režimu párování univerzálního interkomu. Přes nastavení univerzálního režimu lze navázat interkomové spojení i s produkty SMART HJC (10B / 20B) a SENA.

UPOZORNĚNÍ

Připojení je možné, pokud Bluetooth headset SMART HJC podporuje Bluetooth HFP (profil Hands-Free).

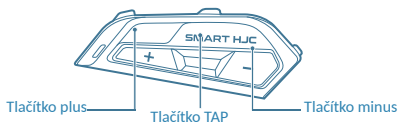

Ovládání SMART HJC (50B / 21B / 11B)

Spuštění režimu párování univerzálního interkomu SMART HJC (50B / 21B / 11B)

1. Podržte tlačítko TAP 10 sekund [zazní hlasová zpráva menu nastavení]
2. Tříkrát stiskněte tlačítko minus [zazní hlasová zpráva párování univerzálního interkomu]
3. Jednou stiskněte tlačítko TAP [vstup do režimu párování univerzálního interkomu]

Spuštění režimu párování interkomu SMART HJC (11Be)

1. Současným stisknutím středového tlačítka a tlačítka ▼ dolů vstupte do režimu „nastavení Bluetooth“.
2. V režimu „nastavení Bluetooth“ stiskněte tlačítko ▲ nahoru a vstupte do režimu párování interkomu.

Když zařízení SMART HJC (50B / 21B / 11B) a (11Be) vstoupí do režimu párování současně, interkomové spojení se naváže automaticky a lze telefonovat.



Ovládání SMART HJC (11Be)

Stažení mobilní aplikace

Stažení naší mobilní aplikace

Vyhledejte „SMART HJC BT (11BC / 11Be)“ v „Google Play“ pro telefony Android nebo v „App Store“ pro iPhone, nebo mobilní aplikaci stáhněte pomocí QR kódu níže.



Android AOS
Google Play



Apple iOS
App Store



Mobilní aplikace OTA (Over-The-Air)

1. Přes funkci Bluetooth OTA můžete stáhnout nejnovější firmware. 2. Přes funkci Bluetooth OTA můžete stáhnout více jazyků hlasových pokynů.

UPOZORNĚNÍ


V zájmu průběžného zvyšování kvality může docházet ke zlepšování výkonu zařízení a aktualizacím funkcí bez předchozího upozornění.

Začínáme s mobilní aplikací 1

1. Stáhněte a nainstalujte mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi. 2. Spárujte zařízení v nastavení Bluetooth smartphonu. 3. Klepnutím na ikonu nainstalované aplikace ji spustíte. 4. Když se při běhu aplikace zobrazí párovací okno, výběrem „Spárovat“ se připojíte k Bluetooth zařízení.

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se uživateli iOS (Apple) nepodaří připojit aplikaci k Bluetooth zařízení, stiskněte tlačítko „Reconnect“ na úvodní obrazovce aplikace a zkuste párování znovu.
2. Uživatelé AOS (Android) budou po dokončení párování zařízení v nastavení Bluetooth smartphonu automaticky přeneseni na hlavní obrazovku Bluetooth bez párovacího okna v aplikaci.



① Nastavení Bluetooth ve smartphonu
② Připojení zařízení (párování)



③ Ikona spuštění aplikace




< iOS >

< AOS >



④ Úvodní obrazovka aplikace



⑤ Okno žádosti o spárování zařízení



⑥ Hlavní obrazovka Bluetooth

Začínáme s mobilní aplikací 2



Zapnutí

Podržte současně tlačítko ▲ (nahoru) a středové tlačítko na 1,5 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí. Zazní hlasová zpráva „Power on“ a zařízení se spustí.

Vypnutí

Na zapnutém zařízení podržte současně tlačítko ▲ (nahoru) a středové tlačítko na 1,5 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí. Zazní hlasová zpráva „Power off“ a zařízení se vypne.

Automatické párování telefonu

Při prvním zapnutí zařízení po zakoupení přejde zařízení automaticky do režimu párování telefonu. Vyhledejte zařízení v nastavení Bluetooth smartphonu a připojte je. (Dvojitým stisknutím tlačítka ▼ (dolů) v režimu párování telefonu režim ukončíte.)



Nastavení Bluetooth > párování telefonu

KROK 1

Po zapnutí stiskněte současně středové tlačítko + tlačítko ▼ (dolů) na 1 sekundu. Zařízení s pípnutím vstoupí do režimu nastavení Bluetooth a zazní hlasová zpráva „Bluetooth setting“.

KROK 2

Jedním stisknutím tlačítka ▼ (dolů) v režimu nastavení Bluetooth se spustí „párování telefonu“. Stávající připojení se automaticky odpojí a nově spárované zařízení se připojí k telefonu.

Zrušení párování telefonu

Dvojitým klepnutím na tlačítko ▼ (dolů) v režimu párování telefonu přejdete do režimu „zrušení párování“. Poté zařízení znovu vyberte v nastavení Bluetooth smartphonu.

Začínáme s mobilní aplikací 3



Nastavení Bluetooth > párování interkomu [připojení partnerů interkomu] KROK 1

Po zapnutí obou zařízení podržte na každém z nich současně středové tlačítko a tlačítko ▼ (dolů) na 1 sekundu. Jakmile zazní pípnutí a vstoupíte do režimu nastavení Bluetooth, stiskněte na každém zařízení jednou tlačítko ▲ (nahoru). Zazní hlasová zpráva „Intercom Pairing“. Opakovaná pípnutí signalizují průběh párování a zařízení se automaticky vyhledají.

KROK 2

Po hlasové zprávě „Intercom Pairing“ se obě zařízení automaticky propojí pro interkomovou komunikaci.

Zrušení párování interkomu

Dvojím stisknutím tlačítka ▲ (nahoru) v režimu párování interkomu přejdete do režimu „zrušení párování“.




Zahájení/ukončení interkomového hovoru

Nedávno spárovanému příteli zavoláte jedním stisknutím středového tlačítka. Interkom se automaticky spojí s pípnutím na obou zařízeních. Když během interkomového hovoru příjemce nebo volající dvakrát stiskne středové tlačítko, interkomové spojení se ukončí.

POZNÁMKA

1. Pro interkom lze registrovat až 3 přátele. Postup interkomu se 3 přáteli najdete na straně 21 uživatelského manuálu.
2. Registrace přítele pro interkom se zdaří, jen když jsou obě zařízení blízko sebe.

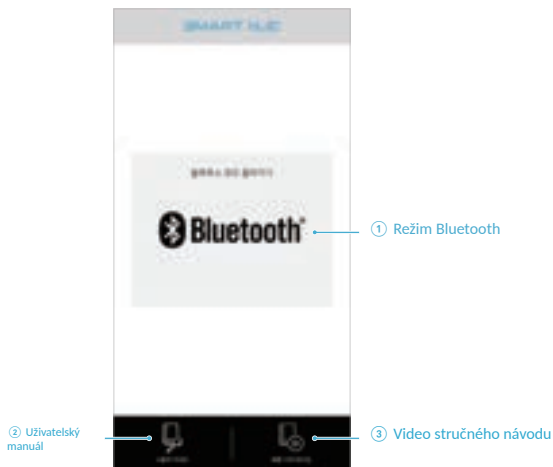

① Volba režimu Bluetooth

Po spárování zařízení s mobilní aplikací se zobrazí tlačítko pro vstup na hlavní obrazovku Bluetooth.

② Uživatelský manuál

Můžete si zobrazit uživatelský manuál.

③ Video stručného návodu

Můžete si přehrát video s montáží na přílbu.

Hlavní obrazovka Bluetooth



① Stav úrovně baterie ②

Nabíjení Bluetooth ③

Název modelu ④ Kontrola
nejnovějšího firmwaru

Není-li firmware zařízení aktuální, zobrazí se červené varovné hlášení.

⑤ Domovská obrazovka

Přechod na obrazovku volby režimu funkcí.

⑥ Stav párování

Můžete zkontrolovat stav párování Bluetooth a interkomu a upravit název spárovaného zařízení.

⑦ Nastavení zvuku Bluetooth

Můžete změnit nastavení zvuku Bluetooth.


⑧ Aktualizace Bluetooth OTA

Můžete aktualizovat firmware Bluetooth a měnit a aktualizovat jazyk hlasových pokynů zařízení.

Stav párování

① Seznam mobilních telefonů připojených k mému zařízení

② Seznam interkomů připojených k mému zařízení

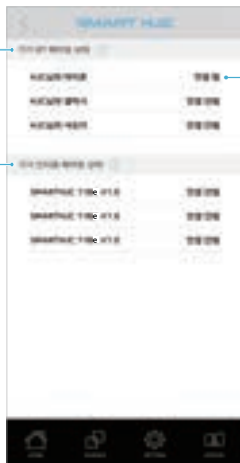

Stav párování


① Seznam telefonů připojených k mému zařízení

Zobrazí se seznam telefonů aktuálně připojených k zařízení přes Bluetooth. Při prvním připojení se zobrazí jedinečné Bluetooth číslo telefonu. Klepnutím na číslo můžete změnit název a zařízení tak snáze rozpoznat.

② Seznam interkomů připojených k mému zařízení

Zobrazí se seznam interkomových zařízení aktuálně připojených k vašemu zařízení. Při prvním připojení se zobrazí jedinečné Bluetooth číslo zařízení. Klepnutím na číslo můžete změnit název a zařízení tak snáze rozpoznat.

Nastavení zvuku Bluetooth

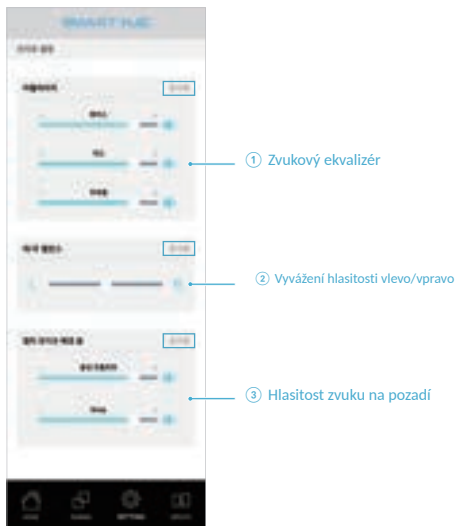

POZNÁMKA

1. Nastavení zvuku v zařízení zůstává zachováno i po vypnutí a opětovném zapnutí.
2. Volbou Reset se všechna nastavení zařízení vrátí do továrního stavu.



1 Vyžadována aktualizace firmwaru Bluetooth

Po připojení mobilní aplikace k zařízení aplikace automaticky kontroluje aktualizace a upozorní vás.

2 Stav nejnovějšího firmwaru Bluetooth

Používá-li zařízení nejnovější firmware, aplikace zobrazí „Firmware vašeho zařízení je nejnovější verze“ a lze je používat bez aktualizace.

3 Stažení a změna jazyka hlasových pokynů zařízení.

Zařízení má z výroby anglické hlasové pokyny. Jazyk hlasových pokynů snadno změníte výběrem a stažením preferovaného jazyka v mobilní aplikaci.

POZNÁMKA

1. Udržujte mobilní aplikaci vždy aktuální. Nejnovější aplikace dokáže spolehlivě spravovat a aktualizovat firmware zařízení.
2. Aktualizace neproběhne, není-li baterie zařízení dostatečně nabitá. Před aktualizací zkontrolujte úroveň nabití.
3. Pokud jste před aktualizací připojili napájecí kabel, během aktualizace jej nikdy neodpojujte. Mohlo by dojít k chybám zařízení.
4. Po dokončení aktualizace se zařízení automaticky restartuje.

Česky

Informace o certifikaci KC — SMART HJC 11BC



Číslo certifikace: R-R-M2v-11Be Název produktu: Bluetooth pro
motocyklové přilby Název modelu: 11Be Výrobce/země původu:
MtekVision Co., Ltd. / Korea Distributor: HJC Corporation

Informace o domácí a mezinárodní certifikaci



CE
(EU)



UKC
(UK)



FCC
(USA)



IC
(CAN)



KC
(KOR)

HJC Corporation

HJC Bldg, 1002, Yangjae-daero, Songpa-gu,
Seoul, 05708 Seoul, Republic of Korea
www.hjchelmets.com



HJC Europe

1 Rue BENJAMIN SILLIMAN JR, 67116
REICHSSTETT, FRANCE

Manufacturer

MtekVision Co., Ltd.
Room 333, 42, Changeop-ro, Sujeong-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
www.mtekvision.com