

EXO-530i AIR
EXO-530 AIR

SCORPION EXO

FEATURE MANUAL

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

SCORPION EXO

FEATURE SUMMARY

1 AirFit® Liner Inflation System
Integrated cheek pad air bladder adjustment system provides a personalized fit.

2 SpeedView® Retractable SunVisor
Retractable interchangeable internal sun visor. Choose the up or down position with the flip of the switch. Features our exclusive EverClear® anti-fog coating on all surfaces.

3 KwikWick® Liner Fabric
Removable and washable liner features a soft and supple hypo-allergenic, anti-bacterial material with advanced moisture wicking properties.


4 Emergency Release System
Tabs located under the neck roll allow easy removal of the cheek pads by emergency medical personnel thus allowing easier removal of the helmet.

5 Ellip-Tec® II Ratchet System
Easy, Secure, tool-less faceshield changes in seconds. Pulls the shield back against the eyeport gasket during closing to ensure a proper seal.

6 Speaker Pockets
Speaker ducts designed into the EPS allow compatibility with communication unit speakers up to 50mm.

7 3D Contoured Cheekpads
Plush removable and washable 3D contoured cheekpads for ultimate fit and comfort lined with our KwikWick II® Fabric.

8 EXOCOM® LINK-1/LINK-1C port
Integrated port specifically designed to accommodate EXOCOM® Bluetooth communication system.

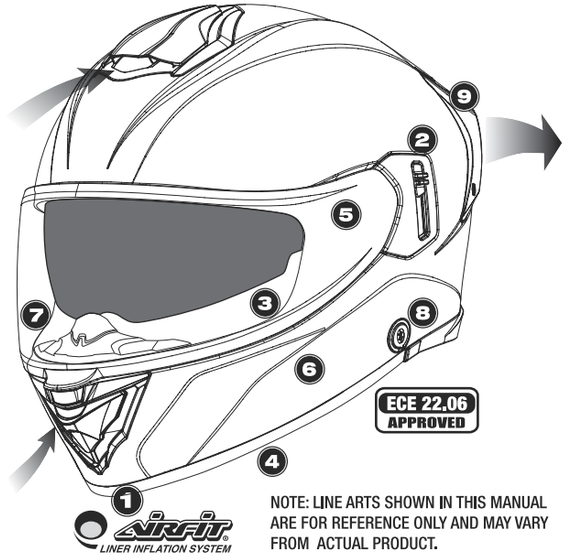

NOTE: LINE ARTS SHOWN IN THIS MANUAL ARE FOR REFERENCE ONLY AND MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT.


9 LED Rear Spoiler(EXO-530i AIR/EXO-T530i only)
LED light system integrated rear spoiler.

SPEEDVIEW® INTERNAL SUN VISOR

USING THE SUN VISOR


EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

NOTE: THE RETRACTABLE INTERNAL SUNVISOR CAN BE LOWERED AND RETRACTED, REGARDLESS OF WHETHER OR NOT THE FACESHIELD IS UP OR DOWN.

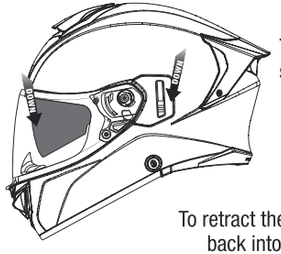

To lower the Sunvisor, slide the lever down.

To retract the Sunvisor back into rhe shell, slide the lever up.

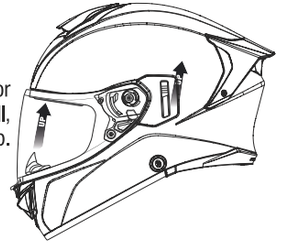

REMOVING THE SUN VISOR


NOTE: FIRST, OPEN OUTER SHIELD TO THE HIGHEST POSITION. THEN LOWER THE SUNVISOR TO LOWEST POSSIBLE POSITION.


To remove the sunvisor, firmly hold the sunvisor with your hand and gently pull one side out away from the helmet to release.

Repeat to release the opposite side. Reverse process for installation.




FACE SHIELD LOCK RELEASE

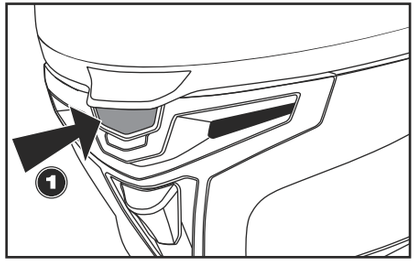

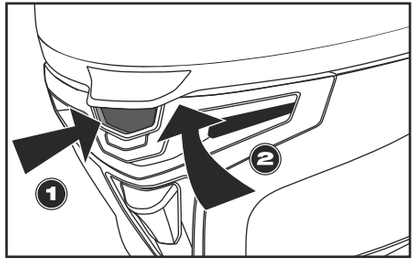

Push-in the shield lock button and keep it pushed-in while lifting the shield upward.

EMERGENCY RELEASE SYSTEM

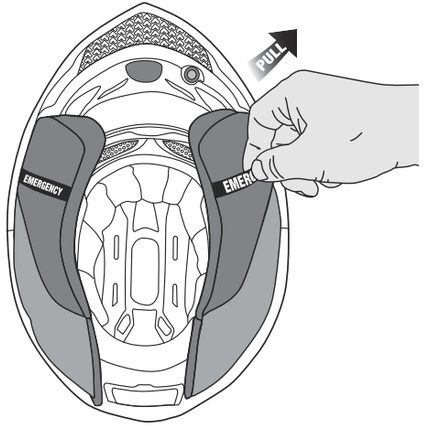


Locate the emergency labeling on the neck roll. Simply reach under the neck roll and grab the release strap, pull at a 45˚ degree angle towards the front of the helmet. The cheek pads will easily release from the helmet. This system should only be used by a trained medical personal.

⚠ WARNING

DO NOT attempt to adjust while riding.

AIRFIT® INFLATABLE LINER

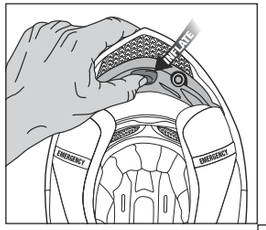


INFLATION

While wearing the helmet press the large ball until you reach the desired fitment.

DEFLATION

Press the small button to release the air. DO NOT remove the helmet without first deflating the liner.

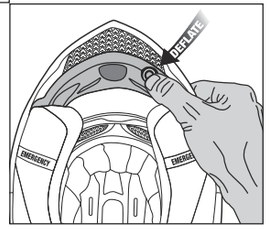


⚠ WARNING

DO NOT attempt to adjust while riding.
DO NOT modify, puncture, or damage the air bladders in any way. If the air bladders, or any other part of the inflation/deflation system becomes damaged or faulty, please contact your service provider.

NOTE: The Aero Skirt does not require removal to access the AirFit inflate and deflate functions.

SCORPION EXO

AERO SKIRT REMOVAL

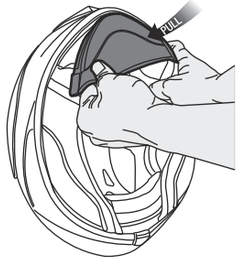


The pliable Aero Skirt was designed to reduce wind from entering behind the face shield area, specifically to keep your face warmer in cold weather.

You do however have the option to remove the Aero Skirt for cleaning or for warmer riding conditions.

TO REMOVE
Simply tug on the Aero Skirt and it slides out of the rubber trim channel.

Reverse this process to re-install.

CROWN LINER REMOVAL

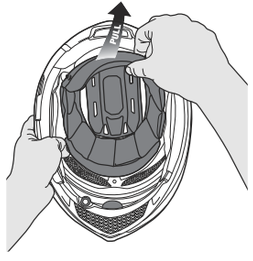

Occassionally the crown liner may require removal for washing, replacement or to change sizes.


1. Remove the cheek pads.

2. At the back of the helmet pull the crown liner away from the shell unsnapping the two snaps.

3. Pull the crown liner out of the helmet while gently detaching it from the forehead magnetic channel.

Reverse this process for installation.

CHEEK PADS REMOVAL

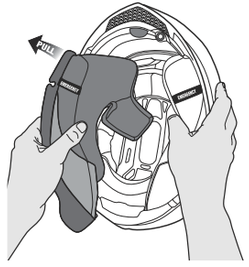


1. Remove the Aero Skirt.

2. Slide your thumb behind the cheek pad at the area closest to the AirFit inflation pump.

3. Gently tug the cheek pad away from the helmet interior wall. There are three plastic snaps that require unsnapping. At the same time slide the plastic trim out of the helmet channel.

Repeat this process for both cheek pads. Reverse this process for installation.

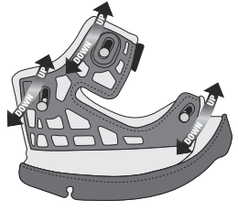


For installation, reverse the above process and double check that the cheek pad snaps are in the down location. They may have slid up upon removal (as part of the Emergency Release System).

Slide the snaps back down to their original position before reinstallation.

IMPORTANT NOTE:
THE FACE SHIELD WHILE CAN ONLY BE REMOVED OR INSTALLED WHEN IN THE FULLY OPEN POSITION. NOT DOING SO WILL DAMAGE THE MECHANISM.


REMOVAL - 1) Fully open the shield. 2) Push the shield lever upward. 3) With the shield lever up, simultaneously pull the shield upward and away from the shell as shown. Repeat on the opposite side.


INSTALLATION - 1) Push and hold the lever upward. 2) Align the 3 tabs on the shield with the 3 corresponding channels on the baseplate. 3) Press the shield into the baseplate and slightly forward. The shield tabs will "click" into place. Open and close the shield a few times to ensure proper installation.

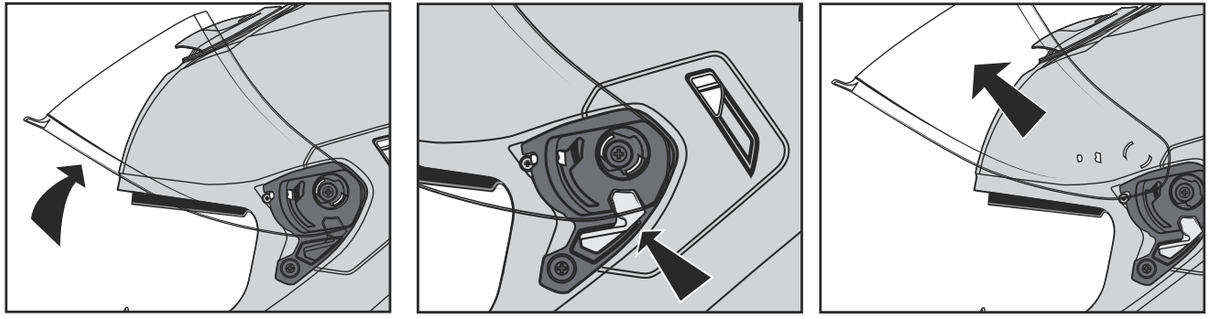


SHIELD LEVER

EXOCOM SLOT

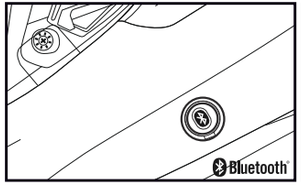

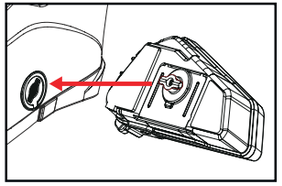

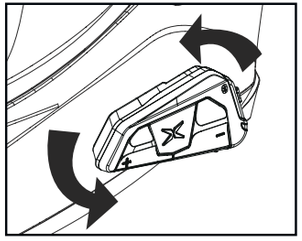



Twist Lock Mount
(NOT INCLUDED)

EXOCOM

Integrated communication port designed specifically for the EXO-COM LINK-1, or LINK-1C COMM system.





LINK-1



LINK-1C

Visit
EXOCOMGLOBAL.COM
today for more information

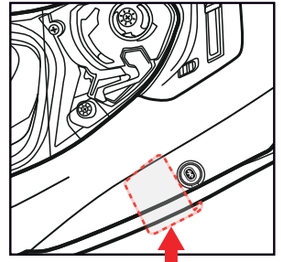

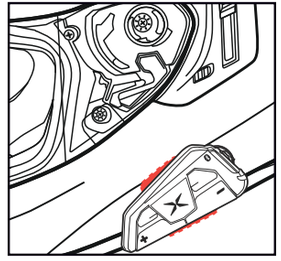



Pinch Mount
(NOT INCLUDED)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

Clean bottom edge profile and integrated speaker pockets allow for a unobstructed installation of your favorite Bluetooth® communication system, with most brands.

NOTE: Built in, EXOCOM-specific port does not intefere with 3rd party communication systems.

BUTTON 1 | **USB-C** | **BUTTON 2**




BUTTON 1
- POWER ON/OFF (Push for 3 Sec.)
- LED COLOR CHANGE(Click) : RED(Default) ➔ GREEN ➔ BLUE ➔ WHITE

BUTTON 2
- LED DURATION(Click) : STATIC ON ➔ Blink 1.0 Sec. ➔ 0.4 Sec. ➔ 0.2 Sec.

USB-C
- CHARGING PORT


BATTERY LEVEL CHECK : WHEN DEVICE IS TURNING ON

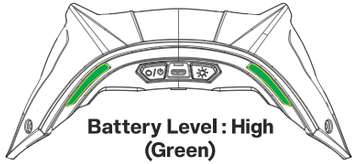

Battery Level : High (Green)



Battery Level : Mid (Yellow)

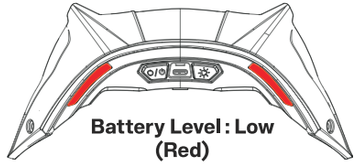

Battery Level : Low (Red)

※ If the battery level is lower than 10%, “Low Battery Alarm” will be repeated in every 3 minutes (Triple tone)

※ While charging, LED turn on red color with with low brightness (After charging completed, LED turn on blue color)

※ While charging, the device will be turned off automatically.

Battery Warning
LED Rear Spoiler contains a rechargeable lithium-ion polymer battery. To reduce risks of fire, burns or water,close the USB-C cap, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts or dispose in fire or water.

Charging Notice
To reduce the risk of personal injury, electrical shock, fire or damage to equipment, please follow all the instructions below:
Do not immerse the product, AC adaptor or speakers in water.
Do not install, place or use the product near any source of heat for example: stove, radiator, oven, toaster, coffee maker or other apparatus that gives off heat.
Always use the provided AC power adaptor and cable included in the package to charge the product. Use of any incorrect power supply to charge the product may cause permanent damage to the product and render the warranty void.
When charging from a wall outlet, make sure that the plug-in AC/DC adapter meets the following criteria: Input: 100-240 V, 50/60 Hz, Output: 5 V DC, 1 A.

Warranty
Without prejudice of legal warranty, the product is covered under 2-year warranty (controller), and 1-year warranty (accessories) by manufacturer from the date of purchase. Please produce the proof of purchase when you return the item to the supplier. The warranty covers material and manufacturing defects only. The warranty is voided by any unauthorized repairs, misuse, misapplication, tampering of the product, modifications, upgrading or results of any failures to follow the guidelines as set out in the product brochure or by any of the actions specified in this brochure or anywhere in our technical publishing released to the public from time to time which would have voided the warranty. Warranty does not cover data recovery and physical deterioration due to use, damages resulting from accidents, storage, loss or data loss or damage during repairs or transits. The sender will bear all transportation charges for functioning products, but which were declared defective.

Limitations of Warranty
All product warranties for the product by Kido Sports Co., Ltd. (“Kido Sports”) are limited to those mentioned in the product manual.

Waiver and Disclaimer

Kido Sports and all their representatives, agents, distributors, suppliers and resellers shall not be liable and will be held harmless from any and all litigation, claims, debts, demands, actions and liability which may arise, directly or indirectly, from operating or using the product for any damages, losses, distress, pain, suffering, discomfort, loss and injuries including bodily harm illness, strains, fractures, partial and/or total paralysis, death or other ailments that could cause serious disability either to any persons, or any parties whether the user or other third parties or their

possessions, or to any goods, vehicles, properties, assets among others including your own suffered by any persons, organizations, or any third parties whether physical or otherwise and which may accrue to you in the future, to the fullest extent permitted by law as a result of the use, operation, malfunctioning, misuse, disposal or repairs of the product or any other reasons, conditions or circumstances or attempts to do so whether due negligence, omissions or otherwise of Kido Sports or any of their representatives, partners, agents, distributors, suppliers, resellers, designer, manufacturer or any others in its supply and distribution chain or any third parties involved. You are warned not to operate the product if you are not physically capable of doing so in a safe manner, if you have or will consume any alcohol or any mind-altering substance during its operation so that your alertness is compromised or if you have any medical conditions or needs that may compromise your abilities to do so in a safe manner. We warn you of the inherent, unforeseeable and unlimited risks and dangers in using the product while in traffic, including injury or

illness, strains, fractures, partial and/or total paralysis, death or other ailments that could cause serious disability due to any causes. This product is only for use by persons eighteen (18) years of age and above who have understood the warnings, risks and the terms of use. You confirm that you have read this release of liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by using or attempting to use the product.

Correct Disposal of This Product

Do not dispose this product with other household wastes at the end of its working life. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their suppliers and refer to the terms and conditions of the purchase contract.

Personal Safety

Do not open the seal of the hardware, tamper, repair or modify any parts. Do not touch the product with metal objects or parts or chemical products. Violation of the above will lead to potential fire hazards and mishaps. Please contact the technical support or your local supplier if your product malfunctions

Product Information

Kido Sports and all their representatives, agents, distributors, suppliers or resellers shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide or resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Kido Sports reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. All information here is accurate as of the date of printing. Please check for latest information of the product at https://scorpionexo.com

Electronic Device

Some ScorpionEXO® helmets may include an integrated electronic device such as LED lights and/or communication devices, with splash-resistant ratings. However, **EVEN IF THE DEVICE IS WATER RESISTANT RATED (ex: IPX4), THIS IS NOT A GUARANTEE AGAINST ALL TYPES OF CONTACT WITH WATER . FOR YOUR SAFETY, IN HEAVY RAIN, CEASE USING THE DEVICE IMMEDIATELY.** Also, do not intentionally apply water (ex: cleaning/washing) to the device.

If your device is water damaged, 1) Immediately turn it off and remove the device from the helmet when possible. 2) Gently shake the device, with the charging port face down, to remove excess liquid. 3) Wipe the device with a soft and dry cloth. 4) Leave it in a well -ventilated area to dry for at least for 48 hours. 5) After 48 hrs, you may turn it on to see if it functions normally. Please note the water damage can **NOT** be covered by this warranty in most cases.

Technical Support

For additional information or technical support please visit our website at: https://scorpionexo.com

Copyrights

Copyright © 2024 Kido Sports Co., Ltd. All rights reserved. No part of this guide may be reproduced in any form or by any process whatsoever without prior written consent from Kido Sports Co., Ltd.

1 AirFit® Concept
Système d'ajustement des mousses de joue.

2 Ecran solaire Speedview®
L'écran solaire rétractable vous apportera un confort visuel en faisant varier les conditions lumineuses sans pour autant vous obliger à changer votre écran principal. Il est muni d'un traitement anti-buée performant.

3 Revêtement KwikWick®
Hypoallergénique, démontable, lavable en machine, doux et agréable au toucher, le revêtement intérieur KwikWick 2® est un véritable chausson fait sur-mesure pour votre tête.


4 Retrait d'Urgence
Démontage d'urgence des mousses de joue afin de faciliter le retrait du casque en cas d'accident.

5 Mécanisme d'écran Ellip-tec® II
Changement d'écran facile, rapide et sans outils en 5 secondes ou moins, avec 3 points de fixation pour une sécurité accrue (à effectuer écran ouvert).

6 Emplacement pour Écouteurs
Un emplacement dans l'EPS de votre casque est dédié à vos écouteurs et système intercom.

7 Mousses de Joues Sculptées en 3D
Mousses triple densité 3D Contour, sculptées à la forme de la tête du pilote, pour un meilleur confort et ajustement.

8 Port EXOCOM LINK-1/LINK-1C
Port intégré spécialement conçu pour accueillir le système de communication Bluetooth EXOCOM.

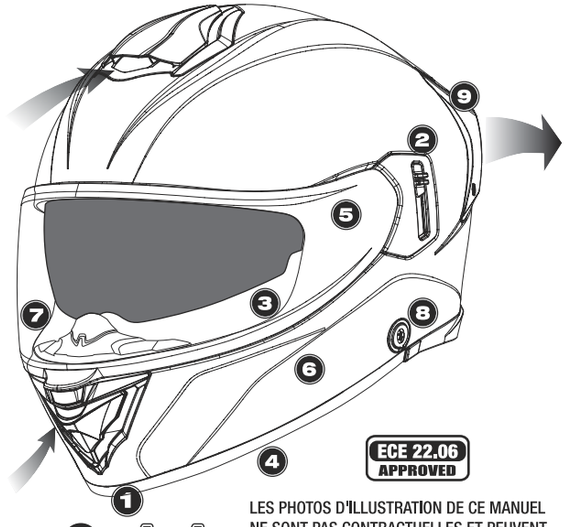

LES PHOTOS D'ILLUSTRATION DE CE MANUEL NE SONT PAS CONTRACTUELLES ET PEUVENT DIFFÉRER DU MODÈLE RÉEL.


9 Aileron arrière à LED(EXO-530i AIR/EXO-T530i uniquement)
Spoiler arrière avec système d'éclairage LED intégré.

SPEEDVIEW® ÉCRAN SOLAIRE

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR


UTILISER L'ÉCRAN SOLAIRE

NOTE: L'ÉCRAN SOLAIRE INTERNE RÉTRACTABLE PEUT ETRE ABAISSÉ ET RÉTRACTÉ, QUE L'ÉCRAN SOIT EN POSITION OUVERT OU FERMÉ.

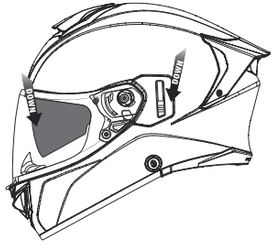

Pour abaisser l'écran solaire, tirer le levier vers le bas.

Pour relever l'écran solaire, pousser le levier vers le haut.

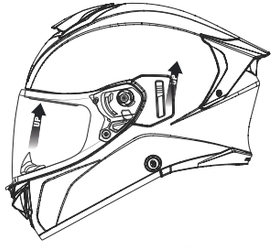


DÉMONTER DU L'ÉCRAN SOLAIRE

REMARQUE: RELEVEZ TOUT D'ABORD L'ÉCRAN JUSQU'A SA POSITION SUPÉRIEURE. ABAISSEZ ENSUITE L'ÉCRAN DE PROTECTION SOLAIRE.

Tout en maintenant l'écran interne de protection solaire d'une main, tirez avec l'autre main sur le bouton du support latéral, dégageant ainsi d'écran de l'attache. Sortez l'écran de ses attaches et retirez-le du support latéral.




Procéder de même de l'autre côté puis dégager completement l'écran.

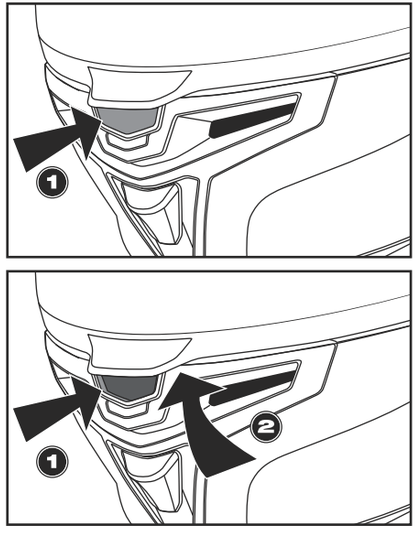

Enfoncez le bouton de verrouillage de l'écran externe et maintenez-le enfoncé tout en soulevant vers le haut.


SYSTÈME DE RETRAIT D'URGENCE

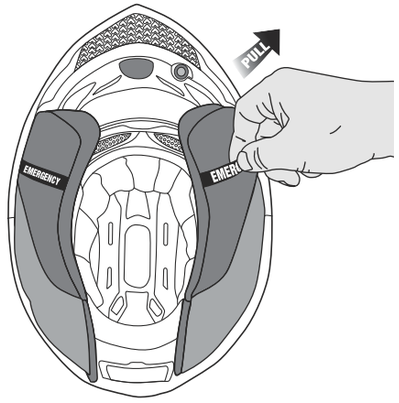

Repérez les indications de retrait d'urgence sur le tour de cou, glissez vos doigts à ces endroits derrière les mousses de joue pour attraper les lanières de retrait, inclinez les à 45° par rapport à l'avant du casque pour retirer aisément les mousses de joue.Ce système ne doit être utilisé que par le personnel de secours ayant suivi une formation médicale.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de retirer lorsque vous roulez.
En cas d'accident, ne le retirez pas par vous même.

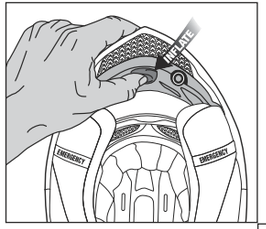


GONFLAGE

Des poches d'air internes sont gonflées en pressant à plusieurs reprises la pompe située à l'avant du casque.

DEGONFLAGE

Pour dégonfler les poches d'air, maintenez le bouton à côté de la pompe enfoncé. L'air s'échappera des poches en quelques secondes.

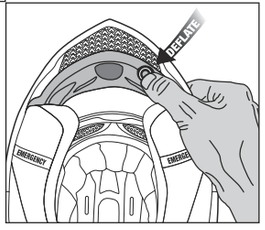

⚠ AVERTISSEMENT

NE PROCÉDEZ PAS À CE RÉGLAGE LORSQUE VOUS ROULEZ. Il est interdit de modifier, trouer ou endommager les poches d'air de quelque façon que ce soit. Si les poches d'air ou tout autre composant du système de (dé)gonflage sont endommagées ou défectueuses, veuillez contacter directement votre revendeur quant à la garantie sur lesdits composants.

RETIRER LE CACHE-MENTON




Le cache-menton a été étudié afin de réduire les remontée d'air derrière l'écran, afin de garder votre visage au chaud lorsqu'il fait frais dehors entre autre.

Vous pouvez retirer le cache-menton afin de le nettoyer ou pour rouler sans.

POUR L'ENLEVER
Tirez simplement dessus afin de le libérer des rainures.

Inversez le procédé pour le remettre en place.

ENLEVER LA COIFFE

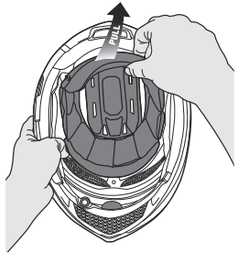


Une fois que les 2 mousses de joues ont été retirees prendre l'arrière de la coiffe et tirer cette partie vers l'avant pour la déboutonner.

Cette partie étant détachée, prendre la coiffe à l'avant et tirer doucement pour que la pièce plastique sorte de son emplacement.

Pour réinstaller la coiffe et les mousses de joues procéder à l'inverse.

ENLEVER LES MOUSSE DE JOUES

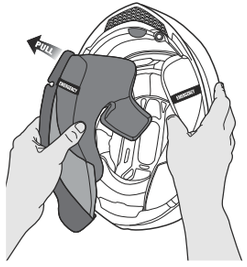


Il arrive d'avoir besoin de démonter le tour de cou ainsi que les mousses de joue (pour les laver par exemple).

Première étape: retirez le cache-menton.

Seconde étape: Glissez vos doigts sous le tour de cou dans la zone proche de la pompe AirFit et retirez doucement le tour de cou de l'intérieur du casque. Il y a trois pressions en plastique qui exigent d'être détachées.

Répéter pour l'autre côté.

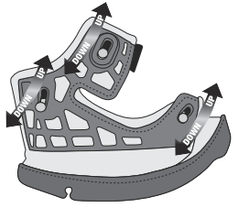


Il est important que lorsque vous remettez votre intérieur dans votre casque, les mousses de joues et la coiffe soient correctement placés et ajustés. Attention il est impératif que le système d'extraction d'urgence soit apparent et utilisable.

REMARQUE IMPORTANTE : L'ÉCRAN PEUT ÊTRE ENLEVÉ OU INSTALLÉ UNIQUEMENT LORSQU'IL EST POSITION OUVERTE. NE PAS L'OUVRIR ENDOMMAGERA LE MÉCANISME.


DÉMONTAGE - 1) Ouvrir complètement l'écran. 2) Poussez le levier vers le haut. 3) Avec le levier vers le haut, tirez simultanément l'écran vers le haut et vers l'extérieur de la coque comme indiqué. Répétez du côté opposé.


INSTALLATION - 1) Poussez et maintenez le levier vers le haut. 2) Alignez les 3 languettes de l'écran avec les 3 canaux correspondants sur la platine. 3) Appuyez l'écran contre la platine et légèrement vers l'avant. Les languettes de l'écran « s'enclencheront » pour se mettre en place. Ouvrez et fermez l'écran plusieurs fois pour garantir une installation correcte.

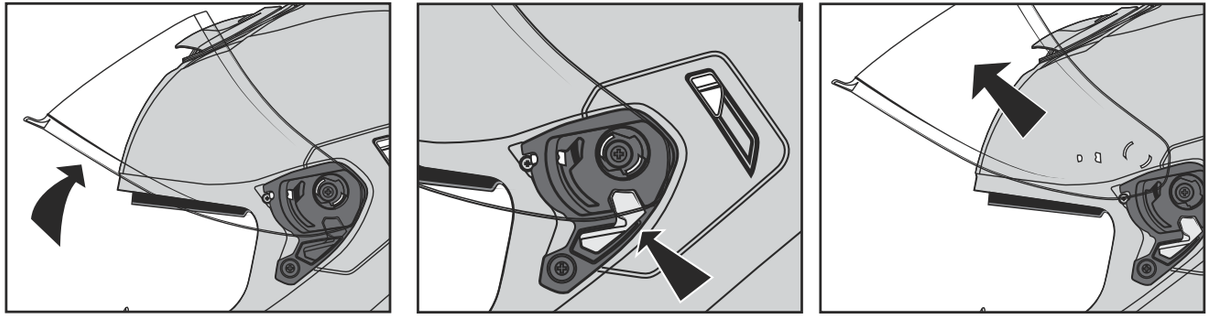

LEVIER D'ECRAN

EMPLACEMENT POUR EXOCOM

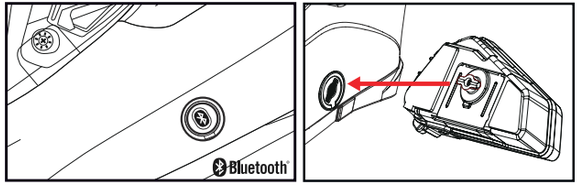

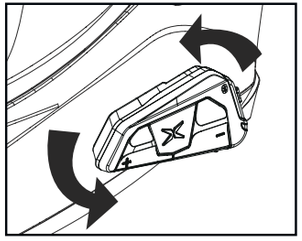




Support à Verrou Tournant
(NON INCLUS)


EXOCOM

Port de communication intégré conçu spécifiquement pour le système EXOCOM LINK-1 ou EXOCOM LINK-1C.

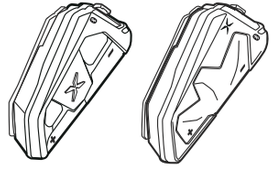

LINK-1 LINK-1C

Visitez **EXOCOMGLOBAL.COM** dès aujourd'hui pour plus d'informations.

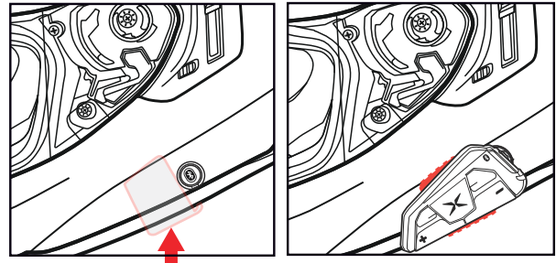



Support à pince
(NON INCLUS)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

Le profil inférieur épuré et les logements pour haut-parleurs intégrés permettent l'installation sur mesure de votre système de communication Bluetooth® préféré, compatible avec la plupart des marques.

REMARQUE : Le port intégré, spécifique à EXOCOM, n'interfère pas avec le montage de systèmes de communication tiers.

BOUTON 1 | USB-C | BOUTON 2



BOUTON 1

- MISE EN MARCHE/ARRÊT (Appuyer pendant 3 secondes)
- CHANGEMENT DE COULEUR DES LED (Cliquez) ROUGE (par défaut) ➔ VERT ➔ BLEU ➔ BLANC

BOUTON 2

- DURÉE DE LA LED (Clic) : STATIQUE ACTIVÉE ➔ CLIGNOTEMENT 1.0 Sec. ➔ 0.4 Sec. ➔ 0.2 Sec.

USB-C

- PORT DE RECHARGE

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE : LORSQUE L'APPAREIL EST ALLUMÉ



Niveau de batterie : Élevé (Vert)



Niveau de batterie : Moyen (Jaune)



Niveau de batterie : Faible (Rouge)

※ Si le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'alarme « Low Battery Alarm » retentira toutes les 3 minutes (triple tonalité).

※ Pendant le chargement, la LED s'allume en rouge avec une faible luminosité (une fois le chargement terminé, la LED s'allume en bleu).

※ Pendant le chargement, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Avertissement concernant la batterie

Le communicateur de casque EXOCOM® contient une batterie rechargeable au lithium-ion polymère. Pour réduire les risques d'incendie, de brûlure ou d'inondation, fermer le capuchon USB-C, ne pas démonter, ne pas écraser, ne pas percer, court-circuiter les contacts externes ou jeter au feu ou dans l'eau.

Avis de taxation

Pour réduire les risques de blessures, de chocs électriques, de fire ou de dommages à l'équipement, veuillez suivre toutes les instructions ci-dessous : Ne pas immerger le produit, l'adaptateur secteur ou les haut-parleurs dans l'eau.
N'installez pas, ne placez pas et n'utilisez pas le produit à proximité d'une source de chaleur, par exemple une cuisinière, un radiateur, un four, un grille-pain, une cafetière ou tout autre appareil dégageant de la chaleur. Pour recharger le produit, utilisez toujours l'adaptateur secteur et le câble fournis dans l'emballage. L'utilisation d'une alimentation électrique incorrecte pour charger le produit peut entraîner des dommages permanents. au produit et annule la garantie. Lors du chargement à partir d'une prise murale, assurez-vous que l'adaptateur CA/CC enfichable répond aux critères suivants : Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, Sortie : 5 V DC, 1 A.

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale, le produit est couvert par une garantie de 2 ans (contrôleur) et de 1 an (accessoires) par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez produire la preuve d'achat lorsque vous retournez l'article au fournisseur. La garantie couvre uniquement les défauts de matériel et de fabrication. La garantie est annulée en cas de réparation non autorisée, d'utilisation abusive, une mauvaise application, une altération du produit, des modifications, une mise à niveau ou les résultats de tout manquement aux directives énoncées dans la brochure du produit ou de toute action spécifiée dans le présent document, - une mauvaise application, une altération du produit, des modifications, une mise à niveau ou les résultats de tout manquement aux directives énoncées dans le présent document. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas décrits dans la brochure de la Commission ou dans les publications techniques mises à la disposition du public de temps à autre, ce qui aurait annulé la garantie. La garantie ne couvre pas la récupération des données et la détérioration physique due à l'utilisation, les dommages résultant d'accidents, le stockage, la perte ou la perte de données ou les dommages pendant les réparations ou les transits. L'expéditeur prend en charge tous les frais de transport pour les produits en état de marche, mais qui ne sont pas couverts par la garantie. ont été déclarés défectueux.

Limites de la garantie

Toutes les garanties du produit par Kido Sports Co., Ltd. ("Kido Sports") sont limitées à celles mentionnées dans le manuel du produit.

Renonciation et clause de non-responsabilité

Kido Sports et tous ses représentants, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne seront pas responsables et seront tenus à l'écart de tout litige, réclamation, dette, demande, action ou autre. la responsabilité pouvant découler, directement ou indirectement, du fonctionnement ou de l'utilisation du produit pour tout dommage, perte, détresse, douleur, souffrance, inconfort, perte et blessure, y compris les lésions corporelles et les maladies, des foulures, des fractures, des paralysies partielles et/ou totales, la mort ou d'autres affections pouvant entraîner une incapacité grave pour toute personne ou toute partie, qu'il s'agisse de l'utilisateur ou d'autres tiers ou de leur famille. les biens, les véhicules, les propriétés, les actifs, y compris les vôtres, subis par des personnes, des organisations ou des tiers, qu'ils soient physiques ou autres, et qui pourraient vous revenir à l'avenir, dans toute la mesure permise par la loi, à la suite de l'utilisation, du fonctionnement, du dysfonctionnement, de la mauvaise utilisation, de l'élimination ou de la réparation du produit ou pour toute autre raison, Kido Sports ou ses représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou toute autre personne faisant partie de sa chaîne d'approvisionnement et de distribution ou toute tierce partie impliquée, n'est pas responsable des conditions ou des circonstances ou des tentatives de le faire. Vous êtes averti de ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire dans un état de santé satisfaisant. de manière sûre, si vous avez consommé ou consommerez de l'alcool ou toute autre substance altérant l'esprit pendant son fonctionnement, de sorte que votre vigilance soit compromise, ou si vous avez des problèmes de santé ou des besoins médicaux. qui peuvent compromettre votre capacité à le faire en toute sécurité. Nous vous mettons en garde contre les risques et les dangers inhérents, imprévisibles et illimités liés à l'utilisation du produit dans la circulation, y compris les blessures ou les dommages corporels. maladies, foulures, fractures, paralysies partielles et/ou totales, décès ou autres affections pouvant entraîner une invalidité grave, quelle qu'en soit la cause. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus qui ont compris les avertissements, les risques et les conditions d'utilisation. Vous confirmez que vous avez lu cette décharge de responsabilité et que vous en comprenez pleinement les termes, et que vous avez renoncé à l'utilisation de ce produit.
droits substantiels en utilisant ou en tentant d'utiliser le produit.

Élimination correcte de ce produit

Ne jetez pas ce produit avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Il existe un système de collecte séparée pour les produits électroniques usagés, conformément à la législation en vigueur. nécessite un traitement, une récupération et un recyclage appropriés. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le détaillant où ils ont acheté ce produit, soit leur administration locale, pour obtenir des informations sur les endroits où et la manière dont ils peuvent récupérer cet article pour le recycler dans le respect de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs et se référer aux termes et conditions du contrat d'achat.

Sécurité personnelle

N'ouvrez pas le sceau du matériel, ne le trafiquez pas, ne le réparez pas et n'en modifiez pas les pièces. Ne pas toucher le produit avec des objets ou des pièces métalliques ou des produits chimiques. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques d'incendie et des accidents. Veuillez contacter l'assistance technique ou votre fournisseur local en cas de dysfonctionnement de votre produit.

Informations sur le produit

Kido Sports et tous ses représentants, agents, distributeurs, fournisseurs ou revendeurs ne peuvent être tenus responsables des conséquences résultant d'erreurs ou d'omissions dans le guide ou dans les informations qu'il contient.
résultant directement ou indirectement de l'utilisation de l'information contenue dans ce document. Kido Sports se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans aucune restriction et sans obligation d'en informer les utilisateurs. Toutes les informations contenues dans ce document sont exactes à la date d'impression. Veuillez vérifier les informations les plus récentes sur le produit, les logiciels et les accessoires sur https://scorpionexo.com.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Certains casques ScorpionEXO® peuvent inclure un dispositif électronique intégré, tel que des lumières LED et/ou des dispositifs de communication, avec un indice de résistance aux éclaboussures. Cependant, **MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTANCHE (ex. : IPX4), CECI NE GARANTIT PAS TOUT CONTACT AVEC L'EAU. POUR VOTRE SÉCURITÉ, EN CAS DE FORTE PLUIE, CESSEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER L'APPAREIL.** De plus, n'appliquez pas intentionnellement d'eau (par exemple, pour le nettoyer ou le laver). Si votre appareil est endommagé par l'eau, 1) Éteignez-le immédiatement et retirez-le du casque dès que possible. 2) Secouez-le doucement, port de charge vers le bas, pour éliminer l'excédent de liquide. 3) Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. 4) Laissez-le sécher dans un endroit bien ventilé pendant au moins 48 heures. 5) Après 48 heures, vous pouvez le rallumer pour vérifier son fonctionnement normal. Veuillez noter que les dégâts causés par l'eau ne sont **PAS** couverts par cette garantie. dans la plupart des cas.

Support technique

Pour obtenir des informations supplémentaires ou une assistance technique, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : https://scorpionexo.com.

Droits d'auteur

Copyright © 2024 Kido Sports Co, Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit préalable de Kido Sports Co., Ltd.

1 AirFit® Luftpolster

Die Wangenpolster lassen sich für eine perfekte Passform stufenlos aufpumpen.

2 SpeedView® Sonnenblende

Die klappbare, auswechselbare interne Sonnenblende hat unsere einzigartige EverClear®-Antibeschlagbeschichtung auf beiden Seiten.

3 KwikWick® Innenfutter

Das herausnehmbare und waschbare Innenfutter besteht aus einem sanften und zarten sowie antiallergenen, antibakteriellen Stoff und absorbiert Feuchtigkeit.

4 Notentriegelungssystem

Unter der Nackenmanschette befindliche Riemen ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der Wangenpolster durch die Notfallsanitäter, damit diese den Helm einfacher abnehmen können.

5 Ellip-Tec® II Ratschensystem

Einfacher, sicherer Visierwechsel in Sekunden ohne Werkzeug. Drückt das Visier beim Schließen gegen die Augenausschnittdichtung zwecks ordnungsgemäßer Abdichtung.

6 Lautsprecher Tasche


EPS weise eine praktische Tasche für Ihren Lautsprecher auf.

7 Dreidimensional konturierte Wangenpolster

Dreidimensional geformter, dreifach-Density-Schaum für besseren Komfort und Passform für den Fahrer.

8 EXOCOM LINK-1/LINK-1C Anschluss

Integrierter Anschluss speziell für das Bluetooth-Kommunikationssystem EXOCOM.

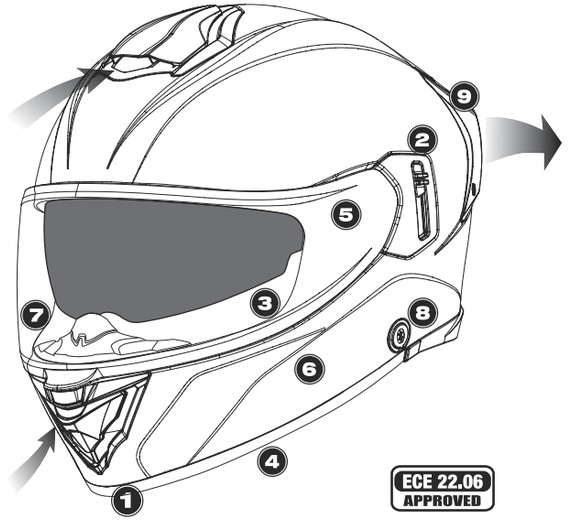

ECE 22.06 APPROVED

AIRFIT LINER INFLATION SYSTEM

DIE IN DER ANLEITUNG DARGESTELLTEN FOTOS DIENEN NUR ALS BEZUGNAHME UND KÖNNEN VOM AKTUELLEN PRODUKT ABWEICHEN.

9 LED-Heckspoiler(nur EXO-530i AIR/EXO-T530i)


LED-Lichtsystem integrierter Heckspoiler.

SPEEDVIEW® SONNENBLENDE

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

BENUTZUNG DER SONNENBLENDE

ANMERKUNG: DIE KLAPPBARE, INTERNE SONNENBLENDE KANN GESENKT SOWIE EINGEZOGEN WERDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DAS VISIER IN OFFENER ODER GESCHLOSSENER POSITION IST.

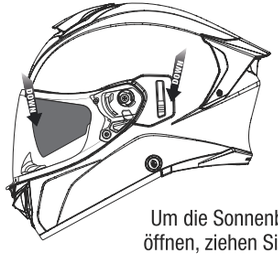

Um die Sonnenblende zu senken, betätigen Sie den Sonnenblendenhebel in die untere Richtung.



Um die Sonnenblende zu öffnen, ziehen Sie einfach den Sonnenblendenhebel.


ABNAHME DER SONNENBLENDE


ACHTUNG: ÖFFNEN SIE ZUNÄCHST DAS ÄUßERE VISIER IN DIE HÖCHSTE POSITION. DANN SENKEN SIE DIE SONNENBLENDE AUF DIE NIEDRICHMÖGLICHSTE POSITION.

Halten Sie die Sonnenblende mit der Hand fest und ziehen Sie vorsichtig eine Seite vom Helm weg, um dieses zu lösen. Wiederholen Sie das auf der gegenüberliegende Seite.




Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

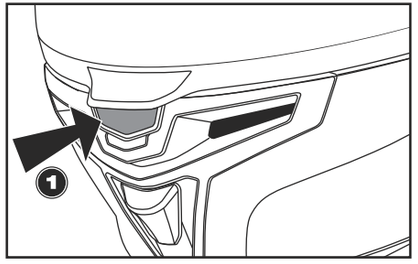

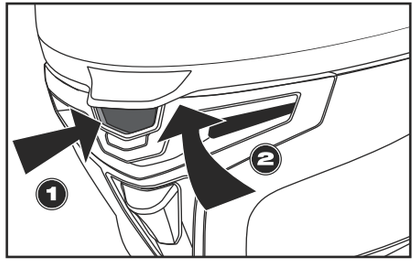


Drücken Sie den Verriegelungsknopf des Visiers und halten Sie diesen gedrückt während Sie das Visier nach oben heben.

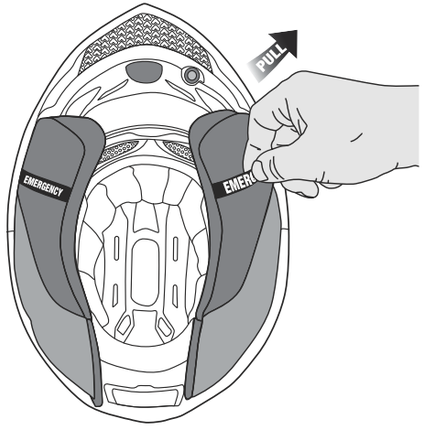

Achten Sie auf den Notfallhinweis auf der Nackenmanschette. Greifen Sie einfach unter die Nackenmanschette nach dem Entriegelungsriemen, ziehen dann in einem Winkel von 45° in Richtung Vorderseite des Helms. Das Wangenpolster wird sich daraufhin vom Helm lösen. Dieses System sollte ausschließlich von medizinisch geschultem Personal verwendet werden.

⚠ WARNUNG

Nicht beim fahren versuchen zu lösen.
Bei unfall nicht selber versuchen es zu entfernen.

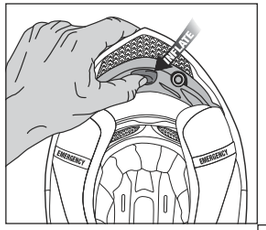


AUFBLASEN

Unterhalb der Wangenpolster liegen links und rechts Luftpolster, die sich bei wiederholter Betätigung, der vorne im Mundbereich des Helmes angebrachten Luftpumpe, aufblasen lassen.

ABLASSEN

Betätigen Sie den Metallknopf.

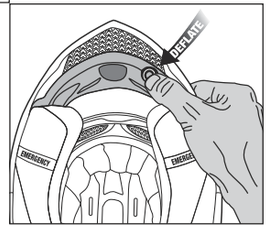


⚠ WARNUNG

VERSUCHEN SIE NICHT, WÄHREND DER FAHRT DIE GRUNDEINSTELLUNGEN ZU VERÄNDERN!

Sie sollten die Luftpolster weder verändern, aufstechen, noch in irgendeiner Weise beschädigen.

Wenn die Luftpolster oder ein anderes Teil des aufblasbaren Helmsystems beschädigt oder defekt sind, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Händler nach den Garantiebedingungen.

ABNEHMEN DES KINN-WINDSCHUTZES

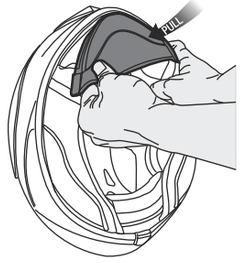


Der faltbare Kinn-Windschutz (Aero Skirt) wurde dazu konzipiert, das Eindringen von Fahrtwind hinter den Visierbereich zu verhindern, damit insbesondere Ihr Gesicht bei Kälte besser geschützt ist.

Sie können aber den Kinn-Windschutz für das Reinigen oder wenn es draußen wärmer ist, entfernen.

ZUM ENTFERNEN:
Ziehen Sie einfach am Kinn-Windschutz und er wird aus der Gummiverkleidung herausgleiten. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge beim Einsetzen vor.

ABNEHMEN DES HELMFUTTERS

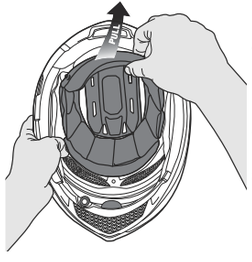


Nachdem die beiden Wangenpolster herausgenommen sind, fassen Sie das Helmfutter in der Nähe des Hinterkopfs und ziehen es in Richtung Augenausschnitt, um es aus den Kunststoffschnappern zu lösen.

Nachdem es aus den Schnappern gelöst ist, ziehen Sie vorsichtig am Helmfutter um es aus der Einspannrille auf Stirnhöhe zu lösen.

Gehen Sie beim Einsetzen des Helmfutters und der Wangenpolster in umgekehrter Reihenfolge vor.

ABNEHMEN DER WANGENPOLSTER

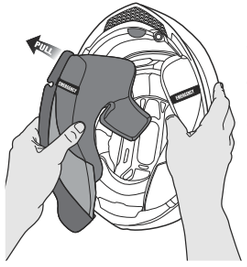


Zunächst muss der Kinn-Windschutz (AeroSkirt) entfernt werden.

Gleiten Sie mit Ihrem Daumen hinter das Wangenpolster, in dem Bereich, der AirFit-Aufblaspumpe am nächsten liegt und ziehen dann das Wangenpolstervorsichtig von der Helminnenseite ab.

Dabei müssen drei Plastikknöpfe abgeknöpft werden. Gleichzeitig ziehen Sie die Plastikverkleidug aus der Helmrinne heraus.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für beide Wangenpolster.

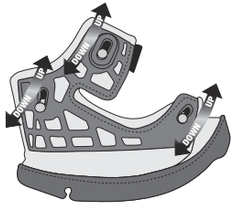


Schnappen sollten gehoben werden, wenn die Wangenpolster aus dem Helm herausgezogen werden und sollten wieder an die Ausgangsposition gesetzt werden, wenn die Wangenpolster wieder in den Helm eingesetzt werden.

WICHTIGER HINWEIS:
DAS VISIER KANN NUR IN DER VOLLSTÄNDIG GEÖFFNETEN STELLUNG AUS- ODER EINGEBAUT WERDEN.
BEI NICHTBEACHTUNG WIRD DER MECHANISMUS BESCHÄDIGT.


AUSBAU - 1) Öffnen Sie das Visier vollständig. 2) Drücken Sie den Visier-Hebel nach oben. 3) Ziehen Sie das Visier wie gezeigt, gleichzeitig nach oben und vom Gehäuse weg , der Hebel bleibt nach oben geschoben. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.


EINBAU - 1) Drücken und halten Sie den Visier-Hebel nach oben. 2) Richten Sie die 3 Laschen des Visiers an den 3 entsprechenden Kanälen der Grundplatte aus. 3) Drücken Sie das Visier in die Grundplatte und schieben Sie es dabei leicht nach vorne. Die Laschen des Visiers rasten mit einem "Klick" ein. Öffnen und schließen Sie das Visier ein paar Mal, um die korrekte Installation sicherzustellen.

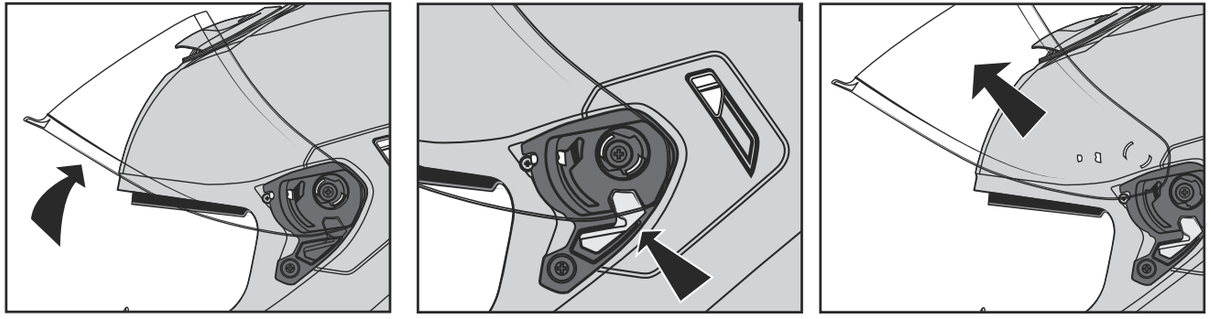

VISIER-HEBEL

EXOCOM-STECKPLATZ

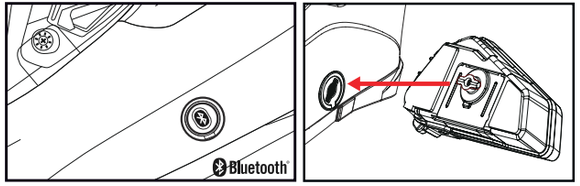

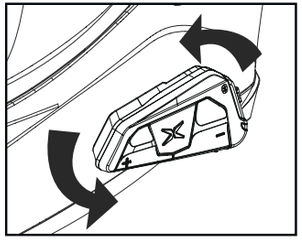




Drehverschluss-Halterung
(NICHT ENTHALTEN)


EXOCOM

Integrierter Kommunikationsanschluss, speziell entwickelt für das System EXOCOM LINK-1 oder EXOCOM LINK-1C.

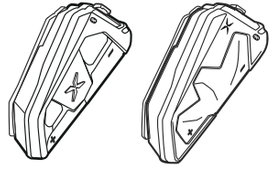

LINK-1 LINK-1C

Besuchen Sie noch heute
EXOCOMGLOBAL.COM
für weitere Informationen.

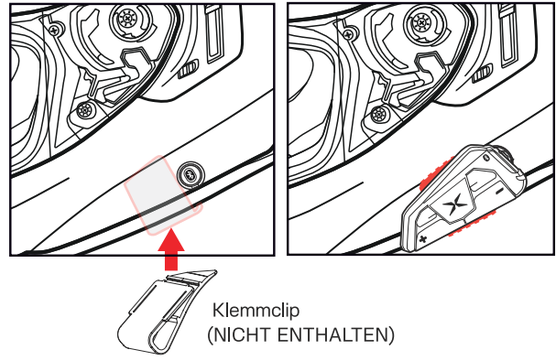

Klemmclip
(NICHT ENTHALTEN)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

Das schlanke, niedrigere Profil und die integrierten Lautsprechertaschen ermöglichen die ungehinderte Installation Ihres bevorzugten Bluetooth®-Kommunikationssystems, kompatibel mit den meisten Marken.

HINWEIS: der integrierte Port, der speziell für EXOCOM vorgesehen ist, stört die Kommunikationssysteme von Drittanbietern nicht.

LED-HECKSPOILER (NUR EXO-530i AIR/EXO-T530i)

TASTE 1 | **USB-C** | **TASTE 2**



TASTE 1
- EIN-/AUSSCHALTEN (3 Sekunden lang drücken)
- LED-FARBWECHSEL (Klick): ROT (Standard) ➔ GRÜN ➔ BLAU ➔ WEISS

TASTE 2
- LED-LEUCHT DAUER (Klick) STATISCH EINGESCHALTET ➔ Blinken 1,0 Sec. ➔ 0.4 Sek. ➔ 0.2 Sek.

USB-C
- LADEANSCHLUSS

BATTERIESTAND PRÜFEN: WENN DAS GERÄT EINGESCHALTET WIRD



Batteriestand: Hoch (Grün)



Batteriestand: Mittel (Gelb)



Batteriestand: Niedrig (Rot)

※ Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, ertönt alle 3 Minuten ein dreifacher Signalton, der auf den niedrigen Akkustand hinweist.

※ Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot mit geringer Helligkeit (nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die LED blau).

※ Während des Ladevorgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Batterie-Warnung
Das EXOCOM® enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen oder das eindringen von Wasser zu verringer, schließen Sie die USB-C-Kappe, zerlegen Sie sie nicht, zerdrücken Sie sie nicht und durchstechen Sie sie nicht.

Gebührenbescheid
Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen oder Schäden an den Geräten zu verringern, befolgen Sie bitte alle nachstehenden Anweisungen:
Tauchen Sie das Gerät, den Netzadapter oder die Lautsprecher nicht in Wasser.
Installieren, platzieren oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts immer den mitgelieferten Netzadapter und das mitgelieferte Kabel. Die Verwendung eines falschen Netzteils zum Laden des Produkts kann zu dauerhaften Schäden am Produkt führen und machen die Garantie ungültig.
Wenn Sie das Gerät über eine Steckdose aufladen, stellen Sie sicher, dass der AC/DC-Steckernetzteil die folgenden Kriterien erfüllt: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 5 V DC, 1 A.

Garantie
Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistung gilt für das Produkt eine Herstellergarantie von 2 Jahren (Steuergerät) bzw. 1 Jahr (Zubehör) ab Kaufdatum. Bitte den Kaufbeleg vorlegen, wenn Sie den Artikel an den Lieferanten zurückgeben. Die Garantie deckt nur Material- und Herstellungsfehler ab. Die Garantie erlischt bei unbefugten Reparaturen, Missbrauch,
Falsche Anwendung, Manipulationen am Produkt, Modifizierungen, Aufrüstungen oder Folgen einer Nichtbeachtung der in der Produktbroschüre beschriebenen Richtlinien oder einer der in dieser Broschüre beschriebenen Handlungen Broschüre oder irgendwo in unseren technischen Veröffentlichungen, die von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was die Garantie ungültig gemacht hätte. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Wiederherstellung von Daten und die physische Verschlechterung durch den Gebrauch, Schäden durch Unfälle, Lagerung, Verlust oder Datenverlust oder Schäden bei Reparaturen oder Transporten. Der Absender trägt alle Transportkosten für funktionierende Produkte, die jedoch wurden für mangelhaft erklärt.

Beschränkungen der Garantie
Alle Produktgarantien für das Produkt von Kido Sports Co., Ltd. ("Kido Sports") beschränken sich auf die im Produkthandbuch genannten Garantien.

Verzichtserklärung und Haftungsausschluss

Kido Sports und alle seine Vertreter, Agenten, Distributoren, Lieferanten und Wiederverkäufer sind nicht haftbar und werden von jeglichen Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen, Schulden, Forderungen, Klagen und Schadensersatzansprüchen freigestellt.
Haftung, die sich direkt oder indirekt aus dem Betrieb oder der Verwendung des Produkts für Schäden, Verluste, Kummer, Schmerzen, Leiden, Unannehmlichkeiten, Verluste und Verletzungen, einschließlich körperlicher Schäden und Krankheiten, ergeben können, Zerrungen, Knochenbrüche, teilweise und/oder vollständige Lähmung, Tod oder andere Krankheiten, die zu einer schweren Behinderung von Personen oder Parteien führen könnten, sei es der Nutzer oder andere Dritte oder deren Besitz oder an Gütern, Fahrzeugen, Immobilien, Vermögenswerten u. a., einschließlich Ihrer eigenen, die von Personen, Organisationen oder Dritten physisch oder anderweitig beschädigt wurden, und die Ihnen in Zukunft durch die Verwendung, den Betrieb, die Fehlfunktion, den Missbrauch, die Entsorgung oder die Reparatur des Produkts oder aus anderen Gründen entstehen können, im vollen gesetzlich zulässigen Umfang,
Bedingungen oder Umstände oder Versuche, dies zu tun, unabhängig davon, ob sie auf Fahrlässigkeit, Unterlassungen oder andere Gründe von Kido Sports oder seinen Vertretern, Partnern, Agenten, Vertriebshändlern, Lieferanten, Wiederverkäufern, Designern, Herstellern oder anderen Mitgliedern seiner Liefer- und Vertriebskette oder beteiligten Dritten zurückzuführen sind. Sie werden gewarnt, das Produkt nicht zu benutzen, wenn Sie körperlich nicht in der Lage sind, dies in einem angemessenen Rahmen zu tun.
wenn Sie während des Betriebs Alkohol oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert haben oder konsumieren werden, so dass Ihre Wachsamkeit beeinträchtigt ist, oder wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Bedürfnisse haben die Ihre Fähigkeit, dies auf sichere Weise zu tun, beeinträchtigen können. Wir warnen Sie vor den inhärenten, unvorhersehbaren und unbegrenzten Risiken und Gefahren bei der Verwendung des Produkts im Straßenverkehr, einschließlich Verletzungen oder Krankheit, Zerrungen, Knochenbrüche, teilweise und/oder vollständige Lähmung, Tod oder andere Krankheiten, die zu schweren Behinderungen führen können, egal aus welchem Grund. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung durch Personen ab achtzehn (18) Jahren bestimmt, die die Warnhinweise, Risiken und Nutzungsbedingungen verstanden haben. Sie bestätigen, dass Sie diese Haftungsfreistellung gelesen und ihre Bedingungen vollständig verstanden haben und dass Sie auf wesentliche Rechte durch die Verwendung oder den Versuch der Verwendung des Produkts.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die erfordert eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung. Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Gegenstand einem umweltgerechten Recycling zuführen können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags beachten.

Persönliche Sicherheit

Öffnen Sie nicht die Versiegelung der Hardware, manipulieren, reparieren oder verändern Sie keine Teile. Berühren Sie das Produkt nicht mit metallischen Gegenständen oder Teilen oder chemischen Produkten. Ein Verstoß gegen die oben genannten Vorschriften kann zu Brandgefahr und Unfällen führen. Wenden Sie sich bitte an den technischen Support oder an Ihren Händler vor Ort, wenn Ihr Produkt eine Fehlfunktion aufweist.

Informationen zum Produkt

Kido Sports und alle ihre Vertreter, Agenten, Distributoren, Lieferanten oder Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, die sich aus Fehlern oder Auslassungen in diesem Leitfaden ergeben oder
die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. Kido Sports behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Benutzerhandbuch ohne Einschränkungen und ohne Verpflichtung zur Benachrichtigung der Benutzer zu ändern oder zu verbessern. Alle hier aufgeführten Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Bitte überprüfen Sie die neuesten Informationen über das Produkt, die Software und das Zubehör unter https://scorpionexo.com

ELEKTRONISCHES GERÄT

Einige ScorpionEXO®-Helme verfügen über integrierte elektronische Geräte wie LED-Leuchten und/oder Kommunikationsgeräte mit Spritzwasserschutz. **ABER AUCH WENN DAS GERÄT WASSERDICHT IST (z. B. IPX4), IST DIES KEINE GARANTIE GEGEN JEDEN KONTAKT MIT WASSER. ZU IHRER SICHERHEIT BEENDEN SIE DAS GERÄT BEI STARKEM REGEN SOFORT.** Setzen Sie das Gerät auch nicht absichtlich Wasser aus (z. B. beim Reinigen/Waschen). Wenn Ihr Gerät durch Wasser beschädigt ist, 1) schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie es nach Möglichkeit vom Helm. 2) Schütteln Sie das Gerät mit dem Ladeanschluss nach unten vorsichtig, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. 3) Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. 4) Lassen Sie es mindestens 48 Stunden an einem gut belüfteten Ort trocknen. 5) Schalten Sie es nach 48 Stunden ein, um zu prüfen, ob es normal funktioniert. Bitte beachten Sie, dass Wasserschäden in den meisten Fällen **NICHT** durch diese Garantie abgedeckt sind.

Technische Unterstützung

Für weitere Informationen oder technische Unterstützung besuchen Sie bitte unsere Website unter: https://scorpionexo.com

Urheberrechte

Urheberrecht © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Leitfadens darf in irgendeiner Form oder durch irgendein Verfahren ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Kido Sports Co.

1 Sistema AirFit®
Sistema de ajuste de las almohadillas.

2 Visera de Sol SpeedView®
Es una visera de sol plegable y reemplazable. Elija la posición hacia arriba o abajo regulando el botón. Recubierto con nuestro exclusivo EverClear®, anti-escarchado.

3 Forro KwikWick®
Es posible sacar y lavar, es suave, elástico, higiénico, está hecho con material específico avanzado que puede evitar la humedad.


4 Liberación de Emergencia
Las lengüetas situadas debajo del paracuello permiten al personal médico de emergencias quitarle fácilmente las espumas laterales para así poderle quitar más fácilmente el casco.

5 Sistema de Trinquete Ellip-Tec® II
Pantalla fácil y segura que se cambia en segundos y sin herramientas. Retiene la pantalla contra la junta de la apertura durante el cierre para asegurar una buena hermeticidad.

6 Bolsillo de Altavoz
En la EPS se encuentran los bolsillos para los dispositivos de altavoz.

7 Almohadas 3D
Almohadillas interiores tridimensionales contorneadas.

8 Puerto EXOCOM LINK-1/LINK-1C
Puerto integrado diseñado específicamente para adaptarse al sistema de comunicación Bluetooth EXOCOM.

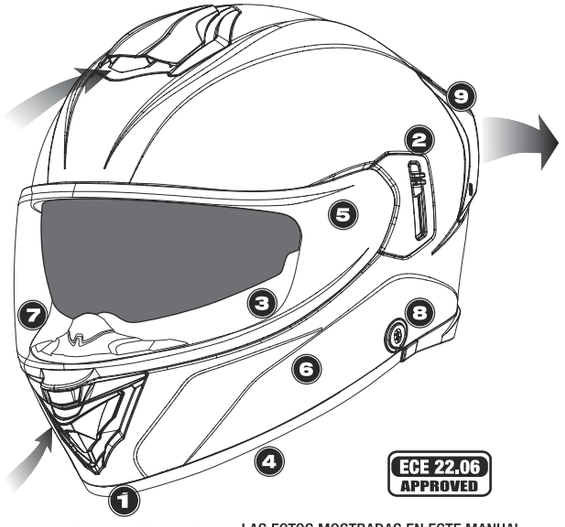

AIRFIT LINER INFLATION SYSTEM

LAS FOTOS MOSTRADAS EN ESTE MANUAL, SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA Y PUEDEN VARIAR DEL PRODUCTO REAL.

9 Alerón trasero LED(solo EXO-530i AIR/EXO-T530i)
Spoiler trasero integrado con sistema de iluminación LED.

VISERA DE SOL SPEEDVIEW®

USO DE LA VISERA DE SOL


EVERCLEAR SPEEDVIEW. SUNVISOR

ADVERTENCIA: LA VISERA DE SOL INTERNA SIN IMPORTAR SI ESTÉ O NO ESTÉ CERRADO SE PUEDE CERRAR O ABRIR.



Si desea cerrar la visera de sol interna,hacia abajo la palanca doblar.

Si desea abrir la visera de sol interna, hacia arriba la palanca doblar.

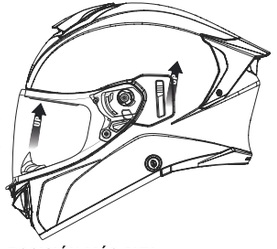


EXTRACCIÓN DE LA VISERA DE SOL

ATENCIÓN: PRIMERO, ABRA LA PANTALLA A LA POSICIÓN MÁS ALTA. LUEGO, BAJE LA PANTALLA PARA DEJAR AL DESCUBIERTO EL SOPORTE LATERAL, QUE SOSTIENE LA VISERA DE SOL EN SU SITIO.

Sostenga firmemente la visera con la mano y tire suavemente de un lado del casco para liberar. Repita para liberar el lado opuesto.


Invierta el proceso para la instalación.



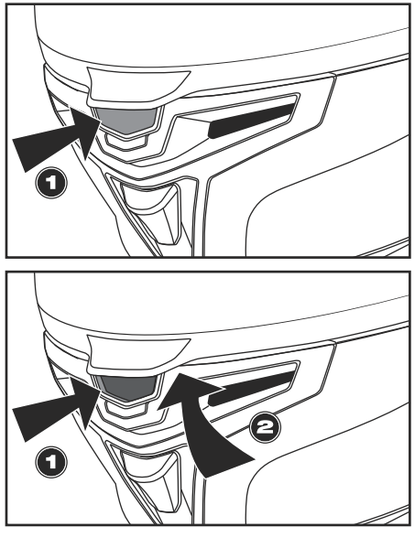

Presione el botón de bloqueo de la pantalla y manténgalo presionado mientras levanta la pantalla hacia arriba.


LIBERACIÓN DE EMERGENCIA

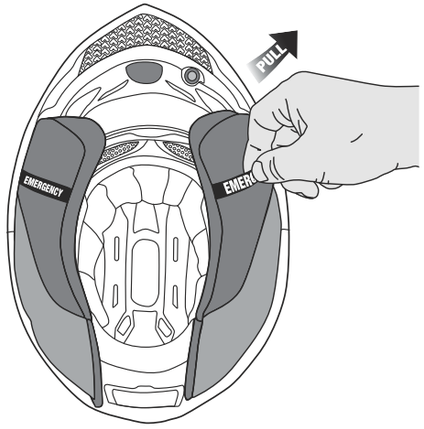

Localice el etiquetado de emergencia en el paracuello. Simplemente, agarre la correa de liberación de debajo del paracuello y tire con un ángulo de 45 grados hacia la parte frontal del casco. El acolchado lateral se liberará fácilmente del casco. Este sistema sólo debe usarlo personal médico capacitado.

⚠ ADVERTENCIA

No intente liberar mientras conduce.
En case de accidente, no intente retirarlo usted mismo.

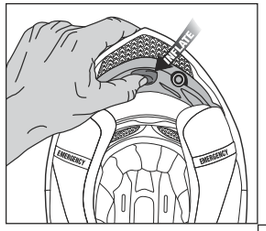


INFLAR

Hay 2 cámaras de aire internas en el lado izquierdo y derecho del casco, que se inflan apretando repetidamente la bomba situada delante del casco.

DESINFLAR


Para desinflar las cámaras de aire, mantenga apretado el botón al lado de la bomba. El aire se liberará despacio en pocos segundos.

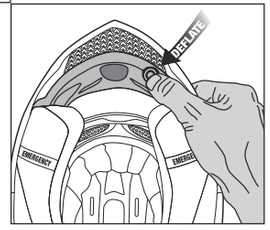

⚠ ADVERTENCIA

NO AJUSTE LA POSICIÓN MIENTRAS CONDUCE.
No es aconsejable modificar, pinchar, o dañar las cámaras de aire en cualquier modo. Si las cámaras de aire o alguna otra pieza del sistema de inflado/desinflado se dañan o no funcionan, consulte con su distribuidor para información.

PARA QUITAR EL AERO SKIRT

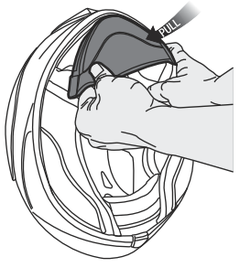


El Aero Skirt ha diseñado para reducir la entrada del viento detrás del área de la pantalla, para mantener caliente la cara en un clima frío.

Se puede quitar el Aero Skirt para limpiarlo.

PARA QUITARLO
Simplemente, tire del Aero Skirt para deslizarlo fuera del canal del borde de goma.

Invierta este proceso para instalarlo de nuevo.

PARA QUITAR EL ACOLCHADO DE CORONA

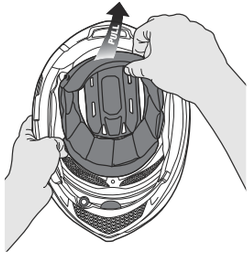


El primer paso es quitar las espumas laterales.

Detrás del casco, separe el acolchado de corona de la carcasa desabrochando los dos botones a presión (mostrados en amarillo).

Saque el acolchado de corona del casco separándolo suavemente del canal de la frente.

Invierta este proceso para la instalación.

PARA QUITAR LAS ESPUMAS LATERALES

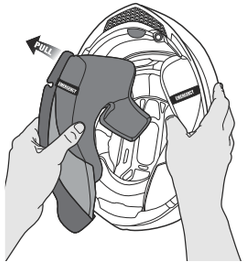


El primer paso es quitar el Aero Skirt.

Luego, con el pulgar por detrás de la espuma lateral en el área más cercana a la bomba de inflado AirFit, tire suavemente de la espuma lateral para separarla de la pared de interior del casco. Se separa la almohadilla apretando los tres botones de plástico.

Al mismo tiempo, hay que empujar el apoyador de plástico del borde del casco.

Repita este proceso para ambas espumas laterales.

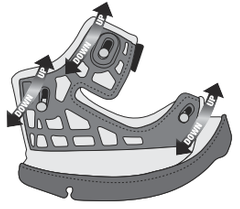


Los clips quizás se hayan subido cuando se han extraído las almohadas laterales del casco y deben ser puestas en su posición original cuando se vuelvan a poner las almohadillas.

NOTA IMPORTANTE: LA PANTALLA SE PUEDE DESMONTAR O INSTALAR ÚNICAMENTE CUANDO ESTÁ COMPLETAMENTE EN POSICIÓN ABIERTA.


DESMONTAR- 1) Abrir por completo la pantalla 2) Empuje la palanca de la pantalla hacia arriba. 3) Con la palanca de la pantalla hacia arriba, simultáneamente tire de la pantalla hacia arriba y lejos de la carcasa como se muestra. Repita en el lado opuesto.


INSTALACIÓN- 1) Empuje y mantenga la palanca hacía arriba. 2) Alinear las 3 pestañas de la pantalla con las 3 correspondientes ranuras de la placa. 3) Presione la pantalla en la placa base y ligeramente hacia delante. Las pestañas de la pantalla harán “Click” en su sitio. Abra y cierre la pantalla unas cuantas veces para asegurarse de una correcta instalación.

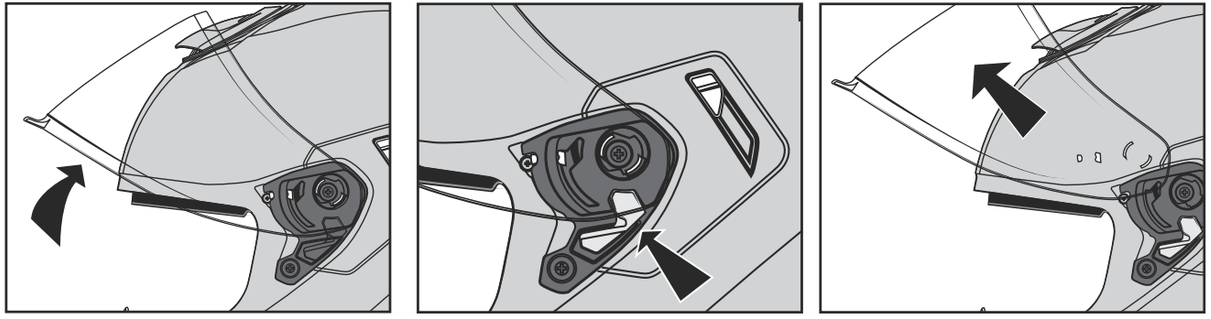

PALANCA DE LA PANTALLA

RANURA EXOCOM

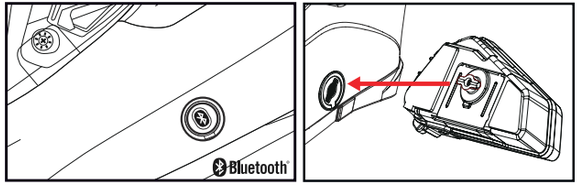

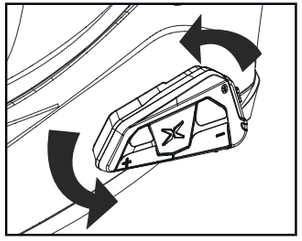




Soporte con bloqueo
(NO INCLUIDO)


EXOCOM

Puerto de comunicación integrado diseñado específicamente para el sistema EXOCOM LINK-1 o EXOCOM LINK-1C.

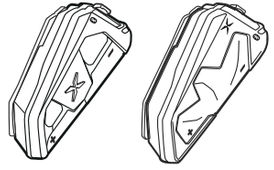

LINK-1 LINK-1C

Visita
EXOCOMGLOBAL.COM
hoy mismo para obtener más información.

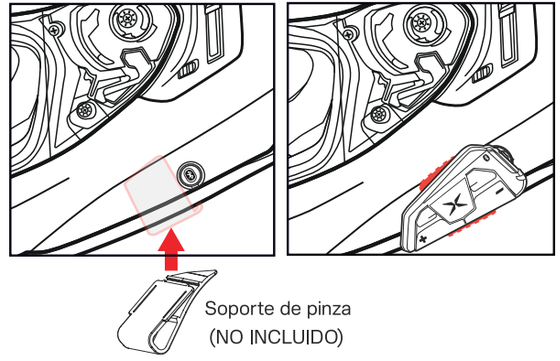

Soporte de pinza
(NO INCLUIDO)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

El perfil inferior limpio y los bolsillos integrados para altavoces permiten una instalación sin obstáculos de su sistema de comunicación Bluetooth® favorito, compatible con la mayoría de las marcas.

NOTA: El puerto integrado, específico de EXOCOM, no interfiere con sistemas de comunicación de terceros.

BOTÓN 1 | **USB-C** | **BOTÓN 2**



BOTÓN 1

- ENCENDIDO/APAGADO (mantener pulsado durante 3 segundos)
- CAMBIO DE COLOR DEL LED (Haga clic): ROJO (PREDETERMINADO) ➔ VERDE ➔ AZUL ➔ BLANCO

BOTÓN 2

- DURACIÓN DEL LED (clic): ESTÁTICA ACTIVADA ➔ Parpadeo 1,0 Seg. ➔ 0.4 Seg. ➔ 0.2 Seg.

USB-C

- RANURA DE CARGA

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LA BATERÍA: CUANDO EL DISPOSITIVO SE ENCIENDE



Nivel de batería: Alto (Verde)



Nivel de batería: Medio (Amarillo)



Nivel de batería: Bajo (Rojo)

※ Si el nivel de la batería es inferior al 10 %, la «alarma de batería baja» se repetirá cada 3 minutos (triple tono).

※ Durante la carga, el LED se ilumina en color rojo con baja intensidad (una vez completada la carga, el LED se ilumina en color azul).

※ Durante la carga, el dispositivo se apagará automáticamente.

Advertencia de batería

El comunicador de casco EXOCOM® contiene una batería recargable de polímero de iones de litio. Para reducir los riesgos de incendio, quemaduras o agua, cierre la tapa USB-C, no desmonte, aplaste ni perfore, cortocircuitar los contactos externos o arrojar al fuego o al agua.

Aviso de cobro

Para reducir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo, siga todas las instrucciones que se indican a continuación:
No sumerja el producto, el adaptador de CA ni los altavoces en agua.
No instale, coloque ni utilice el producto cerca de ninguna fuente de calor, por ejemplo: estufa, radiador, horno, tostadora, cafetera u otro aparato que desprenda calor.
Utilice siempre el adaptador de alimentación de CA y el cable incluidos en el paquete para cargar el producto. El uso de una fuente de alimentación incorrecta para cargar el producto puede causar daños permanentes. al producto y anular la garantía.
Cuando cargue desde una toma de corriente, asegúrese de que el adaptador de CA/CC cumple los siguientes criterios: Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, Salida: 5 V CC, 1 A.

Garantía

Sin perjuicio de la garantía legal, el producto está cubierto por 2 años de garantía (controlador) y 1 año de garantía (accesorios) del fabricante a partir de la fecha de compra. Por favor, presente
la prueba de compra cuando devuelva el artículo al proveedor. La garantía sólo cubre los defectos de material y fabricación. La garantía queda anulada por cualquier reparación no autorizada, uso indebido,
aplicación indebida, manipulación del producto, modificaciones, actualizaciones o resultados de cualquier incumplimiento de las directrices establecidas en el folleto del producto o por cualquiera de las acciones especificadas en este
folleto o en cualquier lugar de nuestra publicación técnica lanzada al público de vez en cuando que habría anulado la garantía. La garantía no cubre la recuperación de datos ni el deterioro físico debido al uso, los daños resultantes de accidentes, el almacenamiento, la pérdida o el deterioro de datos durante reparaciones o tránsitos. El remitente correrá con todos los gastos de transporte de los productos en funcionamiento, pero que fueron declarados defectuosos.

Limitaciones de la garantía

Todas las garantías del producto de Kido Sports Co., Ltd. ("Kido Sports") están limitadas a las mencionadas en el manual del producto. ("Kido Sports") se limitan a las mencionadas en el manual del producto.

Renuncia y descargo de responsabilidad

Kido Sports y todos sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores y revendedores no serán responsables y quedarán exentos de toda responsabilidad por litigios, reclamaciones, deudas, demandas, acciones y responsabilidad que pueda derivarse, directa o indirectamente, del funcionamiento o uso del producto por cualquier daño, pérdida, angustia, dolor, sufrimiento, incomodidad, pérdida y lesiones, incluidas las lesiones corporales y las enfermedades, esguinces, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otras dolencias que puedan causar una discapacidad grave a cualquier persona, ya sea el usuario u otras terceras partes o sus posesiones, o a cualesquiera bienes, vehículos, propiedades, activos entre otros incluyendo los suyos propios sufridos por cualesquiera personas, organizaciones, o cualesquiera terceros ya sean físicos o de otro tipo y que puedan corresponderle en el futuro, en la máxima medida permitida por la ley, como consecuencia del uso, funcionamiento, funcionamiento incorrecto, uso indebido, eliminación o reparación del producto o por cualquier otro motivo, condiciones o circunstancias o intentos de hacerlo ya sea por negligencia, omisiones o cualquier otra causa de Kido Sports o cualquiera de sus representantes, socios, agentes, distribuidores, proveedores, revendedores, diseñador, fabricante o cualquier otro en su cadena de suministro y distribución o cualquier tercero involucrado. Se le advierte que no maneje el producto si no es físicamente capaz de hacerlo de forma de forma segura, si ha consumido o va a consumir alcohol o cualquier sustancia que altere la mente durante su funcionamiento de forma que su estado de alerta se vea comprometido o si padece alguna afección o necesidad médica.
que puedan comprometer su capacidad para hacerlo de forma segura. Le advertimos de los riesgos y peligros inherentes, imprevisibles e ilimitados en el uso del producto mientras circula, incluyendo lesiones o enfermedad, esguinces, fracturas, parálisis parcial y/o total, muerte u otras dolencias que puedan provocar una discapacidad grave por cualquier causa. Este producto sólo debe ser utilizado por personas mayores de dieciocho (18) años que hayan comprendido las advertencias, los riesgos y las condiciones de uso. Usted confirma que ha leído esta exención de responsabilidad y que comprende plenamente sus términos y que ha renunciado a derechos sustanciales al utilizar o intentar utilizar el producto.

Eliminación correcta de este producto

No deseche este producto con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Existe un sistema de recogida selectiva de productos electrónicos usados conforme a la legislación que requiere un tratamiento, recuperación y reciclado adecuados. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista donde compraron este producto, o con la oficina local del gobierno, para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo a un reciclaje seguro para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con sus proveedores y consultar las condiciones del contrato de compra.

Seguridad personal

No abra el precinto del herraje, ni manipule, repare o modifique ninguna pieza. No toque el producto con objetos o piezas metálicas ni con productos químicos. La violación de lo anterior conllevará riesgos potenciales de incendio y percances. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o con su proveedor local si el producto no funciona correctamente.

Información sobre el producto

Kido Sports y todos sus representantes, agentes, distribuidores, proveedores o revendedores no se hacen responsables de las consecuencias derivadas de errores u omisiones en la guía o resultante directa o indirectamente del uso de la información aquí contenida. Kido Sports se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño del producto o la guía del usuario sin restricción alguna y sin obligación de notificarlo a los usuarios. Toda la información aquí contenida es exacta a la fecha de impresión. Por favor, compruebe la información más reciente del producto, firmware y accesorios en https://scorpionexo.com

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Algunos cascos ScorpionEXO® pueden incluir un dispositivo electrónico integrado, como luces LED y/o sistemas de comunicación, con certificación de resistencia a salpicaduras de agua. Sin embargo, **AUNQUE EL DISPOSITIVO CUENTE CON UNA CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA (ej.: IPX4), ESTO NO GARANTIZA PROTECCIÓN CONTRA TODO TIPO DE CONTACTO CON EL AGUA. POR SU SEGURIDAD, EN CASO DE LLUVIA INTENSA, DEJE DE USAR EL DISPOSITIVO INMEDIATAMENTE.**
Asimismo, no aplique agua de manera intencional (ej.: limpieza/lavado) al dispositivo. Si su dispositivo sufre daños por agua: 1) Apáguelo de inmediato y retírelo del casco si es posible. 2) Sacuda suavemente el dispositivo, con el puerto de carga hacia abajo, para eliminar el exceso de líquido. 3) Séquelo con un paño suave y seco. 4) Déjelo en un área bien ventilada por al menos 48 horas. 5) Pasado este tiempo, puede encenderlo para verificar si funciona normalmente. Tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, los daños ocasionados por agua **NO** están cubiertos por esta garantía.

Asistencia técnica

Para más información o asistencia técnica, visite nuestro sitio web: https://scorpionexo.com

Derechos de autor

Copyright © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Ltd. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta guía, en cualquier forma o mediante cualquier procedimiento, sin el consentimiento previo por escrito de Kido Sports Co., Ltd.

1 Sistema AirFit®
Sistema di gonfiaggio dei guanciali.

2 Visiera Parasole SpeedView®
Visiera interna retrattile e intercambiabile. La levetta permette facilmente di sollevare e di abbassare il visierino. È dotata di trattamento esclusivo anti-appannante Everclear® su entrambi i lati.

3 Interni KwikWick®
Interni estraibili e lavabili in materiale ipoallergenico, con trattamento antibatterico ed elastico per garantire una traspirazione ottimale.


4 Sistema di Sgancio Rapido
In caso di emergenza le linguette posizionate sotto il bordocollo permettono una facile rimozione dei guanciali interni da parte del personale medico.

5 Sistema Ellip-Tec® II
Facile, sicuro, la visiera si cambia in pochi secondi senza bisogno di alcun strumento, assicura una perfetta tenuta.

6 Alloggiamento Altoparlanti
Gli alloggiamenti laterali nell'EPS sono predisposti per posizionare gli altoparlanti dell'interfono.

7 Guanciali Sagomati con Tre-dimensioni
Sagomati tridimensionalmente, sono composti da schiuma a tripla densità che si adatta alla forma della testa del pilota per un miglior comfort e vestibilità.

8 Porta EXOCOM LINK-1/LINK-1C
Porta integrata progettata specificamente per adattarsi al sistema di comunicazione Bluetooth EXOCOM.

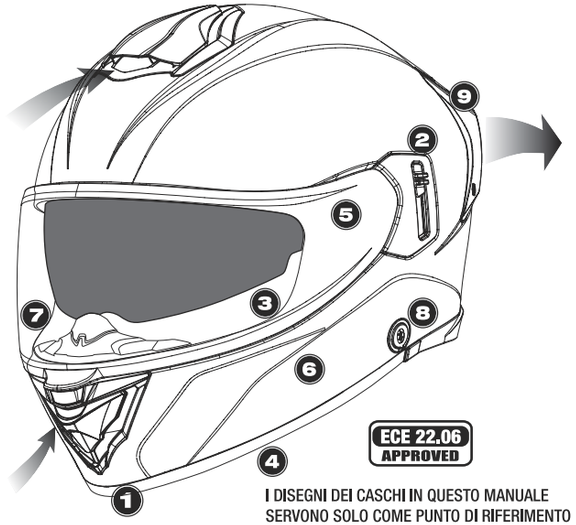

I DISEGNI DEI CASCHI IN QUESTO MANUALE SERVONO SOLO COME PUNTO DI RIFERIMENTO E POSSONO VARIARE DAI PRODOTTO ATTUALI.


9 Spoiler posteriore a LED(solo EXO-530i AIR/EXO-T530i)
Spoiler posteriore integrato con sistema di illuminazione a LED.

SPEEDVIEW® VISIERA PARASOLE

UTILIZZO DELLA VISIERA PARASOLE

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

NOTA BENE: LA VISIERA PARASOLE INTERNA RETRATTILE PUO' ESSERE ABBASSATA E SOLLEVATA, INDIPENDENTEMENTE DALLA POSIZIONE DELLA VISIERA PRINCIPALE.

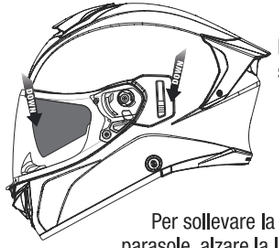

Per abbassare il parasole, far scorrere la levetta verso il basso.




Per sollevare la visiera parasole, alzare la levetta.


RIMOZIONE DELLA VISIERA PARASOLE


NOTA BENE: PER PRIMA COSA, APRIRE LA VISIERA FACCIALE SOLLEVANDOLA IN POSIZIONE SUPERIORE, QUINDI ABBASSARE LA VISIERA PARASOLE PER RENDERE ACCESSIBILE LA STAFFA LATERALE CHE MANTIENE FERMA LA VISIERA PARASOLE.

Tenendo la visiera parasole con una mano, sganciare la visiera parasole dal fermaglio e rimuoverla dalla staffa laterale. Staccare allo stesso modo la parta opposta della visiera parasole.

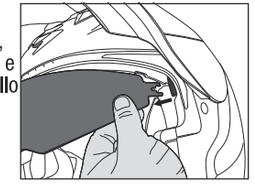


Invertire il processo per l'installazione.

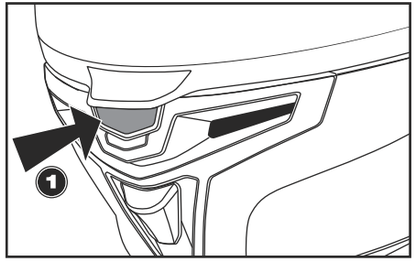

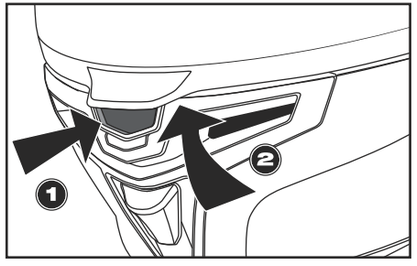

Schiacciare il pulsante per rilasciare la visiera.

SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO

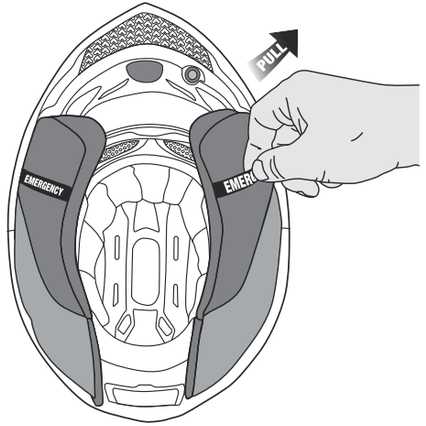


Sistema di sicurezza per il rilascio in caso di emergenza localizzate le linguette di emergenza sul bordocollo. Raggiungete e afferrate semplicemente sotto il bordocollo le cinghie di rilascio, tiratele con un angolo di 45 gradi verso la parte frontale del casco. I guanciali si sfileranno facilmente dal casco. Questo sistema dovrebbe essere usato solo da personale medico addestrato.

⚠ ATTENZIONE

Non provate a rimuovere gli interni mentre guidate.
In caso di incidente non provate a rimuovere gli interni da soli.

SISTEMA AIRFIT®

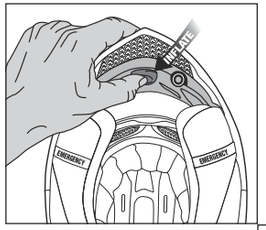


GONFIAGGIO

Cuscinetti d'aria sono disposti sulle superfici laterali interne del casco, Essi si gonfiano premendo in successione la pompetta situata nella parte anteriore del casco.

SGONFIAGGIO


Per sgonfiare i cuscinetti d'aria, tenete premuto il pulsante situato a fianco della pompetta.

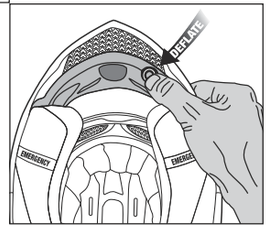

⚠ ATTENZIONE

NON AGGIUSTARE LA VISIERA DURANTE LA GUIDA.
È vietato modificare, forare o danneggiare i cuscinetti d'aria in qualsiasi modo. Se i cuscinetti d'aria o qualsiasi altro componente del sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio sono danneggiati o difettosi, si prega di contattare direttamente il vostro rivenditore.

RIMOZIONE DEL PARAVENTO SKIRT

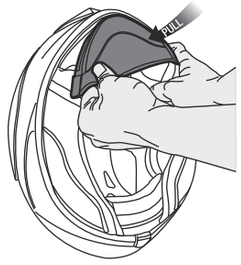


Il paravento aero skirt è stato progettato per ridurre le infiltrazioni d'aria e, in particolare, per mantenere la vostra testa al caldo durante i periodi freddi.

In ogni caso, è possibile rimuovere il paravento aero skirt per pulirlo o durante i periodi caldi.

PER RIMUOVERLO
Basta tirare il coprimento aero skirt e farlo scivolare fuori dal piccolo canale in gomma.

Invertite il processo per reinstallarlo.

RIMOZIONE DELLA CUFFIA

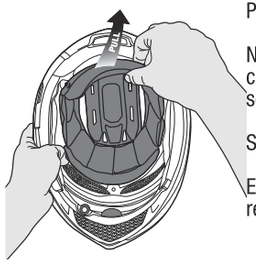


Prima di tutto, rimuovere i guanciali interni.

Nella parte posteriore del casco, tirare la calottina interna fuori dalla calotta, sganciando i due fermagli.

Staccare delicatamente la cuffia.

Effettuare il procedimento al contrario per reinserire la ciffua

RIMOZIONE DEI GUANCIALI

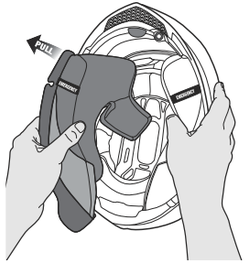


Innanzitutto, bisogna rimuovere il paravento aero skirt.

Poi, far scorrere il pollice dietro il guanciale alla zona più vicina alla pompa di gonfiaggio Airfit e tirare delicatamente il guanciale dalla parete interna del casco, sganciando i tre ganci in plastica.

Si può dunque procedere all'estrazione del guanciale. Ripetere questa procedura per entrambi i guanciali.

Per rimontare i guanciali basta invertire questo procedimento.

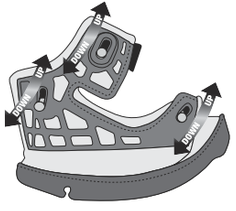


I bottoni a pressione si staccano quando vengono estratti i guanciali e devono essere riposizionati nella posizione originale quando gli stessi vengono rimontati.

NOTA IMPORTANTE: LA VISIERA PUÒ ESSERE RIMOSSA ED INSTALLATA SOLO IN POSIZIONE DI MASSIMA APERTURA, NON FACENDOLO È POSSIBILE ROVINARE IL MECCANISMO VISIERA.


RIMOZIONE - 1) Aprire al massimo la visiera 2) spingere la levetta in su 3) con la levetta alzata tirare la visiera in su ed allontanarla dalla calotta, come mostrato. Ripetere il movimento dal lato opposto


INSTALLAZIONE - 1) spingere e trattenere la levetta in su 2) allineare i 3 inviti con i ganci 3) premere la visiera nel meccanismo e farla scorrere in avanti. Si dovrebbe sentire un "click". Aprire e chiudere la visiera per essere certi del corretto inserimento.

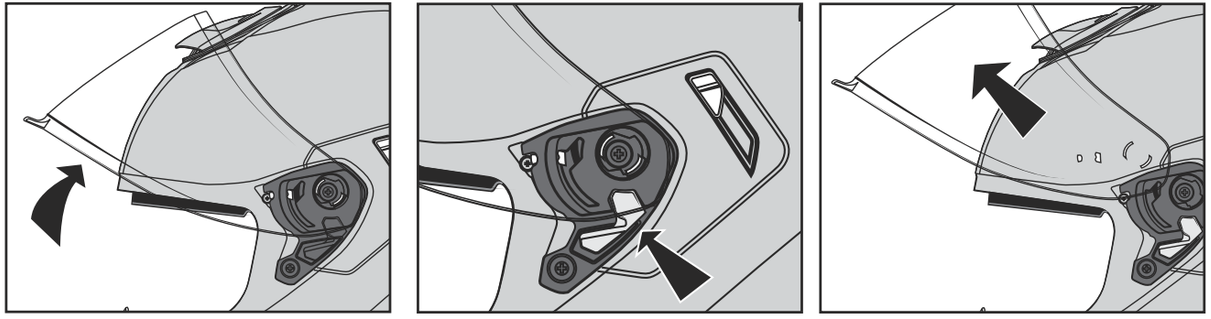


LEVETTA RILASCIO VISIERA

ALLOGGIAMENTO EXOCOM

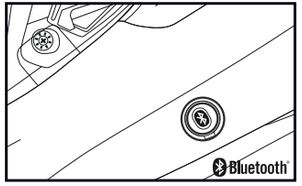

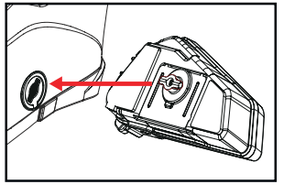

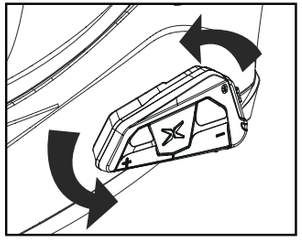



Supporto con blocco
(NON INCLUSO)

EXOCOM

Porta di comunicazione integrata progettata specificatamente per il sistema EXOCOM LINK-1 o EXOCOM LINK-1C.





LINK-1



LINK-1C

Visita
EXOCOMGLOBAL.COM
oggi stesso per maggiori informazioni.

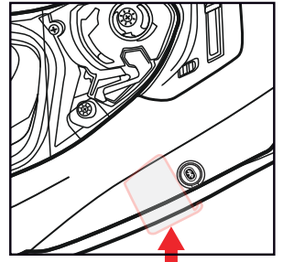

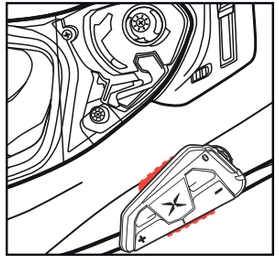



Morsetto a pizzico
(NON INCLUSO)

Bluetooth COMM-Ready
integrated speaker pockets

Il profilo inferiore pulito e le tasche integrate per gli altoparlanti consentono l'installazione senza ostacoli del tuo sistema di comunicazione Bluetooth® preferito, compatibile con la maggior parte dei marchi.

NOTA: La porta integrata, specifica per EXOCOM, non interferisce con i sistemi di comunicazione di terze parti.

SPOILER POSTERIORE A LED (SOLO EXO-530i AIR/EXO-T530i)

PULSANTE 1 | USB-C | PULSANTE 2



PULSANTE 1

- ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (premere per 3 secondi)
- CAMBIO COLORE LED (Clicca): ROSSO (Predefinito) → VERDE → BLU → BIANCO

PULSANTE 2

- DURATA LED (Clicca): STATICO SU → Lampeggio 1.0 Sec. → 0.4 Sec. → 0.2 Sec.

USB-C

- PORTA DI RICARICA

CONTROLLO DEL LIVELLO DELLA BATTERIA: QUANDO IL DISPOSITIVO SI ACCENDE



Battery Level : High (Green)



Battery Level : Medio (Giallo)



Battery Level : Basso (rosso)

※ Se il livello della batteria è inferiore al 10%, l'allarme “Batteria scarica” verrà ripetuto ogni 3 minuti (triplo segnale acustico).

※ Durante la ricarica, il LED si accende di colore rosso con bassa luminosità (al termine della ricarica, il LED si accende di colore blu).

※ Durante la ricarica, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Avvertenze batteria

L’interfono EXOCOM® contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per ridurre i rischi di incendio, ustioni o acqua, chiudere il cappuccio USB-C, non smontare, schiacciare, forare, contatti esterni corti o smaltire in fuoco o acqua.

Avvertenze ricarica

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendio o danni alle apparecchiature, si prega di seguire tutte le istruzioni riportate di seguito:
Non immergere il prodotto, l'adattatore AC o gli altoparlanti in acqua.
Non installare, collocare o utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali: fornelli, radiatori, forni, tostapane, caffettiere o altri apparecchi che emettono calore.
Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione AC fornito e il cavo incluso nella confezione per caricare il prodotto. L’uso di qualsiasi alimentazione non corretta per caricare il prodotto può causare danni permanenti al prodotto e rendere la garanzia nulla.
Quando si carica da una presa a muro, assicurarsi che l'adattatore AC/DC plug-in soddisfi i seguenti criteri: Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, Uscita: 5 V DC, 1 A.

Garanzia

Senza pregiudizio della garanzia legale, il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia (centralina) e 1 anno di garanzia (accessori) dal produttore dalla data di acquisto.
Si prega di presentare la prova d'acquisto quando si restituisce l'articolo al fornitore. La garanzia copre solo i difetti di materiale e di fabbricazione.
La garanzia è annullata da qualsiasi riparazione non autorizzata, uso improprio, applicazione errata, manomissione del prodotto, modifiche, aggiornamenti o risultati di eventuali inadempienze nel seguire le linee guida come indicato nella brochure del prodotto o da qualsiasi delle azioni specificate in questa brochure o ovunque nella nostra pubblicazione tecnica rilasciata al pubblico di volta in volta. La garanzia non copre il recupero dei dati e il deterioramento fisico dovuto all'uso, i danni derivanti da incidenti, l'archiviazione, la perdita di dati o i danni durante le riparazioni o i transiti. Il mittente si fa carico di tutti i costi di trasporto per prodotti funzionanti, ma che sono stati dichiarati difettosi.

Limitazioni della garanzia

Tutte le garanzie del prodotto di Kido Sports Co., Ltd. ("Kido Sports") sono limitate a quelle menzionate nel manuale del prodotto.

Rinuncia e Dichiarazione di limitazione di responsabilità

Kido Sports e tutti i suoi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori e rivenditori non sono responsabili e saranno tenuti indenni da qualsiasi controversia, rivendicazioni, debiti, richieste, azioni e responsabilità che possono sorgere, direttamente o indirettamente, dall'uso o dalla manipolazione del prodotto per danni, perdite, angoscia, dolore, sofferenza, disagio, perdita e lesioni, comprese malattie fisiche, tensioni, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altri disturbi che potrebbero causare gravi disabilità a qualsiasi persona, o qualsiasi parte sia utente o altri terzi o loro proprietà, o a qualsiasi merce, veicoli, beni, beni tra gli altri compresi i propri subite da persone, organizzazioni o qualsiasi terzo fisico o altro e che potrebbero ricadere su di Lei in futuro, nella misura massima consentita dalla legge a seguito dell'uso, funzionamento, malfunzionamento, uso improprio, smaltimento o riparazione del prodotto o per qualsiasi altra ragione, condizione o circostanza o tentativo di farlo dovuto a negligenza, omissioni o altro di Kido Sports o qualsiasi dei suoi rappresentanti, partner, agenti, distributori, fornitori, rivenditori, designer, produttore o qualsiasi altra persona nella sua catena di fornitura e distribuzione o qualsiasi terzo coinvolto. Si avverte di non utilizzare il prodotto se non siete fisicamente in grado di farlo in modo sicuro, se avete o consumerete qualsiasi alcool o qualsiasi sostanza alterante durante il funzionamento in modo che la vostra vigilanza è compromessa o se avete qualsiasi condizione medica o necessità che può compromettere le vostre capacità di farlo in modo sicuro. Si avvisa dell'esistenza di rischi e pericoli inerenti, imprevedibili e illimitati nell'utilizzo del prodotto durante il traffico, inclusi infortuni o malattie, tensioni, fratture, paralisi parziale e/o totale, morte o altri disturbi che potrebbero causare gravi disabilità per qualsiasi causa. Questo prodotto è destinato esclusivamente a persone di età pari o superiore ai diciotto (18) anni che abbiano compreso le avvertenze, i rischi e le condizioni d'uso. Confermi di aver letto la presente dichiarazione di non responsabilità e di comprenderne pienamente i termini e che hai rinunciato a diritti sostanziali utilizzando o tentando di utilizzare il prodotto.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Non smaltire questo prodotto con altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Esiste un sistema di raccolta differenziata per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione che richiede un trattamento, un recupero e un riciclaggio adeguati. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio locale del governo per ottenere informazioni su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale. Gli utenti commerciali devono contattare i propri fornitori e fare riferimento alle condizioni del contratto di acquisto.

Sicurezza personale

Non aprire il sigillo dell'hardware, manomettere, riparare o modificare qualsiasi parte. Non toccare il prodotto con oggetti metallici o parti o prodotti chimici. La violazione di quanto sopra può comportare rischi potenziali di incendio e incidenti. Contattare il supporto tecnico o il fornitore locale se il prodotto non funziona correttamente

Informazioni sul prodotto

Kido Sports e tutti i suoi rappresentanti, agenti, distributori, fornitori o rivenditori non saranno ritenuti responsabili per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni nella guida o risultanti direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni qui contenute. Kido Sports si riserva il diritto di modificare o migliorare il design del prodotto o la guida dell'utente senza alcuna restrizione e senza alcun obbligo di notifica agli utenti. Tutte le informazioni qui riportate sono valide alla data della stampa. Si prega di controllare per le ultime informazioni del prodotto, firmware e accessori all'indirizzo https://scorpionexo.com

DISPOSITIVO ELETTRONICO

Alcuni caschi ScorpionEXO® possono includere un dispositivo elettronico integrato, come luci LED e/o dispositivi di comunicazione, con classificazione di resistenza agli schizzi. Tuttavia, **ANCHE SE IL DISPOSITIVO È RESISTENTE ALL'ACQUA (adesempio: IPX4), QUESTA NON COSTITUISCE UNA GARANZIA CONTRO TUTTI I TIPI DI CONTATTO CON L'ACQUA. PER LA VOSTRA SICUREZZA, IN CASO DI FORTE PIOGGIA, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO.** Inoltre, non applicare intenzionalmente acqua (ad esempio: per la pulizia o lavaggio) sul dispositivo. Se il dispositivo è danneggiato dall'acqua, 1) Spegnerlo immediatamente e rimuoverlo dal casco quando possibile. 2) Scuotere delicatamente il dispositivo, con la porta di ricarica rivolta verso il basso, per rimuovere il liquido in eccesso. 3) Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. 4) Lasciarlo asciugare in un luogo ben ventilato per almeno 48 ore. 5) Dopo 48 ore, è possibile accenderlo per verificare il proprio funzionamento. Si prega di notare che nella maggior parte dei casi i danni causati dall'acqua **NON** sono coperti da questa garanzia.

Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, visitare il nostro sito web all'indirizzo: https://scorpionexo.com

Diritti d'autore

Copyright © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi procedimento senza il previo consenso scritto di Kido Sports Co., Ltd.

1 Sistema AirFit®

Sistema de enchimento das almofadas laterais para um ajuste personalizado.

2 Viseira Solar Retrátil Speedview

Viseira solar interna retrátil e intercambiável. Viseira ajustável a várias posições. Possui um revestimento exclusivo EverClear anti-embaciamento em todas as superfícies.

3 Forro em tecido KwikWick

O forro removível e lavável apresenta um revestimento macio e material flexível hipoalergénico, anti-bacteriano com propriedades avançadas de eliminação da humidade.

4 Sistema de Libertação de Emergência

As fitas de emergência localizadas na zona do pescoço permitem a fácil remoção das almofadas laterais interiores por pessoal médico de emergência treinado, permitindo assim a remoção do capacete, facilmente.

5 Sistema Ellip-Tec

Mudança de viseira fácil, segura e sem ferramentas em segundos. Esta tecnologia puxa a viseira de volta contra a abertura do encaixe dos óculos durante o fecho para assegurar uma vedação adequada.

6 Cavidades para Intercomunicador

As cavidades para o intercomunicador desenhadas para o EPS permitem a compatibilidade com intercomunicadores até 50mm.

7 Almofadas laterais em 3D

Almofadas laterais macias removíveis e laváveis em 3D para um ajuste perfeito e confortável, revestidas com o tecido KwikWick C.



Nota: As imagens apresentadas neste manual são apenas para referência e podem variar do produto real.

8 Abertura EXOCOM LINK-1/LINK-1C

Abertura integrada especificamente projetada para acomodar o sistema de comunicação Bluetooth, EXOCOM®.

9 Spoiler traseiro LED (apenas EXO-530i AIR/EXO-T530i)


Spoiler traseiro integrado com sistema de luzes LED.

VISEIRA SOLAR INTERNA SPEEDVIEW®

UTILIZAÇÃO DA VISEIRA SOLAR

NOTA: É POSSÍVEL BAIXAR E SUBIR A VISEIRA SOLAR INTERNA RETRÁTIL, INDEPENDENTEMENTE DA VISEIRA ESTAR DESCIDA OU SUBIDA.

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

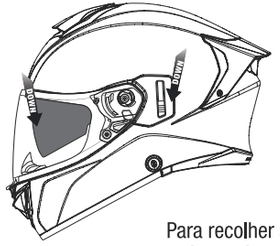

Para baixar a viseira solar deslize a patilha para baixo.



Para recolher a viseira solar deslize a patilha para cima.


REMOÇÃO DA VISEIRA SOLAR SPEEDVIEW®


Nota: Primeiro, abra a viseira exterior até à posição mais alta. Em seguida, baixe a viseira solar até à posição mais baixa.

Para remover a viseira solar, segure firmemente na mesma e puxe delicadamente um lado até se soltar do capacete.

Repita o processo para libertar o lado oposto. Inverta o processo para a instalação.




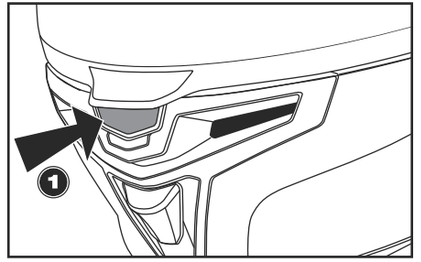

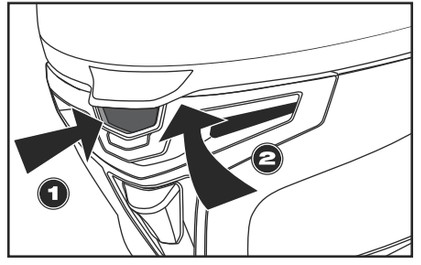

Premir o botão de bloqueio da viseira e mantê-lo premido enquanto levanta a viseira para cima.


SISTEMA DE LIBERTAÇÃO DE EMERGÊNCIA

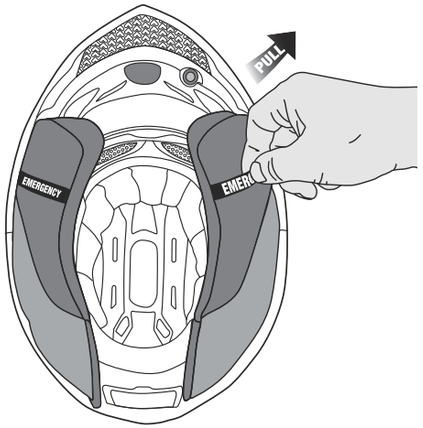

Localize a fita de emergência na zona do pescoço. Alcance a mesma e puxe a fita de libertação num ângulo de 45º em direção à parte da frente do capacete. Este sistema só deve ser usado por pessoal médico de emergência treinado.


⚠ ATENÇÃO

NÃO TENTE AJUSTAR A VISEIRA ENQUANTO CONDUZ

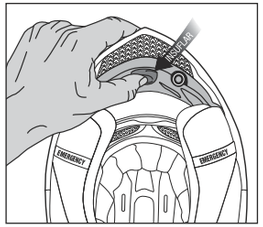

INSUFLAÇÃO

Com o capacete devidamente colocado, pressione o botão vermelho de insuflação até obter o ajuste desejado.

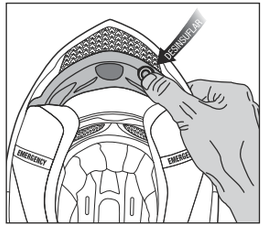

DESINSUFLAÇÃO


Pressione o pequeno botão para libertar o ar. Não remova o capacete sem desinsuflar primeiro o forro.

⚠ ATENÇÃO

Não tente ajustar enquanto conduz.
Não modifique, perfure ou danifique as bolsas de ar de nenhuma forma. Se as bolsas de ar ou qualquer outra parte do sistema de insuflação/desinsuflação ficar danificado ou defeituoso, por favor entre em contacto com o seu vendedor.

Nota: Não é necessária a remoção da proteção de queixo para o acesso às funções de insuflação e desinsuflação do sistema Airfit.

REMOÇÃO DA PROTEÇÃO DE QUEIXO

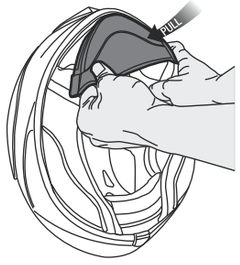


A proteção de queixo maleável foi projetada, para reduzir a entrada de vento por trás da área da viseira, especificamente para manter o seu rosto mais quente em tempo frio.

No entanto, tem a opção de remover a proteção de queixo para limpeza ou em situações de tempo quente.

PARA REMOVER
Basta puxar a proteção de queixo e esta irá deslizar para fora da guarnição de borracha.

Inverta este processo para reinstalação.

REMOÇÃO DO FORRO INTERIOR

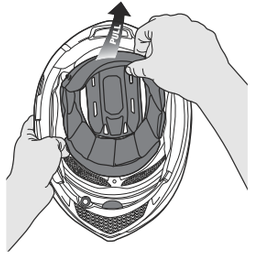


Ocasionalmente, o forro interior pode exigir remoção para lavagem, substituição ou para mudança de tamanho.

1. Remova as almofadas interiores laterais.
2. Na parte de trás do capacete, puxe o forro interior da calota do capacete, abrindo as duas molas.
3. Puxe o forro interior do capacete ao mesmo tempo que desconecta o sistema magnético da zona da testa.


Inverta este processo para instalação.

REMOÇÃO DAS ALMOFADAS INTERIORES LATERAIS

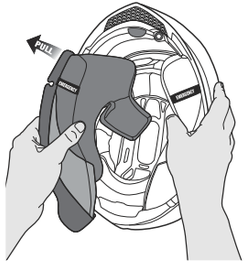

1. Remova a proteção de queixo.
2. Deslize o polegar por trás da almofada lateral na zona mais próxima da bomba de insuflação do sistema Airfit.
3. Separe delicadamente a almofada lateral do capacete. Existem três encaixes que precisam de ser abertos. Ao mesmo tempo puxe a almofada através da abertura do capacete.

Repita este processo para ambas almofadas laterais.
Inverta este processo para instalação.

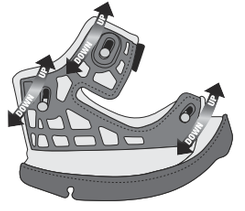


Para a instalação, inverta o processo descrito acima e verifique se os encaixes das almofadas interiores laterais na posição de baixo. Estes podem ter deslizado para cima após o processo de remoção (como parte do Sistema de Libertação de Emergência).

NOTA IMPORTANTE: A VISEIRA SÓ PODE SER REMOVIDA OU INSTALADA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA. SE NÃO O FIZER, DANIFICARÁ O MECANISMO.


REMOÇÃO- 1) Abra totalmente a viseira. 2) Empurre a patilha de proteção para cima. 3) Com a patilha de proteção para cima, puxe simultaneamente a proteção para cima e para fora da calota, como apresentado. Repetir no lado oposto.


INSTALAÇÃO- 1) Empurre e segure a patilha na parte superior. 2) Alinhe as 3 patilhas da viseira com os 3 canais correspondentes na placa de suporte. 3) Pressione a proteção contra a placa de suporte e ligeiramente para a frente. As patilhas de proteção fazem um "clique" no lugar. Abre e feche a proteção algumas vezes para garantir que a instalação foi feita de forma correta.

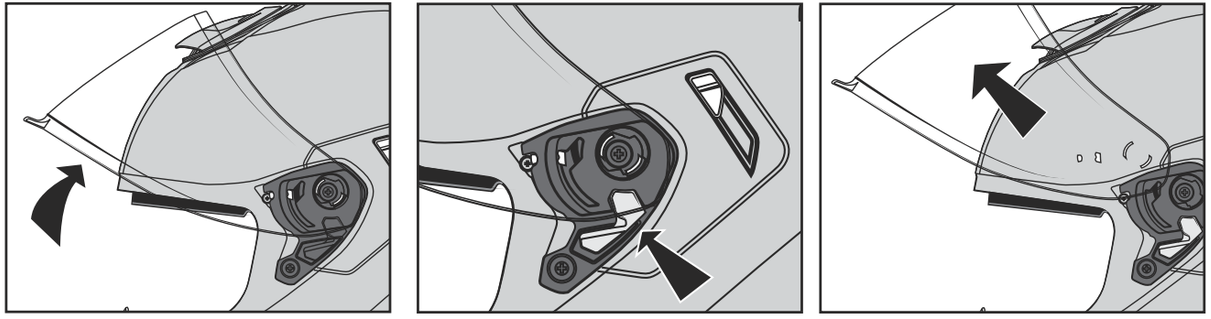


PATILHA DE PROTEÇÃO

SLOT EXOCOM

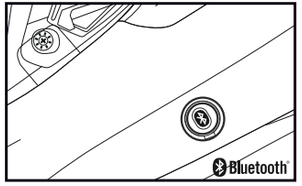

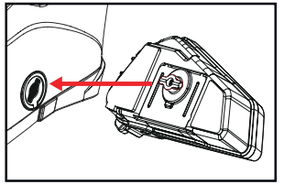

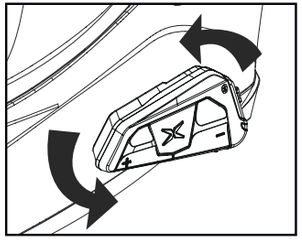



Suporte com trava
(NÃO INCLUÍDO)

EXOCOM

Porta de comunicação integrada projetada especificamente para o sistema EXOCOM LINK-1 ou EXOCOM LINK-1C.





LINK-1



LINK-1C

Visite
EXOCOMGLOBAL.COM
hoje mesmo para mais informações.

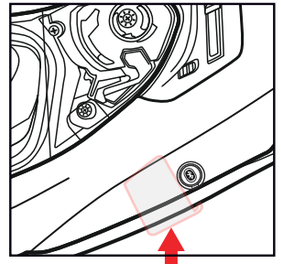

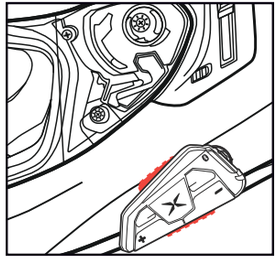



Suporte de pinça
(NÃO INCLUÍDO)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

O perfil inferior limpo e os bolsos integrados para altifalantes permitem a instalação desobstruída do seu sistema de comunicação Bluetooth® favorito, compatível com a maioria das marcas.

NOTA: A porta integrada, específica da EXOCOM, não interfere com sistemas de comunicação de terceiros.

BOTÃO 1 | **USB-C** | **BOTÃO 2**



BOTÃO 1

- LIGAR/DESLIGAR (pressionar por 3 segundos)
- MUDANÇA DE COR DO LED (Clique): VERMELHO (PADRÃO) ➔ VERDE ➔ AZUL ➔ BRANCO

BOTÃO 2

- DURAÇÃO DO LED (Clique): ESTÁTICO LIGADO ➔ Piscar 1,0 Seg.➔ 0.4 Seg. ➔ 0.2 Seg.

USB-C

- PORTA DE CARREGAMENTO

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DA BATERIA: QUANDO O DISPOSITIVO ESTÁ A LIGAR



Nível da bateria: Alto (verde)



Nível da bateria: Médio (Amarelo)



Nível da bateria: Baixo (Vermelho)

※ Se o nível da bateria estiver abaixo de 10%, o «Alarme de bateria fraca» será repetido a cada 3 minutos (três níveis).

※ Durante o carregamento, o LED acende em vermelho com baixa luminosidade (após o carregamento estar concluído, o LED acende em azul).

※ Durante o carregamento, o dispositivo será desligado automaticamente.

Aviso de bateria

O comunicador de capacete EXOCOM® contém uma bateria recarregável de polímero de iões de lítio. Para reduzir os riscos de incêndio, queimaduras ou água, feche a tampa USB-C, não desmonte, não esmague, não perfure, curto-circuitar os contactos externos ou deitar ao fogo ou à água.

Aviso de carregamento

Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, choque elétrico, incêndio ou danos no equipamento, siga todas as instruções abaixo: Não mergulhe o produto, o adaptador CA ou os altifalantes em água. Não instale, coloque ou utilize o produto perto de qualquer fonte de calor, por exemplo: fogão, radiador, forno, torradeira, máquina de café ou outro aparelho que emita calor. Utilize sempre o adaptador de corrente alterna e o cabo incluídos na embalagem para carregar o produto. A utilização de qualquer fonte de alimentação incorrecta para carregar o produto pode causar danos permanentes permanentes no produto e anular a garantia. Quando carregar a partir de uma tomada de parede, certifique-se de que o adaptador CA/CC de encaixe cumpre os seguintes critérios: Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, Saída: 5 V DC, 1 A.

Garantia

Sem prejuízo da garantia legal, o produto está coberto pela garantia de 2 anos (controlador) e de 1 ano (acessórios) do fabricante a partir da data de compra. Por favor, apresente o comprovativo de compra quando devolver o produto ao fornecedor. A garantia cobre apenas defeitos de material e de fabrico. A garantia é anulada por quaisquer reparações não autorizadas, utilização incorrecta, utilização indevida, aplicação incorrecta, adulteração do produto, modificações, actualizações ou resultados de quaisquer falhas no cumprimento das diretrizes definidas na brochura do produto ou por qualquer uma das acções especificadas nesta brochura ou em qualquer outra parte da nossa publicação técnica disponibilizada ao público periodicamente, o que anularia a garantia. A garantia não cobre a recuperação de dados e a deterioração física devido ao uso, danos resultantes de acidentes, armazenamento, perda ou perda de dados ou danos durante reparações ou trânsitos. O remetente suportará todos os custos de transporte dos produtos em funcionamento, mas que foram declarados defeituosos.

Limitações da garantia

Todas as garantias do produto da Kido Sports Co., Ltd. (“Kido Sports”) estão limitadas às mencionadas no manual do produto.

Renúncia e Exclusão de Responsabilidade

A Kido Sports e todos os seus representantes, agentes, distribuidores, fornecedores e revendedores não serão responsáveis e serão isentos de todo e qualquer litígio, reclamação, dívida, exigência, ação e responsabilidade que possa surgir, direta ou indiretamente, do funcionamento ou utilização do produto por quaisquer danos, perdas, angústia, dor, sofrimento, desconforto, perda e lesões, incluindo danos corporais, doenças, distensões, fracturas, paralisia parcial e/ou total, morte ou outras doenças que possam causar incapacidade grave a qualquer pessoa ou parte, quer seja o utilizador ou outros terceiros ou os seus bens, ou a quaisquer bens, veículos propriedades, activos, entre outros, incluindo os seus próprios, sofridos por quaisquer pessoas, organizações ou terceiros, quer sejam físicos ou não, e que possam vir a ser-lhe imputados no futuro, na medida máxima permitida por lei, em resultado da utilização, operação, mau funcionamento, utilização incorrecta, eliminação ou reparação do produto ou de quaisquer outros motivos, condições ou circunstâncias ou tentativas de o fazer, quer por negligência, omissões ou outros motivos da Kido Sports ou de qualquer um dos seus representantes, parceiros, agentes, distribuidores, fornecedores, revendedores, designer, fabricante ou quaisquer outros na sua cadeia de fornecimento e distribuição ou quaisquer terceiros envolvidos. O utilizador é avisado para não utilizar o produto se não for fisicamente capaz de o fazer de forma segura, se tiver consumido ou vier a consumir álcool ou qualquer substância que altere a mente durante o seu funcionamento, de modo a comprometer o seu estado de alerta, ou se tiver quaisquer condições ou necessidades médicas que possam comprometer a sua capacidade de o fazer de forma segura. Alertamos para os riscos e perigos inerentes, imprevisíveis e ilimitados da utilização do produto no trânsito, incluindo lesões ou doenças, distensões, fracturas, paralisia parcial e/ou total, morte ou outras doenças que possam causar incapacidade grave por qualquer causa. Este produto destina-se apenas a ser utilizado por pessoas com idade igual ou superior a dezoito (18) anos que tenham compreendido os avisos, os riscos e as condições de utilização. O utilizador confirma que leu a presente declaração de exoneração de responsabilidade, que compreendeu plenamente os seus termos e que renunciou a direitos substanciais ao utilizar ou tentar utilizar o produto.

Disposição Correta do Produto

Não elimine este produto juntamente com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Existe um sistema de recolha separado para produtos electrónicos usados, de acordo com a legislação que exige um tratamento, recuperação e reciclagem adequados. Os utilizadores domésticos devem contactar o retalhista onde adquiriram este produto ou os serviços públicos locais para obterem informações sobre onde e como podem entregar este produto para reciclagem. e como podem levar este artigo para uma reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de compra.

Segurança pessoal

Não abra o selo do hardware, não adultere, não repare nem modifique quaisquer peças. Não tocar no produto com objectos ou peças metálicas ou produtos químicos. A violação dos pontos acima referidos conduzirá a potenciais riscos de incêndio e acidentes. Contacte a assistência técnica ou o seu fornecedor local em caso de avaria do seu produto

Informações sobre o produto

A Kido Sports e todos os seus representantes, agentes, distribuidores, fornecedores ou revendedores não poderão ser responsabilizados por quaisquer consequências resultantes de quaisquer erros ou omissões no guia ou resultantes direta ou indiretamente da utilização da informação aqui contida. A Kido Sports reserva-se o direito de alterar ou melhorar o design do produto ou o guia do utilizador sem quaisquer restrições e sem qualquer obrigação de notificar os utilizadores. Todas as informações aqui contidas são exactas à data da impressão. Consulte as informações mais recentes sobre o produto, o software e os acessórios em https://scorpionexo.com

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

Alguns capacetes ScorpionEXO® podem incluir um dispositivo eletrónico integrado, como luzes LED e/ou dispositivos de comunicação, com uma classificação de resistência a salpicos. No entanto, **MESMO QUE O DISPOSITIVO TENHA UMA CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUA (ex.: IPX4), ISTO NÃO É UMA GARANTIA CONTRA TODO O TIPO DE CONTACTO COM ÁGUA. PARA SUA SEGURANÇA, EM CASO DE CHUVA FORTE, PARE DE UTILIZAR O DISPOSITIVO IMEDIATAMENTE.** Além disso, não aplique água intencionalmente (ex.: limpeza/lavagem) no dispositivo. Se o seu dispositivo for danificado pela água, 1) Desligue-o imediatamente e retire-o do capacete, assim que possível. 2) Agite suavemente o dispositivo, com a porta de carregamento virada para baixo, para remover o excesso de líquido. 3) Limpe o dispositivo com um pano macio e seco. 4) Deixe-o secar numa área bem ventilada durante pelo menos 48 horas. 5) Após 48 horas, pode ligá-lo para verificar se funciona normalmente. Note que os danos causados pela água **NÃO** podem ser cobertos por esta garantia na maioria dos casos.

Suporte técnico

Para obter informações adicionais ou apoio técnico, visite o nosso sítio Web em: https://scorpionexo.com

Direitos de autor

Direitos de autor © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer processo sem o consentimento prévio por escrito da Kido Sports Co.