

interphone
cellularline

F5MC



C Z m a n u á l

Obsah:

1. Představení	4
2. Začínáme	6
3. Nastavení	9
4. Intercom	11
5. Telefon / GPS	16
6. FM Rádio	19
7. Streamování hudby	20
8. AUX výstup	22

1 – Představení

1.1 Víťame Vás!

Děkujeme za nákup produktu Interphone. Interphone F5MC je Bluetooth® sada do motocyklových helem umožňující široké využití pro motorkáře. Interphone F5MC může být nainstalován do většiny běžných typů motocyklových helem (otevřených i uzavřených). Ergonomický design jednotky umožňuje pohodlné ovládání i v rukavicích. Jednotka Interphone F5MC je voděodolná, splňuje certifikaci IP67.

1.2 Hlavní funkce

1. Interkom: Interphone F5MC umožňuje bezdrátové Bluetooth® propojení jednotek až do vzdálenosti 1,3km při optimálních podmínkách. Umožňuje také Interkom spojení mezi třemi či čtyřmi jednotkami pro konferenční hovory.
2. Telefon: Interphone F5MC podporuje funkci Multipoint, umožňuje souběžné připojení dvou Bluetooth® zařízení najednou (dva telefony, telefon a GPS navigace,...).
3. FM rádio: Interphone F5MC obsahuje zabudovaný FM tuner pro příjem rádia (frekvenční rozsah 88-108 MHz). Zabudovaná paměť dovolí uložení až osmi stanic do paměti.
4. Hudba: Interphone F5MC podporuje bezdrátový přenos hudby prostřednictvím Bluetooth®, podporuje profily A2DP a AVRCP.
5. Vstup AUX: Interphone F5MC podporuje drátové připojení libovolného přehrávače prostřednictvím konektoru 2,5mm jack.
6. Hlasové ovládání: Interphone F5MC obsahuje funkci Text To Speech pro hlasovou obsluhu celé jednotky.

1.3 Obsah balení




Obr.1

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| A. Bluetooth® jednotka | G. Sada uchycení na helmu |
| B. Mikrofon pro uzavřené helmy | H. USB nabíjecí kabel |
| C. Mikrofon pro otevřené helmy | I. USB datový kabel |
| D. Levé sluchátko | J. Rychlá uživatelská příručka |
| E. Pravé sluchátko | K. Stereo AUX kabel |
| F. Molitany pro sluchátka a mikrofony | |

Před instalací pozorně přečtěte příručku pro uchycení na helmu, která je součástí balení. Na stránkách www.interphone.cellularline.com. Taktéž zde můžete nalézt video návod k instalaci na helmu.

2 – Začínáme

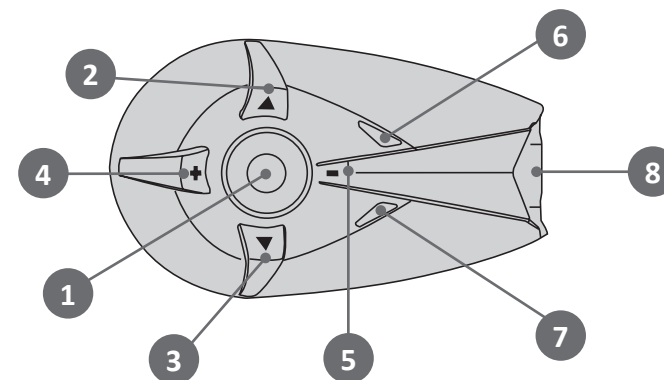

Obr.2

- | | |
|-----|---------------------------|
| (1) | MFB tlačítko |
| (2) | UP tlačítko |
| (3) | DOWN tlačítko |
| (4) | Hlasitost + tlačítko |
| (5) | Hlasitost - tlačítko |
| (6) | Modrá LED indikační dioda |
| (7) | Barevná LED dioda |
| (8) | Konektor |

2.1 Základní ovládání (Obr.2)

Zapnutí	Držte MFB tlačítko(1), LED(6) se rozsvítí.
Vypnutí	Zmáčknete a držte MFB tlačítko(1) dokud neuslyšíte "Interphone se vypíná". LED (7) se po dobu několik vteřin rozsvítí červeně.
Hlasitost	Držte tlačítko UP (4) pro zesílení, tlačítko DOWN (5) pro zeslabení.
Ztišení	Držte tlačítko (5) po dobu 2 vteřin.
Menu	Zmáčknete tlačítka (2) nebo (3) pro pohyb v menu. Zmáčknete MFB tlačítko (1) pro potvrzení. Po potvrzení se do základního menu dostanete zmáčknutím tlačítka MFB (1).

2.2 LED diody (Obr.2)

Režim v pohotovosti	Modrá LED dioda (6) blikne každé 3 vteřiny.
Intercom aktivní	Modrá LED dioda (6) svítí.
Interphone spojen s telefonem/GPS	Modrá LED dioda (6) blikne dvakrát každé 3 vteřiny.
Párovací mód	Modrá LED (6) a červená LED dioda (7) střídavě blikají.
Nabíjení	LED dioda (7) svítí oranžově. Po nabití dioda zhasne změni barvu na zelenou.
Nízký stav baterie	LED dioda(7) svítí červeně.

2.3 První zapnutí (pouze twin pack sada)

Zmáčkněte tlačítko MFB (1) na obou jednotkách. Jednotky jsou spárovány od výroby, vyčkejte pro nastavení zvoleného jazyka, jazyk potvrdíte stisknutím MFB (1) tlačítka.

Po chvíli budou jednotky v režimu Interkom (vice v kapitole 4).

2.4 První zapnutí (pouze single pack sada)

Zmáčkněte tlačítko MFB (1), jednotka se zapne. Vyberte požadovaný jazyk, který potvrdíte zmáčknutím tlačítka MFB (1).

Po chvíli budou jednotky v režimu Standby (vice v kapitole 4).

Jednotka přejde do režimu párování, zvolte jednu z možností:

- stiskněte tlačítko MFB (1) pro párování s mobilním telefonem nebo GPS navigací
- stiskněte tlačítko UP (2) pro párování s další jednotkou v režimu Interkom
- stiskněte tlačítko DOWN (3) pro párování s jinou sadou (ne Interphone) v režimu ANYCOM
- dlouze stiskněte tlačítko MFB (1) pokud se neozve zvukové oznámení pro ukončení párovacího režimu. Jednotka přejde do standby režimu (více v kapitole 4). Modrá LED dioda (6) blikne každé 3 vteřiny.

2.5 Volba jazyka (po prvním zapnutí):

V režimu standby zmáčkněte tlačítko UP (2) a poté tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení. Opět zmáčkněte tlačítko UP (2). Spustí se proces volby jazyka. Vyčkejte na požadovaný jazyk a potvrdíte stisknutím tlačítka MFB (1).

Pokud jazyk zvolíte špatně, postupujte následovně:



1. Vypněte jednotku (držte tlačítko MFB 5s, LED (7) se rozsvítí červeně).
2. Zapněte jednotku (držte MFB tlačítko (1) 2 sekundy).
3. Krátce zmáčkněte tlačítko UP (2).
4. Krátce zmáčkněte tlačítko MFB (1).
5. Krátce zmáčkněte tlačítko UP (2).
6. Zmáčkněte tlačítko MFB (1) při poslechu požadovaného jazyka.

2.6 Priority připojených zařízení

Jednotka rozpoznává připojené zařízení dle následovných priorit:

1. Mobilní telefon
2. Interkom
3. A2DP připojení (mobilní telefon, přehrávač)
4. FM Rádio
5. AUX vstup


Jednotka automaticky rozpoznává připojení dle výčtu uvedeného výše.

Příklady:

- příchozí hovor přeruší bezdrátové přenášený poslech hudby
- příchozí hlas prostřednictvím interkomu nepřeruší telefonní hovor

3 – Nastavení

Nastavit jednotku Interphone F5MC lze jednoduše. Ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká) zmáčknete tlačítko UP (2), poté zmáčknete tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení. Schéma nastavení je na Obr.3.

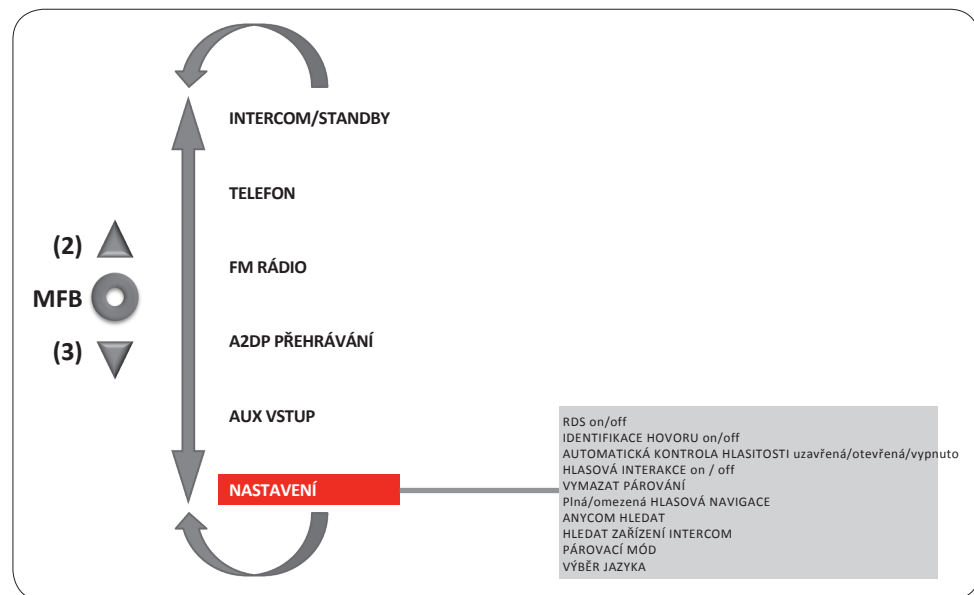

Obr.3

3.1 Systémové nastavení

V menu Nastavení se pohybujete tlačítky UP (2) a DOWN (3) k nalezení správné položky nastavení.

Změnu nastavení provedete stisknutím tlačítka MFB (1), provedení změny doprovází oznamovací zvuk.

- **RDS:** Umožňuje automatickou změnu frekvence přehrávané FM stanice při slabém příjmu signálu. Volba umožňuje zapnutí/vypnutí funkce.
- **IDENTIFIKACE HOVORU:** Při příjmu telefonního hovoru jednotka přehraje jméno kontaktu. Volba umožňuje zapnutí/vypnutí funkce.
- **AUTOMATICKÁ KONTROLA HLASITOSTI : (OTEVŘENÁ/UZAVŘENÁ/VYPNUTO):** Jednotka umožňuje automatické nastavení dle typu helmy, kterou užíváte. Uživatel tuto funkci může vypnout a hlasitost si nastavit manuálně. Vypnutí automatické hlasitosti umožňuje nastavení maximální hlasitosti sady.
- **HLASOVÁ INTERAKCE:** Uživatel může přijmout hovor hlasem. Volba umožňuje zapnutí/vypnutí funkce.
- **VYMAZAT PÁROVÁNÍ:** Tato funkce vymaže veškerá spárovaná zařízení z paměti jednotky. Po restartu se jednotka spustí v párovacím režimu (viz. Kapitola 2.4).
- **HLASOVÁ NAVIGACE:** Jednotka umožňuje dva režimy hlasových instrukcí. Plné
 - pro začínající uživatele, limitované pro zkušené uživatele. Je možné zvolit jednu z možností.
- **ANYCOM HLEDAT:** Aktivace pro párování s Bluetooth® sadami ostatních výrobců.
- **HLEDAT INTERCOM:** Aktivace pro párování s Bluetooth® sadami INTERPHONE.
- **PÁROVACÍ MÓD:** Aktivace hledání pro zařízení Bluetooth® (mobilní telefony, GPS navigace, MP3 přehrávače,...).
- **VÝBĚR JAZYKA:** Aktivace nastavení jazyka. Vyčkejte pro požadovaný jazyk, který potvrdíte stisknutím tlačítka MFB (1).

4 – Interkom

Interphone F5MC umožňuje komunikaci prostřednictvím Interkomu mezi různými jednotkami v plně duplexním režimu. Uživatelé tak mohou komunikovat všichni najednou.

4.1 Párování

Před použitím interkomu je nutné jednotky spárovat. Tento proces je nutný provést pouze jednou mezi jednotlivými jednotkami. Interphone F5MC automaticky rozpozná dříve spárované jednotky.

F5MC je kompatibilní s dalšími jednotkami Interphone, funkce ANYCOM je kompatibilní pro sady jiných výrobců.

Každá jednotka F5MC umí být spárována s maximálně dvěma jednotkami. Nastavení konference mezi třemi a čtyřmi uživateli naleznete v kapitole 4.3/4.4.



Pokud je jednotka spárována s dvěma jinými, spárováním třetí jednotky se smaže spárování s nejdříve spárovanou jednotkou.

4.1.1 Párování s jednotkami Interphone MC

Obě jednotky jsou ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká):

1. Na jednotce F5MC zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení.
2. Třikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat Interkom“, zmáčkněte tlačítko MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce (F5MC, F4MC nebo F3MC) zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení.
4. Dvakrát zmáčkněte tlačítko UP (2), druhá jednotka přejde do párovacího režimu.
5. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, režim interkom je automaticky aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko MFB (1) na libovolné z jednotek.

4.1.2 Párování s jednotkami Interphone (mimo řady MC).

V režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká):

1. Jednou zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení.
2. Třikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat Interkom“, zmáčkněte tlačítko MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce Interphone (ne řady MC) přejděte do párovacího režimu. Obvykle stavová LED dioda střídavě bliká červeně a modře.
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, režim interkom je automaticky aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko MFB (1) na libovolné z jednotek.

4.1.3 Párování se sadami jiných výrobců


V režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká):

1. Jednou zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení.
2. Čtyřikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat ANYCOM“, zmáčkněte tlačítko MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce přejděte do párovacího režimu. Obvykle stavová LED dioda střídavě bliká červeně a modře.
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, režim interkom je automaticky aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko MFB (1) na libovolné z jednotek.

4.2 Interkom komunikace mezi dvěma jednotkami (z menu “INTERCOM”)

Pro zahájení komunikace Interkom mezi jednotkou F5MC (jednotka 1 na Obr.4) a druhou jednotkou (jednotka 2 na Obr.4) postupujte následovně:

1. Spárujte obě jednotky (Kapitoly 4.1.1/4.1.2/4.1.3), toto je nutné pouze jednou.
2. Na jednotce F5MC v režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká) zmáčkněte tlačítko MFB (1). Začne proces spojení. Hlasový asistent oznámí informaci o aktivaci funkce interkom, modrá LED dioda (6) se rozsvítí. Pro přerušení spojení stiskněte tlačítko MFB (1), obě jednotky se vrátí do režimu standby.

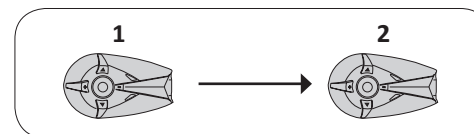

Obr.4



Upozornění: Během aktivované funkce interkom na vaší jednotce F5MC bude vyslovena zpráva „Spojení ztraceno“ a poté zpráva „Interkom aktivní, zmáčkněte tlačítko k odpojení“. Toto chování je v pořádku, protože může být aktivní pouze jediný kanál interkom.


4.3 Interkom mezi třemi jednotkami (z menu Interkom)

K zahájení komunikace interkom mezi vaším F5MC (jednotka 1 na Obr.5) a další dvojicí jednotek (jednotka 2 a 3 na Obr.5) postupujte následovně:


1. Párování mezi jednotkou 1 a 2 (Obr.5)
2. Párování mezi jednotkou 1 a 3 (Obr.5)

Více v kapitolách 4.1.1/4.1.2/4.1.3 pro detaily párování jednotek Interphone s dalšími jednotkami dle typu.
Proces párování je nutný provést pouze jednou.

3. Následujte instrukce zobrazené na Obr.6 pro zahájení interkomu.
4. Zahájení komunikace je oznámeno hlasovou zprávou, modrá LED dioda (6) se rozsvítí.
5. Pro ukončení komunikace interkom zmáčkněte dvakrát tlačítko MFB (1) na jednotce 1 (Obr.5). První zmáčknutí přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 2, druhé přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 3. Všechny jednotky se přepnou do režimu standby.

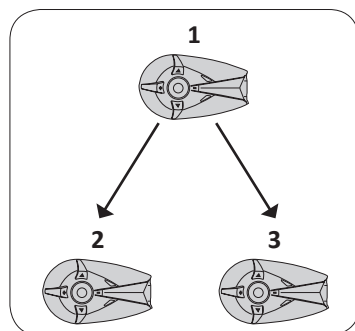

Obr.5

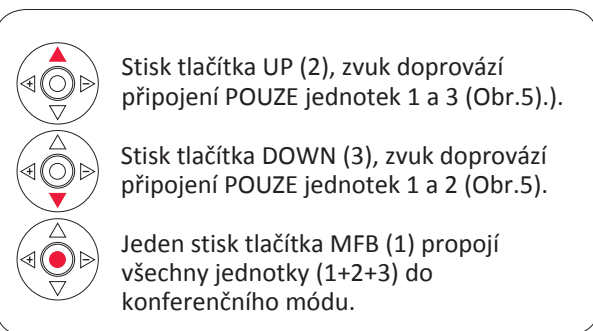

Obr.6


4.4 Interkom mezi čtyřmi jednotkami (z menu Interkom)

K zahájení komunikace interkom mezi vaším F5MC (jednotka 1 na Obr.7) a další trojicí jednotek (jednotka 2, 3 a 4 na Obr.7) postupujte následovně:


1. Párování mezi jednotkou 1 a 2 (Obr.7)
2. Párování mezi jednotkou 1 a 3 (Obr.7)
3. Párování mezi jednotkou 4 a 3 (Obr.7)

Více v kapitolách 4.1.1/4.1.2/4.1.3 pro detaily párování jednotek Interphone s dalšími jednotkami dle typu.
Proces párování je nutný provést pouze jednou.

4. Následujte instrukce zobrazené na Obr.8 pro zahájení interkomu.
5. Zahájení komunikace je oznámeno hlasovou zprávou, modrá LED dioda (6) se rozsvítí.
6. Pro ukončení komunikace interkom zmáčkněte dvakrát tlačítko MFB (1) na jednotce 1 (Obr.7). První zmáčknutí přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 2, druhé přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 3. Zmáčknutí tlačítka MFB (1) na jednotce 4 (Obr.7) odpojí jednotku 3 od jednotky 4. Všechny jednotky se přepnou do režimu standby.

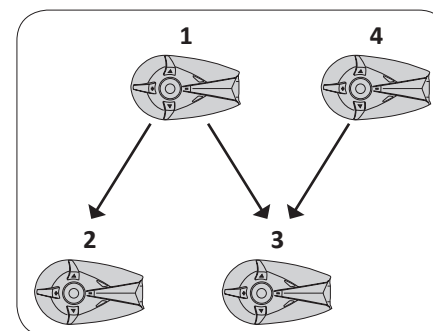

Obr.7

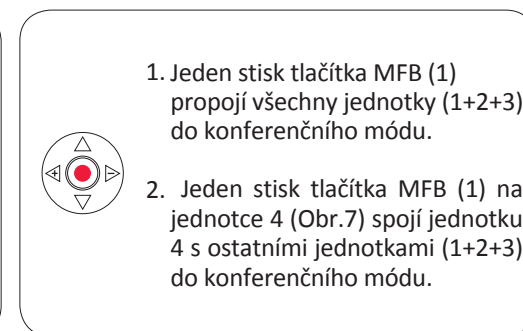

Obr.8

4.5 Automatické připojení interkomu

- Pokud je jednotka F5MC mimo dosah, připojení se přeruší. F5MC se pokusí o opětovné připojení následujících 30 minut. Pokud se v této době dostane do dosahu, připojení se automaticky obnoví.
- Pokusy o připojení jsou provázeny dvojitým zvukovým signálem oznamující pokusy o znovu připojení.
- Pokud se do 30-ti minut spojení neobnoví, jednotka se přepne do režimu standby. Jednotka se již nebude pokoušet o opětovné připojení.
- Pokud chcete pokusy o znovu připojení přerušit, stiskněte tlačítko MFB (1) na jednotce F5MC.

4.6 Tipy pro interkom

Po aktivaci režimu interkom tento režim zůstává aktivní do doby, než je manuálně vypnut uživatelem. K optimalizaci výdrže baterie doporučujeme režim interkom vypínat, pokud ho aktuálně nevyužíváte.

Během připojení tří nebo čtyř jednotek doporučujeme v zájmu kvality a stability spojení jednotek odpojit další připojená zařízení Bluetooth®.

Bezproblémovou komunikaci v režimu interkom zaručujeme pouze při použití jednotek Interphone u všech účastníků.

Kvalita přenášeného hlasu v režimu Interkom je ovlivněna:

- Správnou instalací sluchátek a mikrofону uvnitř helmy. Při instalaci dbejte na to, aby sluchátka byly přímo u ucha a mikrofon co nejbližší ústům uživatele. Chyby v instalaci mohou negativně ovlivnit funkci sady.
- Okolním prostředím (mnoho překážet, elektromagnetické rušení,...).
- Aerodynamickými vlastnostmi Vašeho motocyklu.
- Typem užívané helmy.

5 – Telefon/GPS

F5MC může být spojen s přístroji podporujícími Bluetooth®, jako jsou mobilní telefony, GPS navigace, MP3 přehrávače,...

Každá jednotka F5MC umí být spojena s dvojicí Bluetooth® zařízení v jeden okamžik. Jedinou výjimkou je režim interkom mezi třemi nebo čtyřmi účastníky (vysvětleno v kapitole 4.3/4.4).

5.1 Párování

Před použitím S5MC s těmito zařízeními je nutné zařízení spárovat. Toto je nutné pouze jednou, poté se F5MC automaticky spárovaný přístroj rozpozná a připojí.

Postup párování

1. Spusťte Bluetooth® na přístroji, který chcete s F5MC spárovat.
2. Na F5MC ve standby režimu (modrá LED (6) bliká) zmáčkněte tlačítko UP (2), následně zmáčkněte tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení. Zmáčkněte dvakrát tlačítko UP (2), F5MC se přepne do párovacího režimu.
3. Na přístroji, který chcete spárovat s F5MC, vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
4. Po chvíli se na displeji zobrazí jednotka „Interphone F5MC“. Zvolte ji.
5. Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte "0000" (čtyřikrát nula).
6. F5MC hlasově oznámí úspěšné párování informací „párování úspěšné, telefon připojen“. F5MC se přepne do standby režimu, modrá LED dioda (6) dvakrát blikne každé tři vteřiny.
7. Pokud spárované Bluetooth® zařízení vyžaduje přístup do kontaktů, povolte ho.

Pokud chcete připojit druhé zařízení, postup opakujte od bodu 1.

5.2 Příchozí telefonní hovory

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.6, telefonní hovory mají nejvyšší prioritu před dalšími funkcemi F5MC. Během hovoru jsou dostupné následující funkce:

Přijmutí hovoru		Zmáčknete tlačítko MFB (1) nebo hlasitě vyslovte jakékoliv slovo (v případě, že je funkce aktivována - viz. Kapitola 3.1)
Ukončení hovoru		Zmáčknete jednou tlačítko MFB (1).
Odmítnutí hovoru		Držte tlačítko DOWN (3) pro odmítnutí. Po 15-ti vteřinách držení bude hovor odmítnut.
Ztlumení vyzvánění		Držte tlačítko UP (2).

5.3 Telefon

Všechny funkce spojené s telefonem jsou v menu nastavení pod položkou „Telefon“. Ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká) zmáčknete tlačítko DOWN a následně tlačítko MFB (1).

Vytočení posledního čísla		Stiskněte tlačítko UP (2).
Hlasové vytáčení		Stiskněte tlačítko DOWN(3) k aktivaci hlasového vytáčení. Následujte instrukce z Vašeho připojeného telefonu.

5.4 Tipy

Pokud jsou připojeny dva telefony najednou, funkce vytáčení posledního čísla a hlasové vytáčení může být použito pouze s prvním spárovaným telefonem. Druhý telefon může pouze přijímat hovory, vytáčet lze pouze prostřednictvím telefonu.

Některé typy telefonů potřebují mít aktivní internetové připojení k použití funkce hlasového vytáčení.

Funkce hlasového vytáčení musí být podporována připojeným telefonem.

V menu nastavení je možné změnit dvojici nastavení pro telefon (Identifikace hovoru a Hlasová interakce – více viz. Kapitola 3.1).

Z menu nastavení telefonu je možné přejít do standby režimu jedním stiskem tlačítka MFB (1).

5.5 GPS

Po spárování jednotky F5MC s GPS navigací (viz. Kapitola 5.1) je možný přenos hlasových instrukcí připojené navigace do sady. Pokyny mohou být přerušeny příchozím hovorem či použitím funkce interkom.



Připojená GPS navigace musí podporovat Bluetooth® a připojení náhlavních sad. Nutná je podpora profilu Handsfree. Tento profil využívá F5MC ke komunikaci s navigací.

Navigační aplikace užívané v mobilních telefonech využívají profil A2DP k přenosu navigačních instrukcí. Tento profil se automaticky neodpojí při příchozí interkom komunikaci v případě potřeby.

Automobilové navigace obvykle nepodporují Handsfree profil pro připojení náhlavních sad. Z tohoto důvodu nemusí být vhodná pro použití s F5MC. Více ve specifikacích konkrétní navigace.

6 – FM rádio

F5MC disponuje funkcí integrovaného FM rádia s pamětí pro osm stanic. Pro poslech FM rádia ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká) stiskněte dvakrát tlačítko DOWN (3) a následně stiskněte tlačítko MFB (1) pro vstup do menu „FM Rádio“.

Vyhledání frekvencí		Stiskněte tlačítko UP (2) pro zahájení vyhledávání (v rozsahu 88 MHz až 108 MHz).
		Stiskněte tlačítko DOWN (3) pro zahájení vyhledávání (v rozsahu 108 MHz až 88 MHz).
Přechod mezi stanicemi		Držte tlačítko UP (2) dokud nezazní signál pro přechod na následující FM stanici.
		Držte tlačítko DOWN (3) dokud nezazní signál pro přechod na předcházející FM stanici.
Uložení FM stanice		Držte tlačítko MFB (1) dokud nezazní signál pro uložení poslouchané FM stanice.
		Stiskněte tlačítko UP (2) nebo DOWN (3) pro zvolení pozice v paměti (od 1 do 8).
		Stiskněte tlačítko MFB (1) pro uložení stanice na zvolenou pozici.

„RDS“ umožňuje následující funkce:

- umožňuje automatické přelazení kanálu stanice v případě slabého signálu na jinou frekvenci
- pokud je F5MC přelazena na jinou stanici, hlasový asistent oznámí jméno a frekvenci aktuální stanice



Pokud není signál stanice dostatečně silný k automatickému přelazení na jinou frekvenci, může být snížena kvalita příjmu a zvuku. FM rádio je silně ovlivněno vnějšími vlivy (EMC šum, špatné pokrytí signálem,...).

Během příjmu FM rádia je možný přechod do standby režimu stiskem tlačítka MFB (1).

7 – Poslech hudby

S F5MC je možný poslech hudby prostřednictvím zařízení s podporou A2DP Bluetooth® (mobilní telefon, MP3 přehrávač). Pro přehrávání je nutné spárování F5MC s podporovaným přístrojem (viz. Kapitola 5.1).

7.1 Přehrávání

V F5MC ve standby módu (modrá LED (6) bliká) stiskněte třikrát tlačítko DOWN (3) a následně stiskněte tlačítko MFB (1) pro aktivaci menu „Přehrávání hudby“.

Play/Pause		Držte tlačítko MFB (1) pro přehrávání/zastavení hudby dokud nezazní signál.
Přeskakování písní		Stiskněte tlačítko UP (2) nebo DOWN (3) pro pohyb následující/předchozí skladby.

Během přehrávání je možný přechod do standby režimu (modrá LED (6) bliká – menu „Interkom“) stisknutím MFB (1) tlačítka. Pro přechod na přehrávání je nutné jít zpět do menu „Hudba“, jak je popsáno v této kapitole.

7.2 Sdílení hudby

F5MC je vybaveno funkcí sdílení hudby mezi dvěma jednotkami Interphone MC.

Start/Stop sdílení		Držte tlačítko UP (2) dokud nezazní signál pro spuštění/zastavení sdílení s jednotkou Interphone „A“ (jednotka 3 – kapitola 4.3 – Obr.5)
		Držte tlačítko DOWN (3) dokud nezazní signál pro spuštění/zastavení sdílení s jednotkou Interphone „B“ (jednotka 2 – kapitola 4.3 – Obr.5)

Během sdílení hudby je možný provoz interkomu, více následující tabulka.

Sdílející jednotka		Stiskněte tlačítko MFB (1) pro aktivaci menu Interkom. Opětovný stisk zahájí komunikaci.
Sdílená jednotka		Stiskněte tlačítko MFB (1) pro zahájení komunikace.

7.3 Důležité informace pro sdílení hudby

- Pouze Bluetooth® zařízení podporující A2DP mohou sdílet hudbu s F5MC.
- Pouze Bluetooth® zařízení podporující AVRCP mohou mít přehrávání ovládáno F5MC.
- Funkce sdílení hudby nemůže být použita pro sdílení z dalších zdrojů. Např. pokynů GPS navigace, telefonní hovory nebo interkom.
- Funkce sdílení hudby je optimalizována pro sady Interphone řady MC. Používáním této funkce na ostatních sadách může vést ke snížení kvality poslechu na sdílené jednotce.
- Kvalita přehrávané hudby je ovlivněna zdrojem hudby a parametry přehrávané hudby (formát hudby, bitrate,...).

8 – AUX vstup

F5MC může být propojeno s libovolným přehrávačem díky vstupu AUX 2,5 mm jack.


Propojovací kabel je součástí balení.

8.1 Poslech hudby

Ve standby módu (modrá LED (6) bliká) stiskněte dvakrát tlačítko UP (2) a po následném stisku tlačítka MFB (1) aktivuje menu AUX vstupu. Připojte propojovací kabel do jednotky a přehrávače, spusťte na přehrávači přehrávání. Během poslechu je možný přechod do standby módu (modrá LED bliká, menu Interkom) stisknutím tlačítka MFB (1).

Příloha 1

Schéma menu

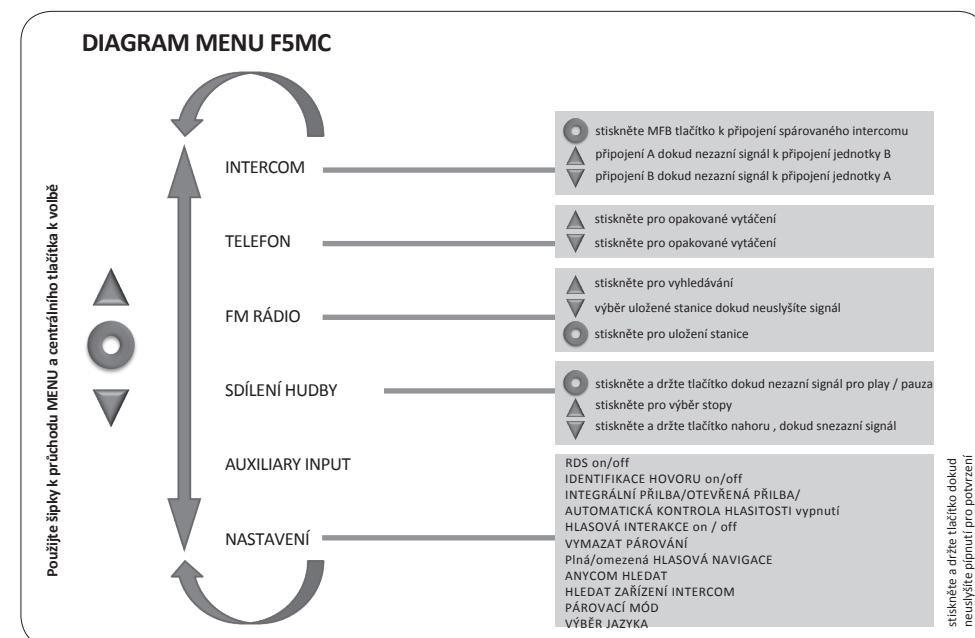

Technické specifikace			
Bluetooth®:	Bluetooth® V.3.0 - Class II		
Podporované Bluetooth profily:	HFP	A2DP	AVRCP
Rozměry mm:	60x80x30		
Hmotnost :	44g		
Dosah:	až 10 metrů		
Doba hovoru:	12h		
Pohotovostní doba:	700h		
Pohotovostní doba:	3h		
Typ baterie:	Nabíjecí Li-ion		



POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY

(Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů .

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právníké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace .

Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo

vymout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie .

Baterie

obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku .

CE 0560

Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU) . Značkou CE prohlašuje Cellular Italy S.p.A., že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES a 2011/65/EU. Uživatel je zakázáno provádět změny nebo úpravy jakéhokoliv druhu na tomto zařízení . Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Cellular Italy S.p.A. bude zrušena platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení . Bluetooth® je ochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG , Inc
Pro více informací prosím navštivte webové stránky : www.interphone.cellularline.com