



# KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 20649

GUARDABARROS TRASERO / REAR MUDGUARD




| ID. | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                       | DESCRIPTION                   | QTY. | REF.:            |
|-----|------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------|
| 1   |            | Guardabarros                      | Rear mudguard                 | 1    | 20649J/CM3       |
| 2   |            | Soporte                           | Support                       | 1    | SOPORIP3---20649 |
| 3   |            | Tuerca enjaulada de aluminio M6   | M6 lock nut                   | 2    | TUERCAJFM6--716  |
| 4   |            | Tornillo allen ISO 7380 M5x25 Ø11 | M5x25 Ø11 ISO7380 allen screw | 1    | TORNI-I7380-766  |
| 5   |            | Casquillo Ø8,5xØ13x12             | Ø8,5xØ13x12 arrowhead         | 1    | CASQUI-M---769   |
| 6   |            | Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO7380  | M5x16 Ø11 ISO7380 allen screw | 2    | TORNI-I7380-493  |
| 7   |            | Tornillo Allen M6x20 Ø14 ISO7380  | M6x20 Ø14 ISO7380 allen screw | 2    | TORNI-I7380-404  |
| 8   |            | silentblock Ø18xØ9xØ11x8          | Ø18xØ9xØ11x8 silentblock      | 2    | SILENBGONE--064  |
| 9   |            | Casquillo con valona Ø15xØ9x7,5   | Ø15xØ9x7,5 bush with flange   | 2    | CASQUI-1A---324  |
| 10  |            | Arandela nylon M5                 | M5 nylon washer               | 1    | ARNV00000000245  |
| 11  |            | Tapón tornillo M6                 | M6 screw cap                  | 2    | TAPON-----86     |
| 12  |            | Tapón tornillo M5                 | M5 screw cap                  | 1    | TAPON-----85     |

# KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

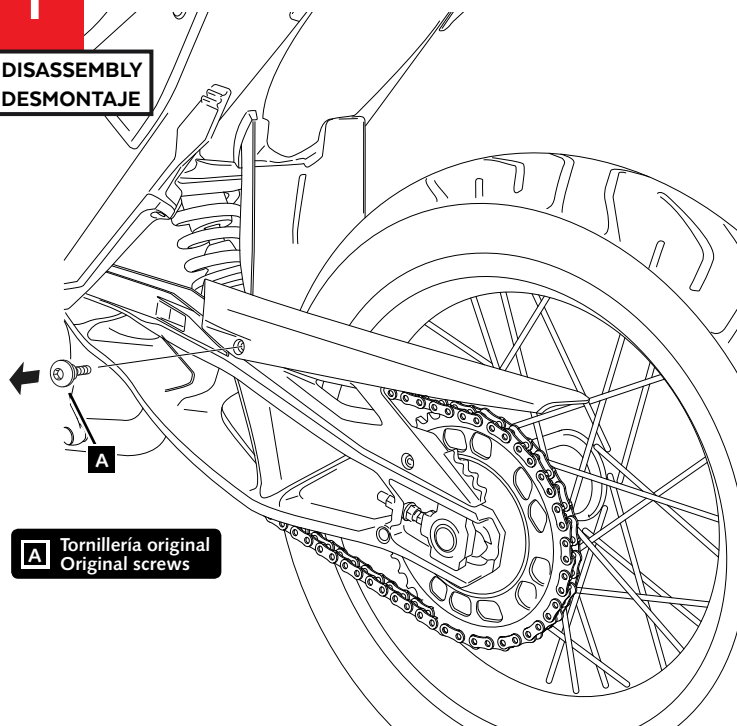


2

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

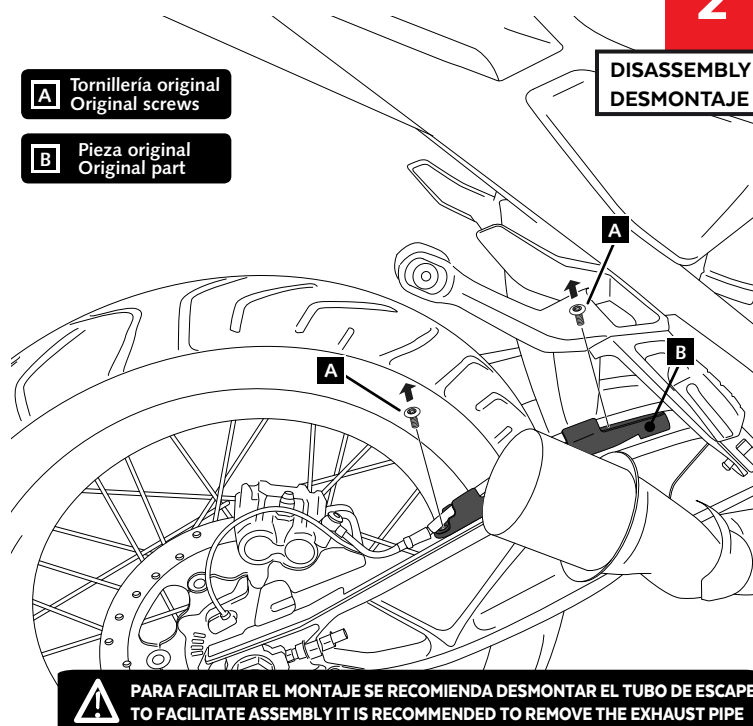


3

ASSEMBLY  
MONTAJE

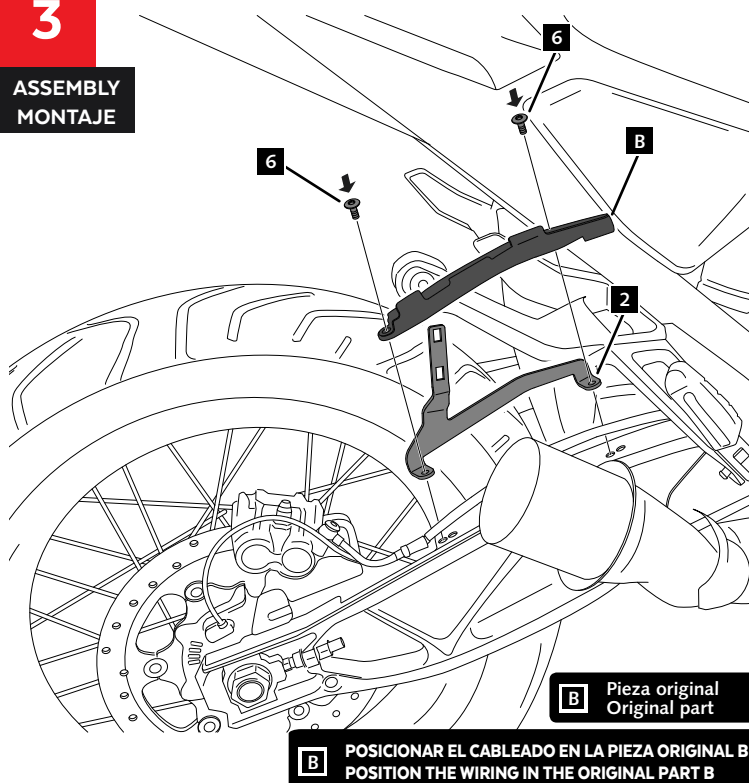

4

ASSEMBLY  
MONTAJE

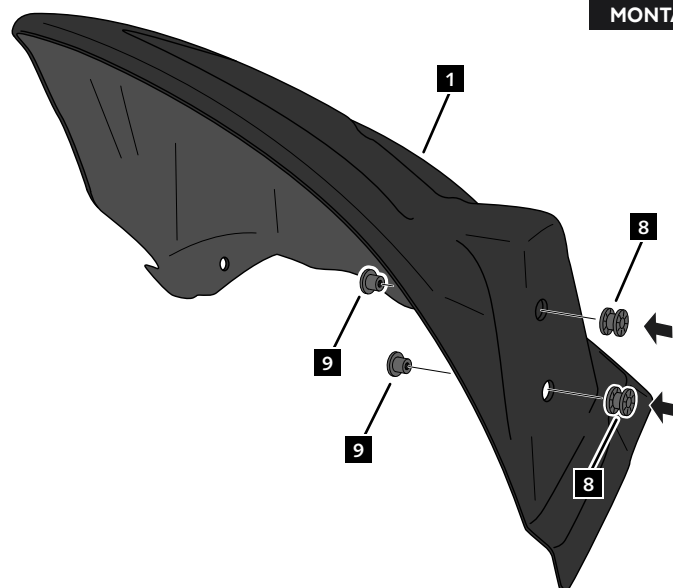


# KTM 1290 SUPERADVENTURE R/S '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE

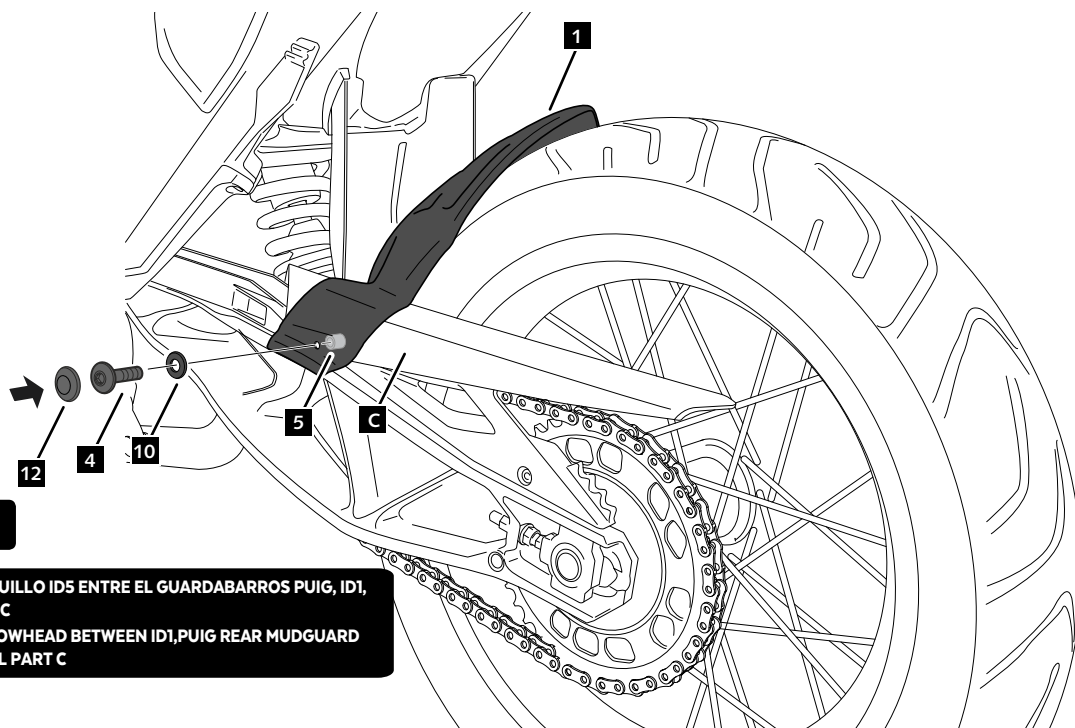

 Pieza original  
Original part

POSICIONAR CASQUILLO ID5 ENTRE EL GUARDABARROS PUIG, ID1,  
Y PIEZA ORIGINAL C

 POSITION ID5 ARROWHEAD BETWEEN ID1, PUIG REAR MUDGUARD  
AND THE ORIGINAL PART C

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

 PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABARROS SOBRE LA RUEDA,  
AFLOJAR TORNILLOS ID7 Y SUBIR/BAJAR LA POSICIÓN DE LAS TUERCAS ID3.  
TO ADJUST THE POSITION OF THE MUDGUARD ON THE WHEEL,  
LOOSEN THE ID7 SCREWS AND RAISE/LOWER THE POSITION OF THE ID3 NUT.

