



HONDA CBR500R/CB500F/ CB500X '21-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21146

GUARDABARROS TRASERO / REAR MUDGUARD

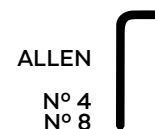

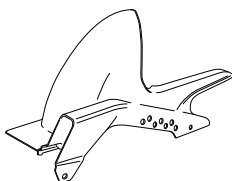
ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Guardabarros	Rear mudguard	1	21146J/CM3
2		Soporte derecho	Right Support	1	SOPIP3----21146
3		Tuerca enjaulada de aluminio M6	M6 lock nut	2	TUERCAJFM6--319
4		Tornillo Allen M6x20 Ø14 ISO7380	M6x20 Ø14 ISO7380 Allen screw	1	TORNI-I7380-404
5		Tornillo Allen M6x16 Ø14 ISO7380	M6x16 Ø14 ISO7380 Allen screw	3	TORNI-I7380-403
6		Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x8	Ø18x Ø9 xØ11 x8 silentblock	4	SILENBGONE--064
7		Casquillo con valona Ø15 xØ9 x7,5	Ø15 xØ9 x7,5 bush with flange	4	CASQUI-1A---324
8		Tapón tornillo M6	M6 screw cap	4	TAPON-----86

HONDA CBR500R/CB500F/ CB500X '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

**ASSEMBLY
MONTAJE**

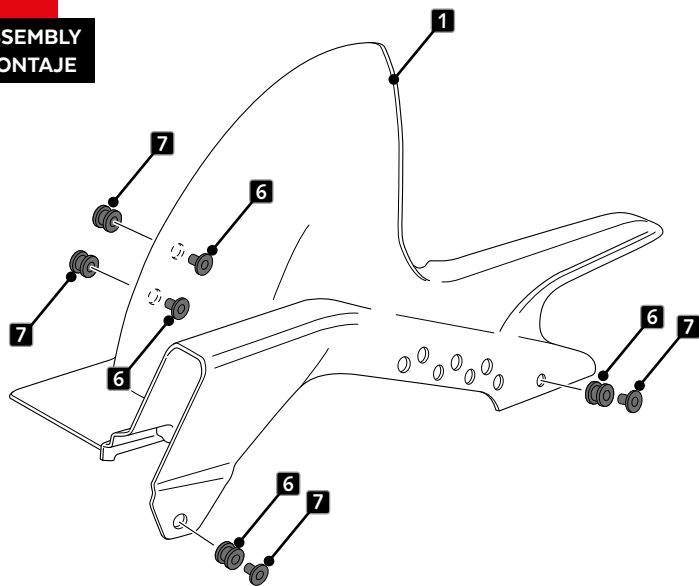


2

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

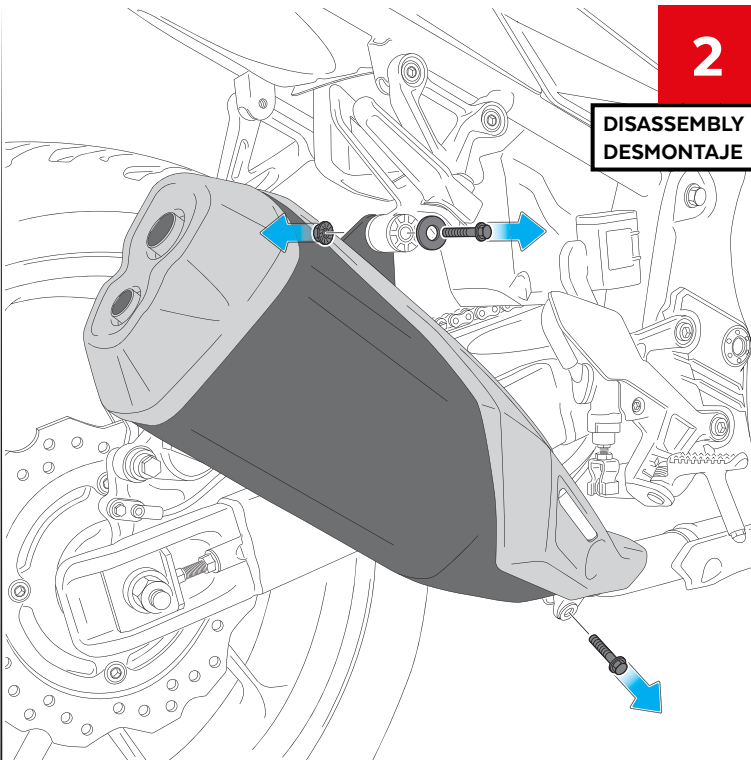


3

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

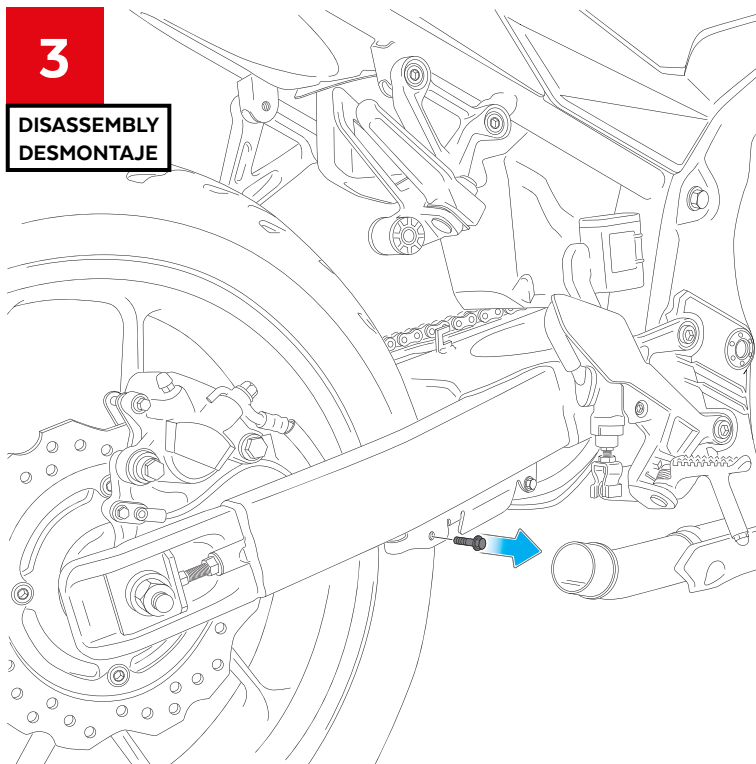

4

**ASSEMBLY
MONTAJE**

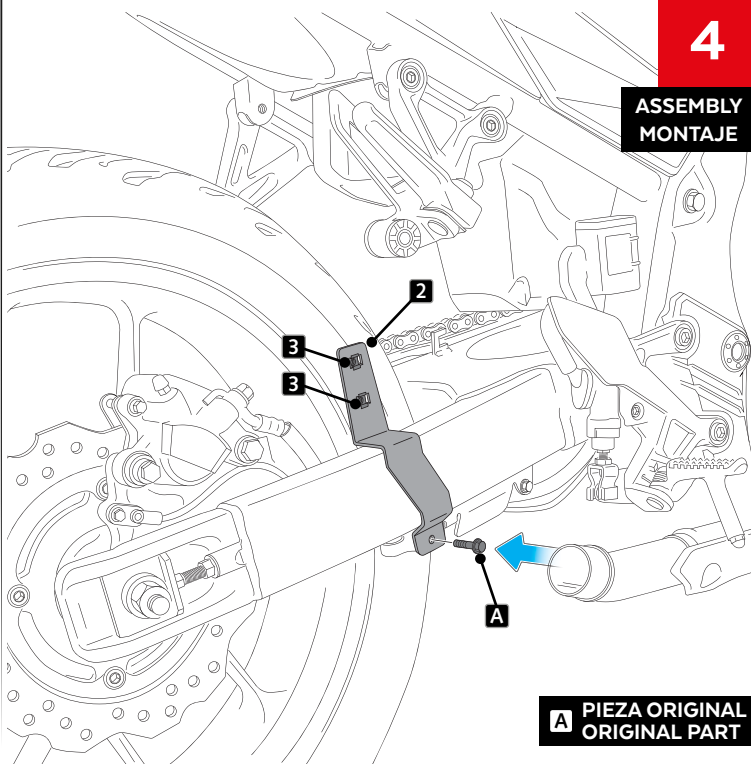


A **PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART**

HONDA CBR500R/CB500F/ CB500X '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

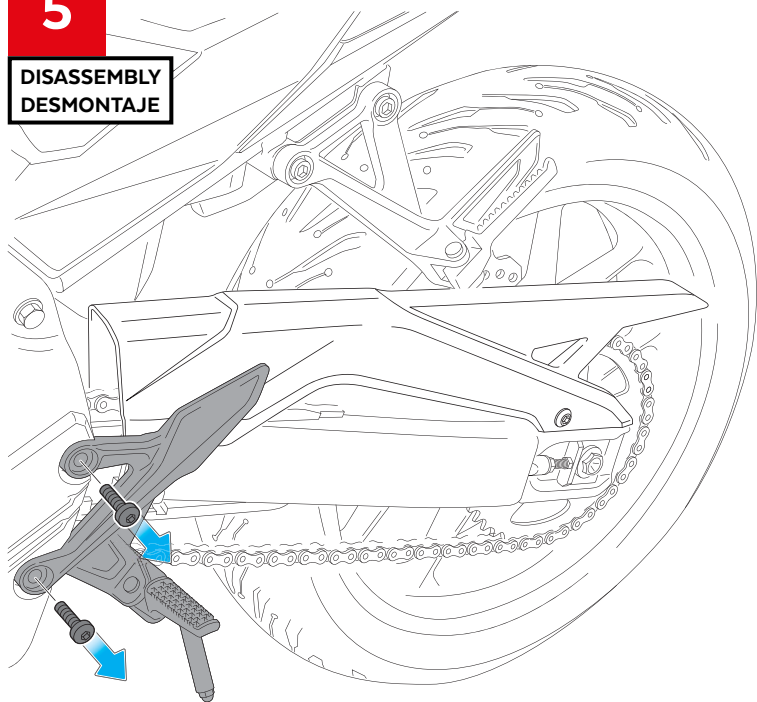


6

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

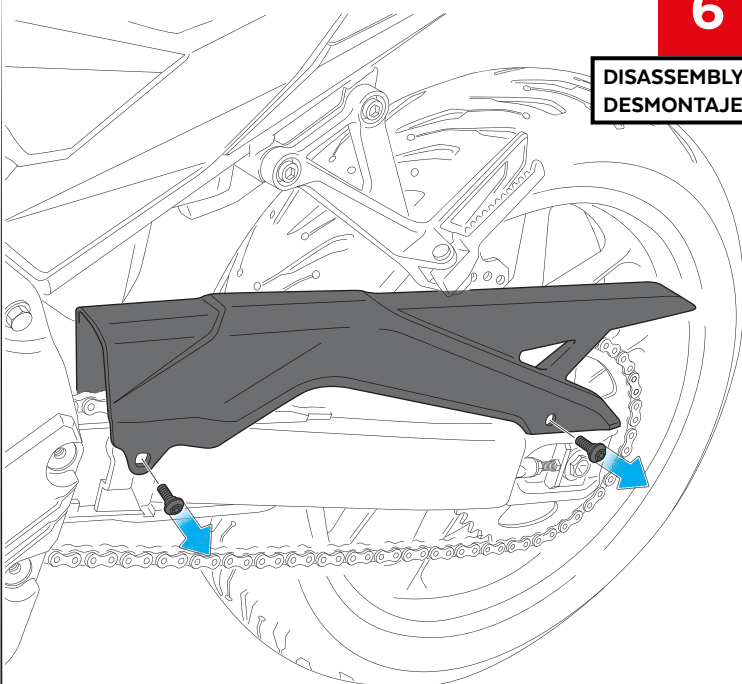


7

**ASSEMBLY
MONTAJE**

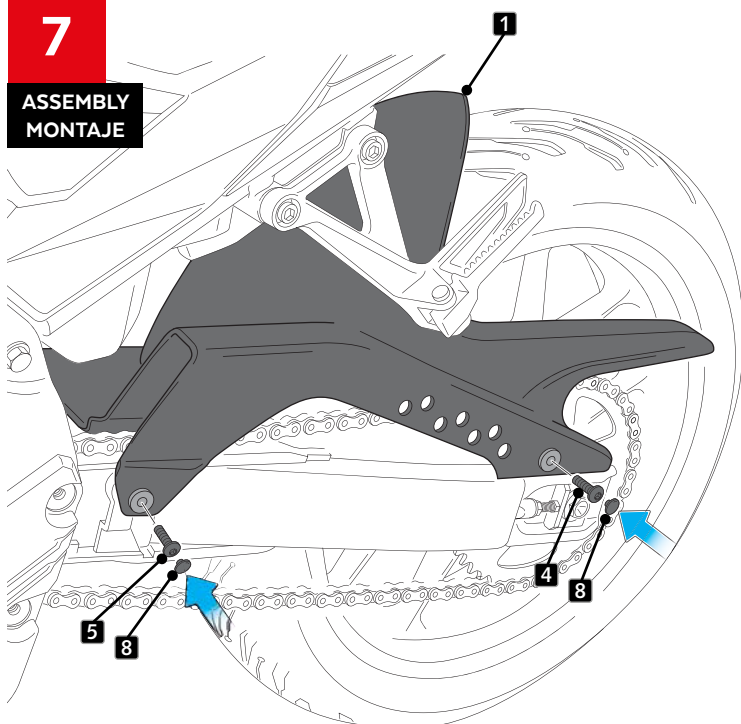

8

**ASSEMBLY
MONTAJE**

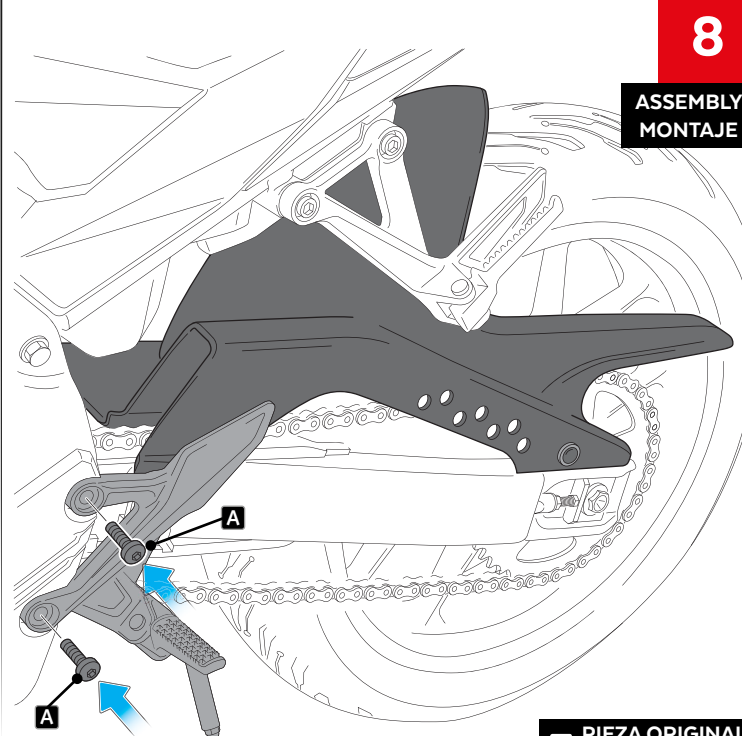



A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

HONDA CBR500R/CB500F/ CB500X '21-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

9

ASSEMBLY
MONTAJE

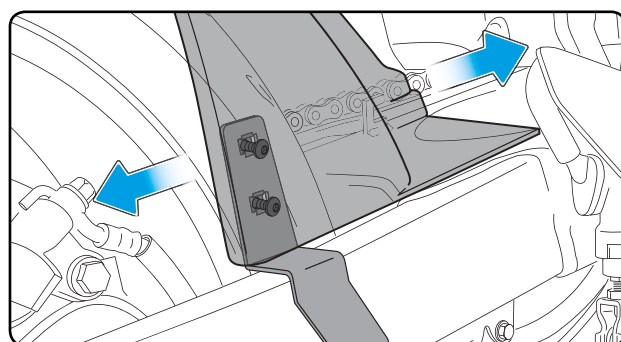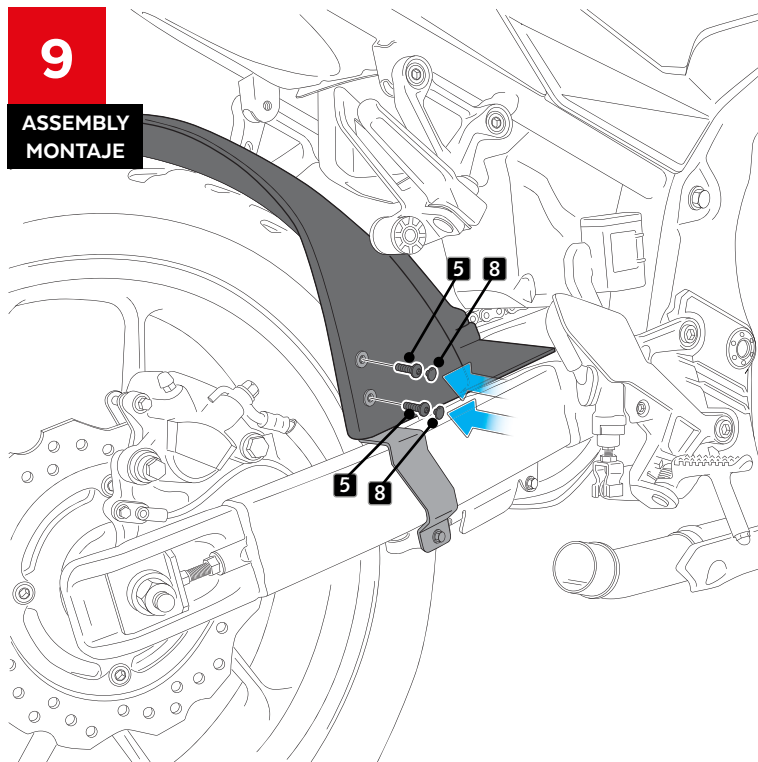


PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABAROS SOBRE LA RUEDA, AFLOJAR LOS TORNILLOS ID5 Y DESPLAZAR LA POSICIÓN DE LA TUERCA ID3.

TO ADJUST THE POSITION OF THE MIDGUARD ON THE WHEEL, LOOSEN THE ID5 SCREWS AND MOVE THE POSITION OF THE ID3 NUT.

10

ASSEMBLY
MONTAJE

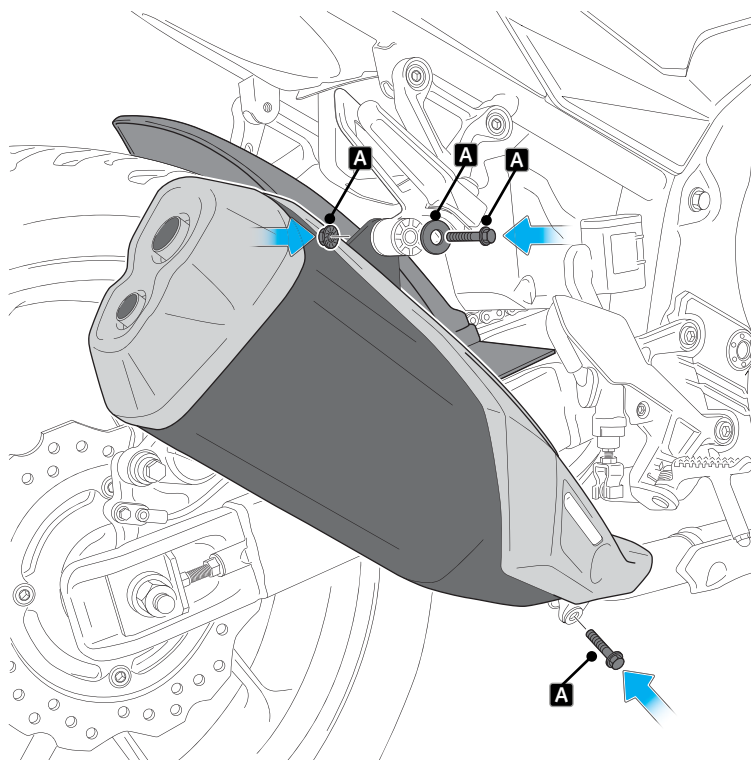

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART