

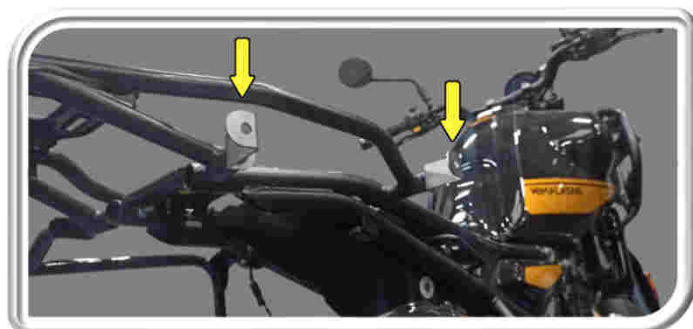
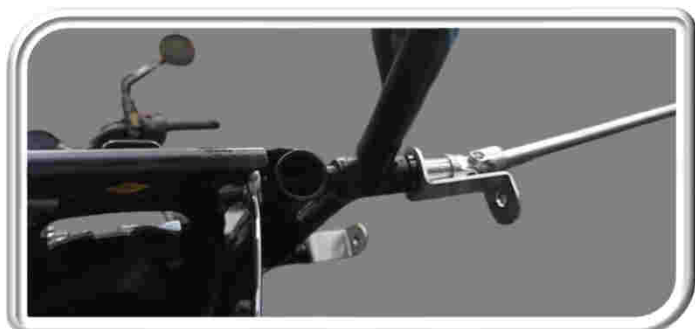
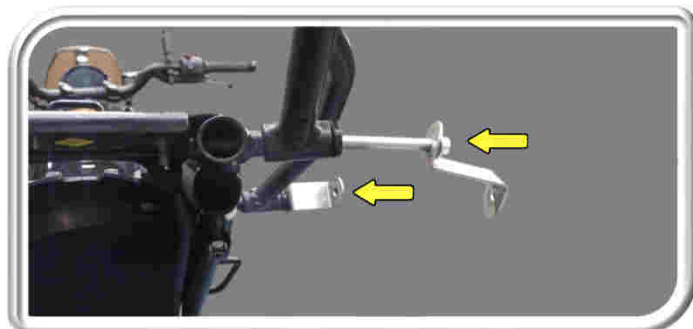
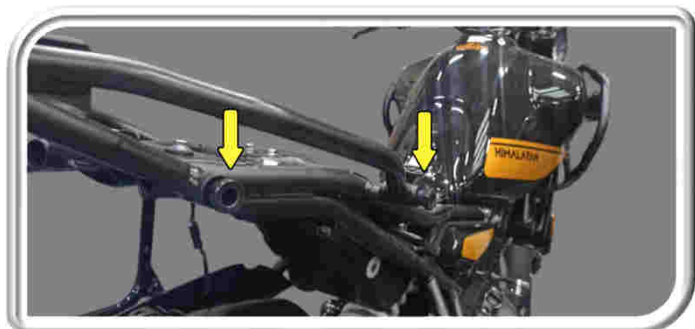
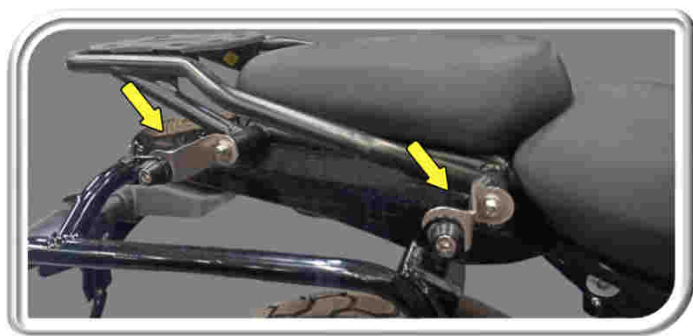


MONTAGGIO TELAIO BORSA / PANNIER FRAME ASSEMBLY

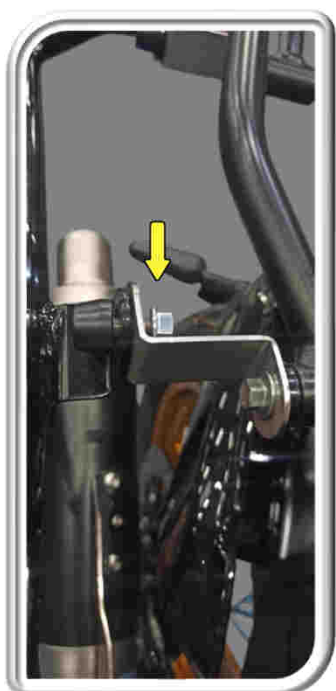



IT Montare le due staffe 50.SS.1555.0 sui due attacchi superiori del telaio della moto, utilizzando i silent block e la viteria originale.

EN Mount the two brackets 50.SS.1555.0 on the two upper attachments of the motorbike frame, using the original silent blocks and hardware.

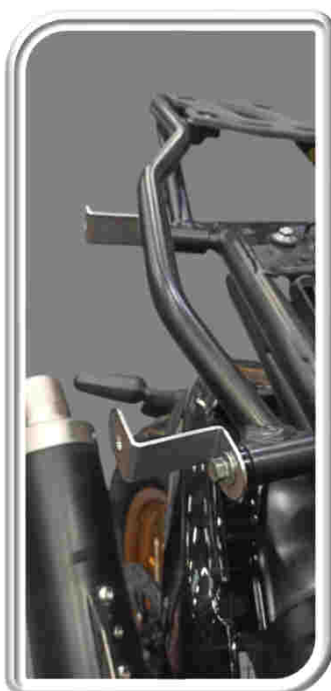


IT Fissare il telaio della borsa alle due staffe 50.SS.1555.0 utilizzando rondelle, viti e dadi in dotazione.

EN Fasten the pannier frame to the two brackets 50.SS.1555.0 using the supplied washers, screws and nuts.

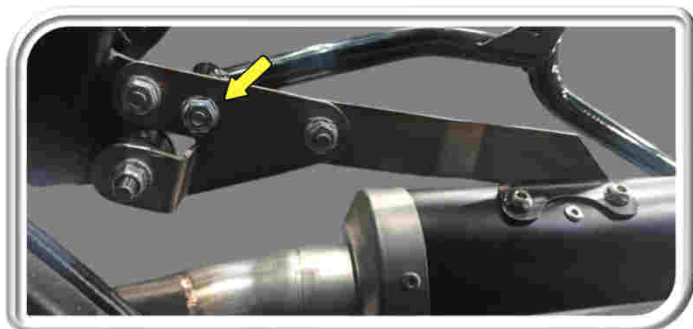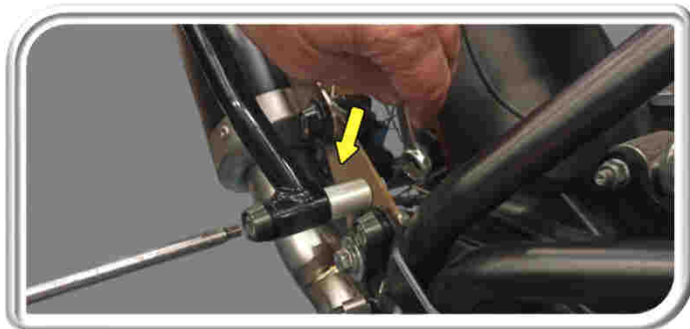


IT Montare il distanziale 50.SS.007.0 sull'attacco basso del telaio borsa. Fissare alla staffa 50.SS.1554.0 con rondella, vite e dado in dotazione.

EN Put spacer 50.SS.007.0 on the low bracket of the pannier frame. Attach to bracket 50.SS.1554.0 with the supplied washer, screw and nut.

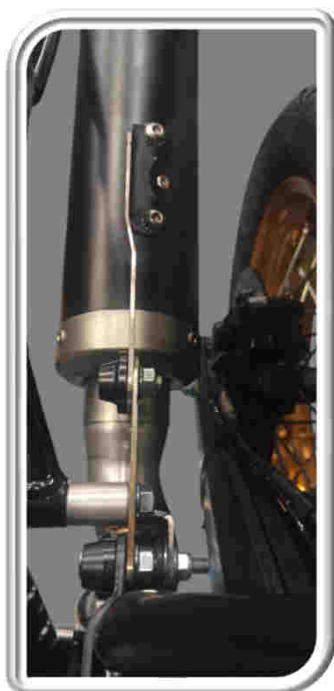

IT Montaggio finale.

EN Final assembly.

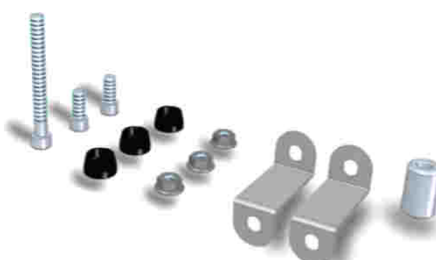

nr. 2	50.SS.1555.0	Staffa / Bracket
nr. 2	50.73.894.1	Vite M8X20 / Screw M8X20
nr. 1	50.73.072.1	Vite M8X80 / Screw M8x80
nr. 3	50.73.393.1	Dado M8 / M8 nut
nr. 3	50.73.857.1	Rondella nera / Black washer
nr. 1	50.SS.007.1	Distanziale Ø20x30 / Spacer Ø20x30