


SHAD

SUZUKI V-STROM 650 ('17-

SOVS611F

3P
SYSTEM

BCN

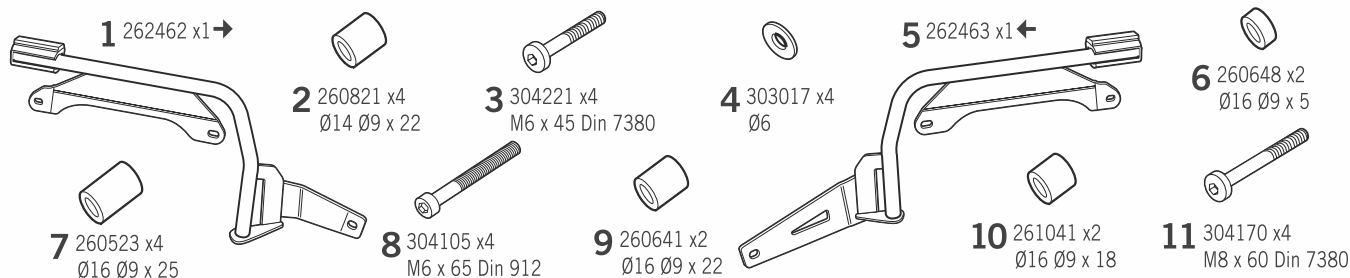

WARNING!


(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F) Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

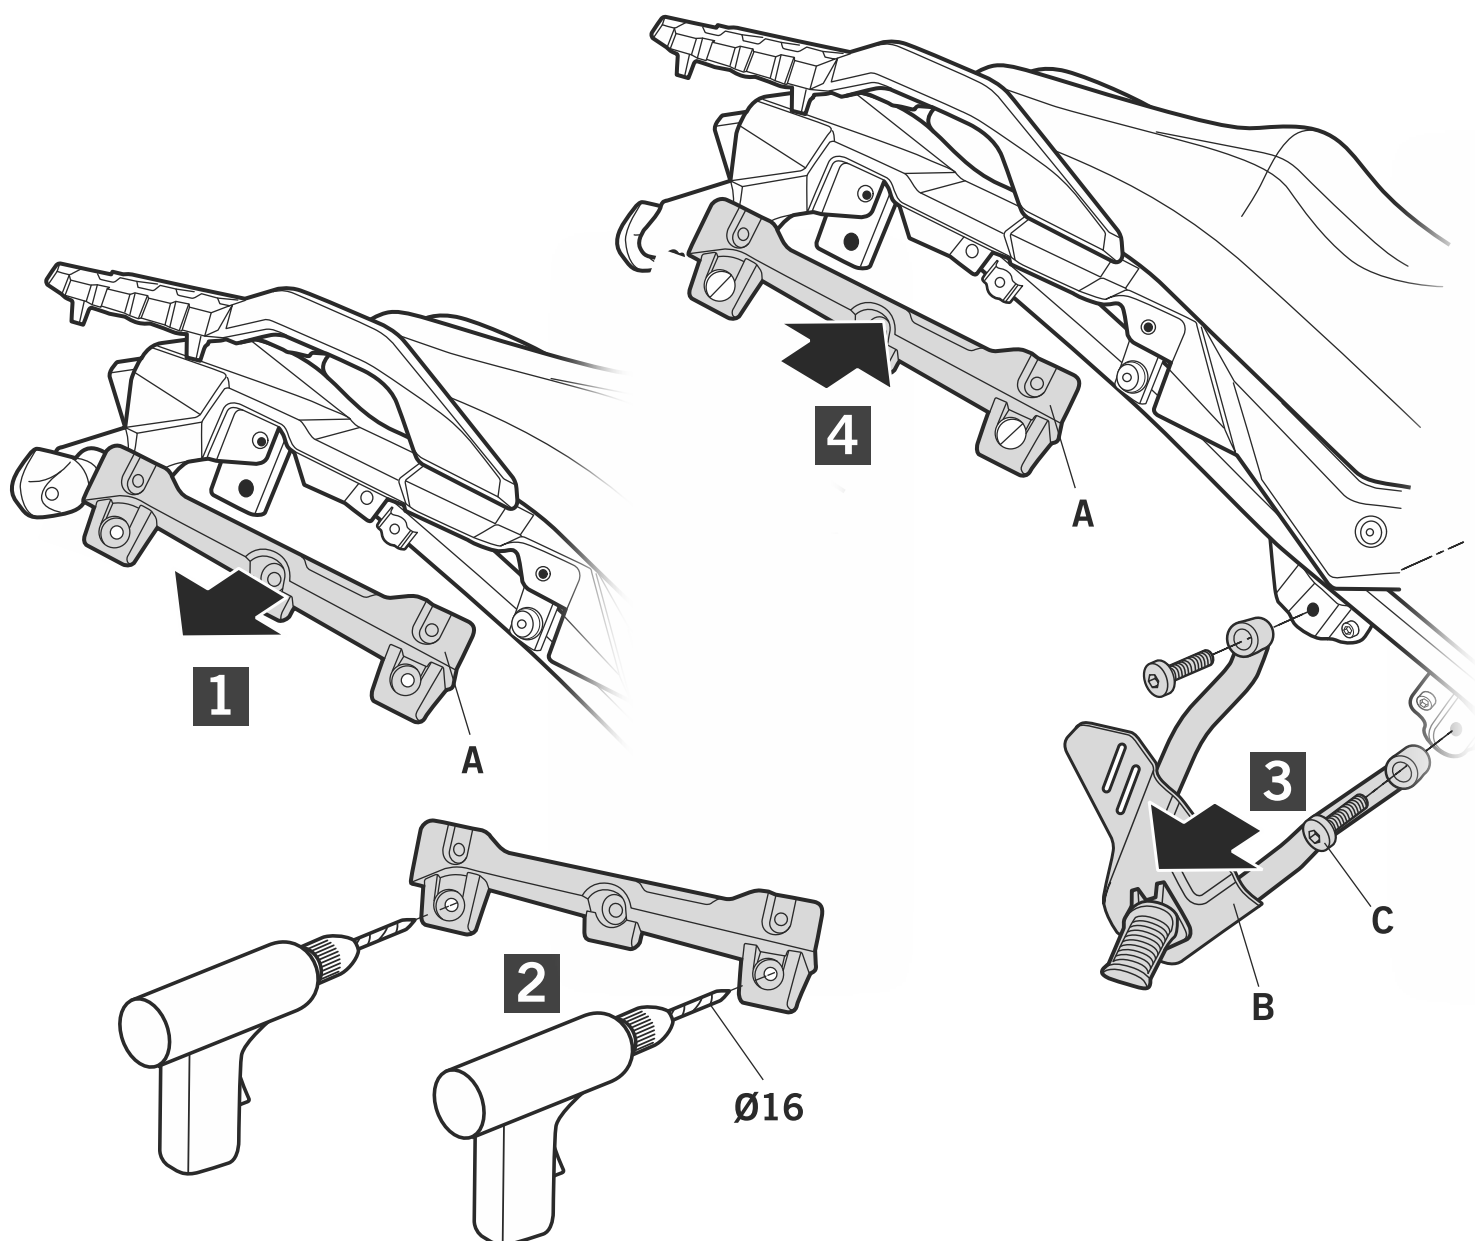

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

Mounting SH35 - SH36

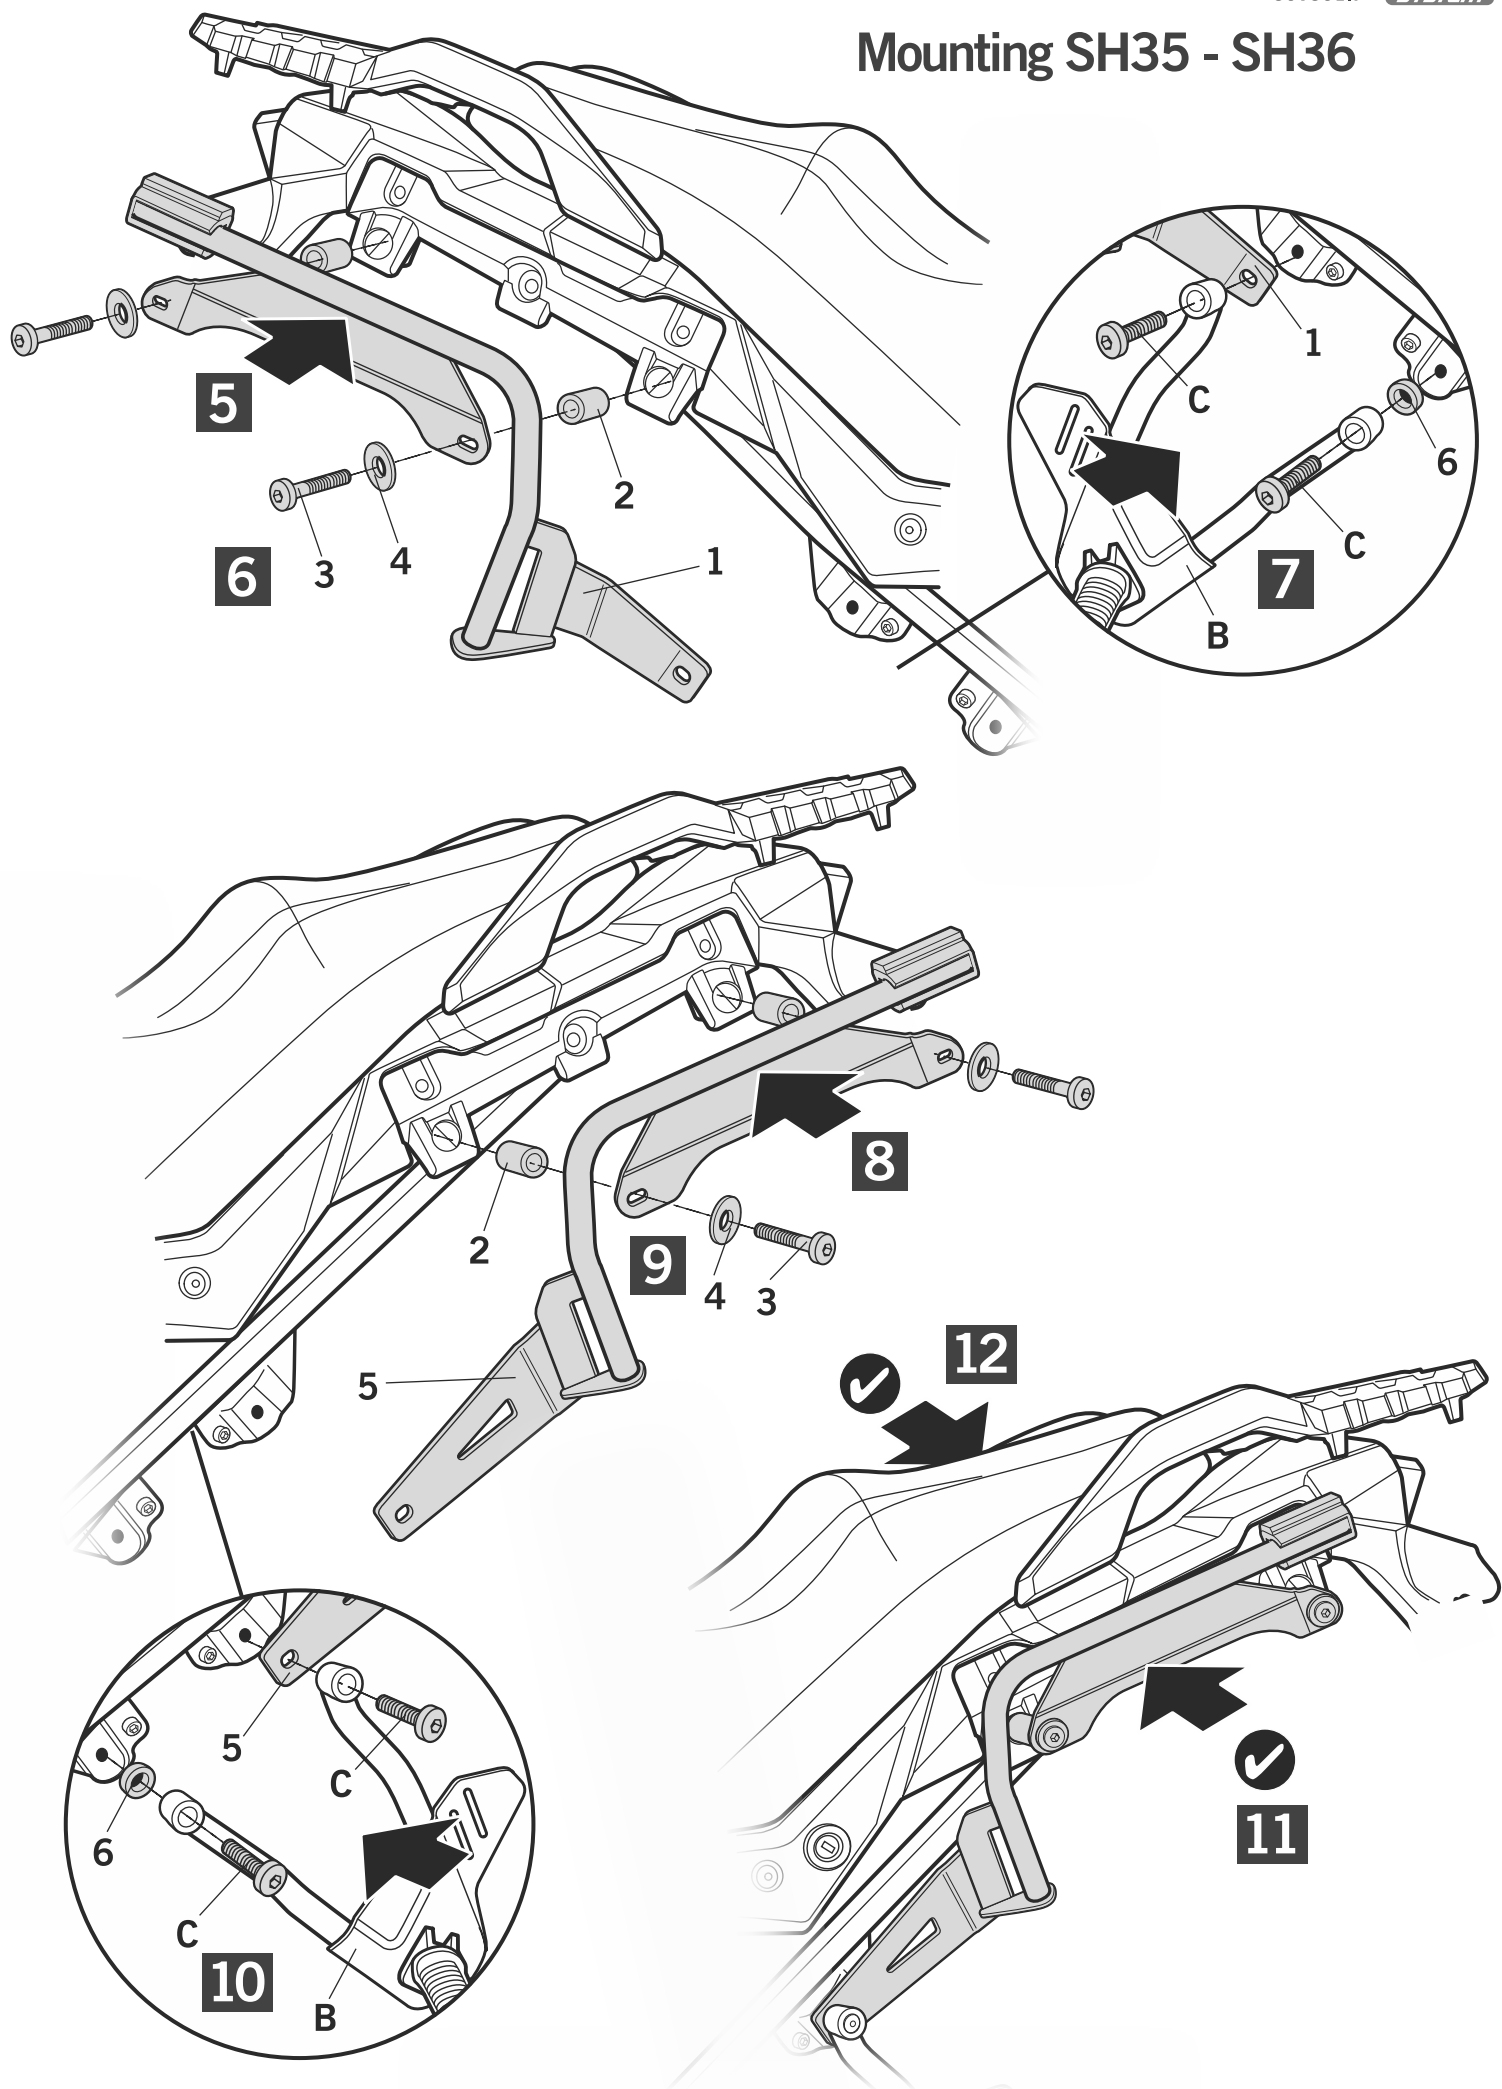

Mounting SH23

