


SHAD

KYMCO AK 550 '17

KIT RESPALDO KOAK57RV

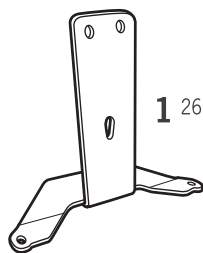

1 262176 x1




2 303020 x2
Ø8



3 304211 x2
M8 x 15
DIN 933



4 261878 x1
ADHESIVE Ø16

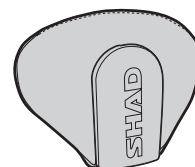

NOT INCLUDED



WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the kit respaldo before the 3p system.

