



Europe

1 rue Benjamin Silliman 67116
Reichstett-France
Tel. +33 (0)3 90 22 74 00
Fax. +33 (0)3 90 20 09 12
If you have any questions,
please email us at info@hjc-europe.com

America

511 S. Harbor Blvd. #V, La Habra,
California 90631
Tel. 562-407-2186
Fax. 562-802-7706
If you have any questions,
please e-mail us at info@hjchemets.com

www.hjchemets.com
HJC Corp.



REV.00 / US


RPHA 71

Uživatelský manuál



UPOZORNĚNÍ

Pro vaši bezpečnost je důležité, abyste si důkladně přečetli celý návod k použití i všechna varovná označení.

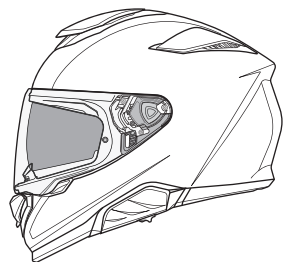

RPHA 71



Skořepina PIM EVO



Pokročilý kanálkový ventilační systém



Hledí HJ-40 s přípravou pro Pinlock



Poskytuje 99% ochranu proti UV záření



Vnitřní sluneční clona HJ-V12



Sluneční clona s úpravou proti mlžení



Vyjímatelný a prátelný interiér



Lícnice zaměnitelné napříč všemi velikostmi



Dvojitý D-kroužek



Emergency Kit (nouzové vyjmutí lícnic)






DOT APPROVED



Připraveno pro instalaci Smart HJC 21B a 50B

※ Více informací o přilbách HJC najdete na www.hjchelmets.com.

Části přilby

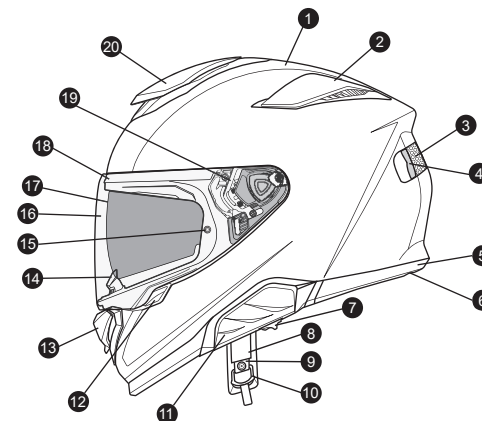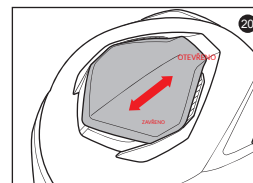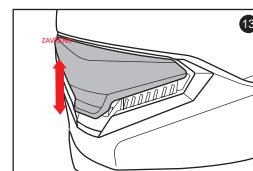


1. Vnější skořepina
2. Zadní Venturiho výdechy
3. Tlumič vložka (EPS)
4. Komfortní polstrování
5. Gumový lem
6. Krytka Bluetooth
7. Ovladač sluneční clony

8. Podbradní pásek
9. Druk podbradního pásku
10. Dvojitý D-kroužek
11. Krytka ovládání Bluetooth
12. Systém zajištění hledí
13. Přední bradová ventilace
14. Nosní deflektor

15. Piny pro antifog fólii
16. Hledí HJ-40
17. Sluneční clona HJ-V12
18. Těsnění průzoru
19. Rohatka hledí
20. Horní přední ventilace


Sejmutí hledí

1. Stiskněte pojistku hledí a zvedněte jazýček hledí nahoru.
2. Otevřete hledí do maximální polohy.
3. Přesuňte zajišťovací páčku do otevřené polohy a vytáhněte hledí z rohátkového mechanismu.

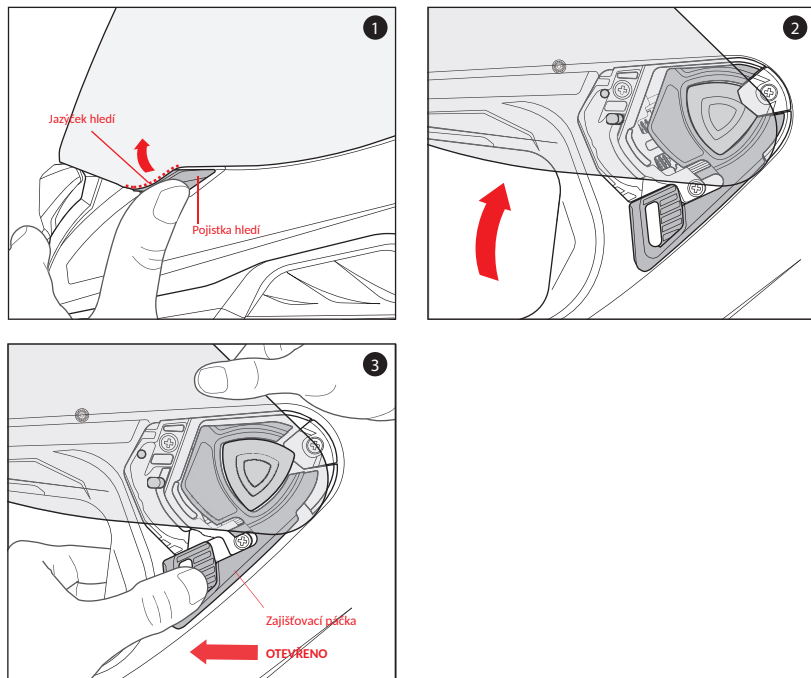

Nasazení hledí

1. Ověřte, že je zajišťovací páčka v otevřené poloze.
2. Zarovnejte horní část vodítka hledí a zasuňte je do vodítka mechanismu.
3. Se zarovnanými vodítky zatlačte spodní část hledí do rohátkového mechanismu. Pojistná západka zaskočí a hledí se zajistí.

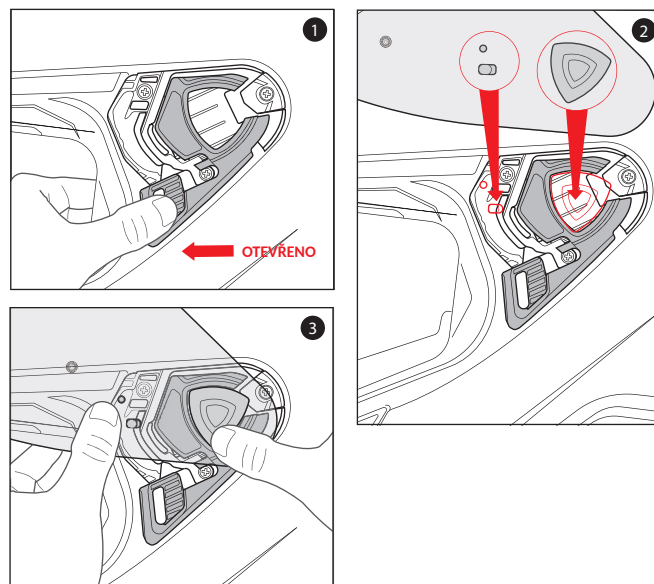


Upozornění!

Před použitím přilby vždy zkontrolujte, že je nasazeno veškeré polstrování. Přilba s chybějícím nebo špatně nasazeným polstrováním může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zranění při nehodě.

Vyjmutí lícnic


Lícnici drží na místě 3 druky.

1. Opatrně odtáhněte lícnici od interiéru a uvolněte druky.
2. Uchopte lícnici uprostřed a jemně ji stáhněte z podbradního pásku.

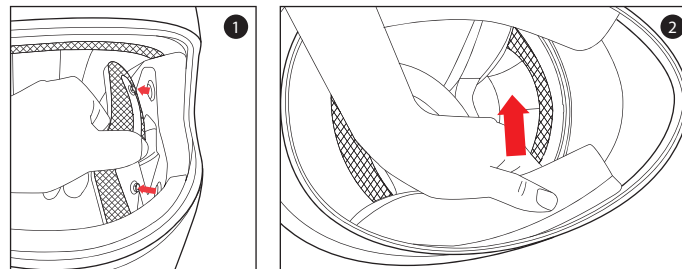

Vložení lícnic


1. Zarovnejte plastovou destičku lícnice a zasuňte ji zcela mezi skořepinu a EPS. 2. Zaczvakněte 3 malé druky lícnice do 3 protikusů upevněných uvnitř skořepiny.

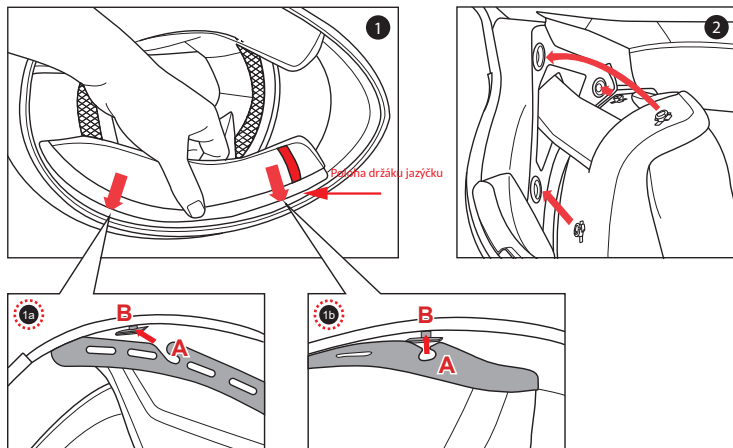

※ Zasuňte jazyček „A“ lícnice do drážky „B“. (Totéž opakujte na druhé straně.)

Vyjmutí polstrování koruny


1. Uchopte látku polstrování koruny co nejbližší plastové základně a odtáhněte ji od přílby. Všimněte si, jak plastová část polstrování lícuje s lištou skořepiny – usnadní vám to zpětnou montáž. 2. Totéž opakujte vzadu.

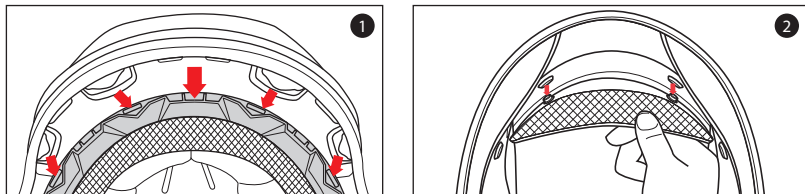


Vložení polstrování koruny

1. Nejprve nasadíte přední část: zarovnejte plastovou základnu skořepiny s plastovou lištou polstrování koruny tak, aby středový i boční otvory lícovaly. Zatlačte středovou část lišty do drážky v základně skořepiny a postupujte od středu k okrajům.

2. Zarovnejte a zaczvakněte oba zadní druky.

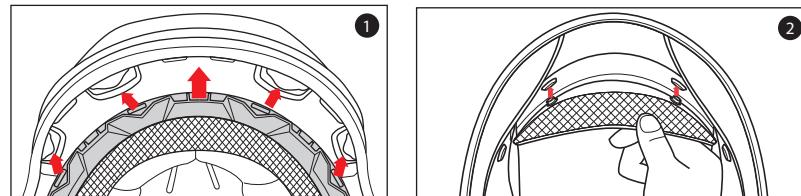


Sejmutí krytu podbradního pásku

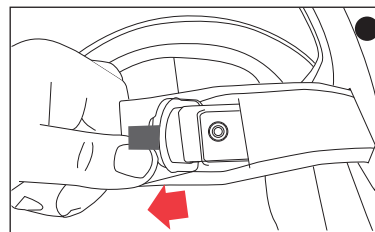

1. Uchopte konec krytu podbradního pásku a stáhněte jej z přílby.

Nasazení krytu podbradního pásku


1. Vsuňte podbradní pásek do krytu a zasuňte jej až na doraz.

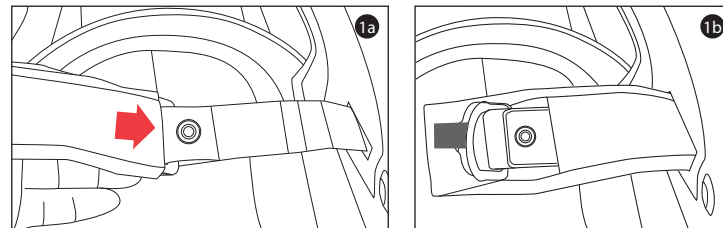


■ Neovládejte sluneční clonu za jízdy – mohlo by to zhoršit výhled a vést k nehodě. ■ NETAHEJTE za spuštěnou sluneční clonu. Clona by se mohla uvolnit, což zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění při nehodě.

■ Nenastavujte sluneční clonu přímo rukama, vždy používejte ovladač clony. ■ NEPOUŽÍVEJTE sluneční clonu v noci – je určena pouze pro denní použití a neslouží jako ochrana očí. Při použití sluneční clony musí být zavřené i čiré hledí.



Ovládání sluneční clony

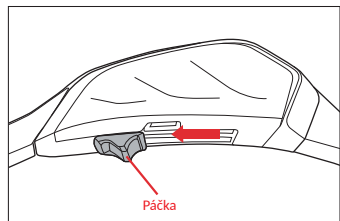

Obrázek výše ukazuje zasunutou (horní) polohu sluneční clony.

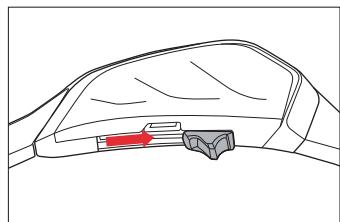




Obrázek výše ukazuje spuštěnou (dolní) polohu sluneční clony.

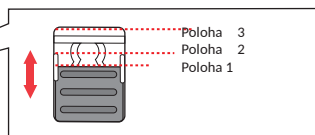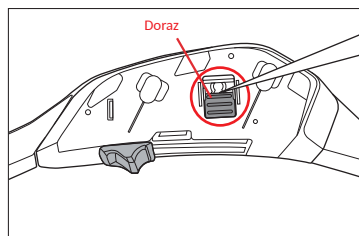

Posuvný ovladač sluneční clony má tři polohy. Poloha 3 – nejvyšší
Poloha 2 – nižší
Poloha 1 – standardní


Vyjmutí sluneční clony

1. Nastavte doraz do Polohy 3. 2. Zatlačte ovladač sluneční clony ve směru šipky a spusťte clonu co nejnižže. 3. Opatrně zatáhněte za jednu stranu clony ve směru šipky (totéž opakujte na druhé straně).

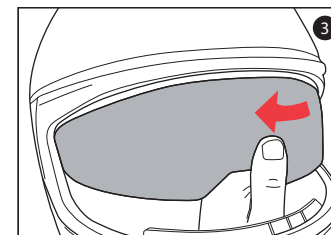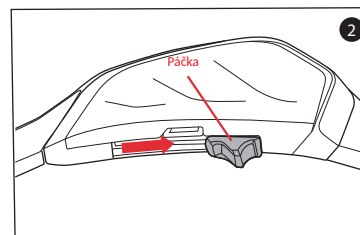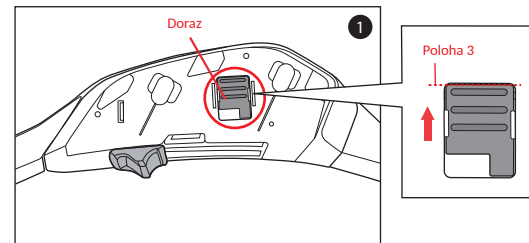

Vložení sluneční clony


1. Zasuňte jazyček „A“ sluneční clony do polohy „B“. (Totéž opakujte na druhé straně.)

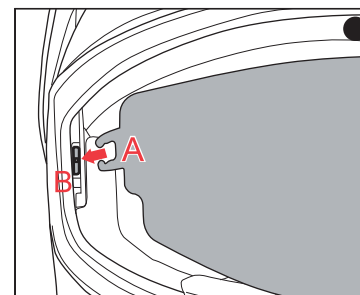

※ Při nasazování sluneční clony dbejte na to, aby zajela za držák jazyčku „B“.


Vyjmutí nosního deflektoru

1. Nosní deflektor vyjmete tahem ve směru šipky.

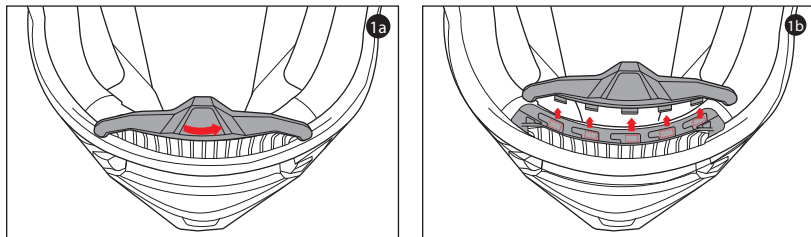

Vložení nosního deflektoru


1. Nosní deflektor nasadíte zasunutím do drážky a zatlačením ve směru šipky.

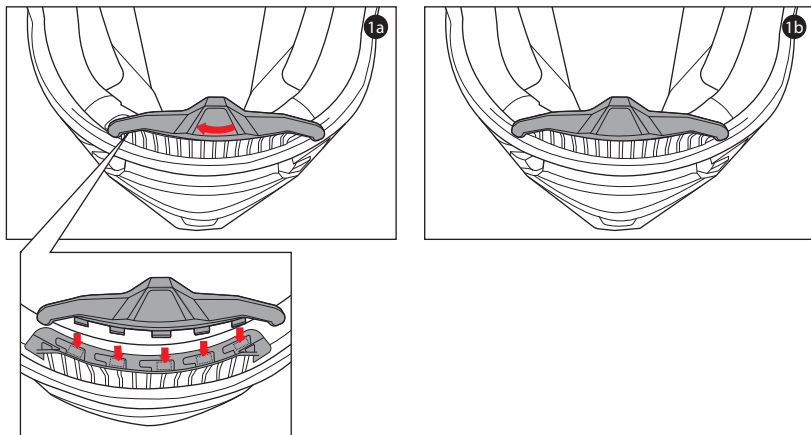


Ovládání spodní ventilace

* Spodní ventilace se otevírá ve dvou krocích; množství přiváděného a odváděného vzduchu lze regulovat.

1. Jedním stisknutím spodní části krytky ventilace otevřete první polohu.
2. První poloha propouští minimum vzduchu, druhá poloha maximum.

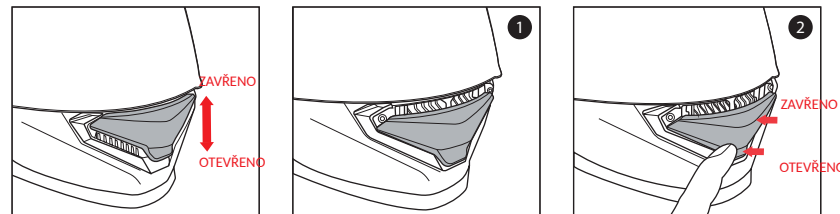


Vyjmutí bradového deflektoru

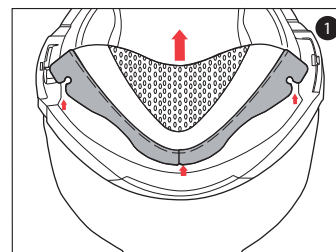

1. Stáhněte bradový deflektor z přilby ve směru šipky.

Vložení bradového deflektoru

1. Zarovnejte střed bradového deflektoru se středem přilby. Zatlačte na místo ve směru šipek. (Postupujte v pořadí 1 až 3.)



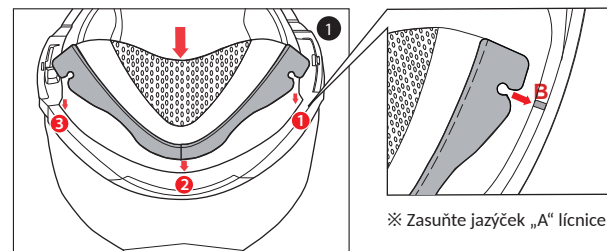


※ Zasuňte jazyček „A“ lícnice do drážku „B“.

Emergency Kit (nouzové vyjmutí lícnic)


V nouzové situaci lze lícnice vyjmout podle obrázku: zatáhněte prsty za kapsu s červenou linkou.

► Emergency Kit používejte pouze v nouzové situaci.

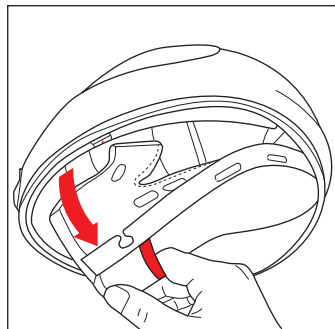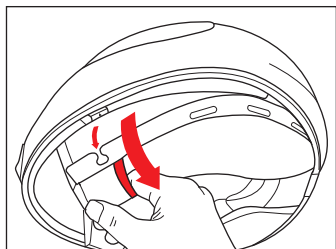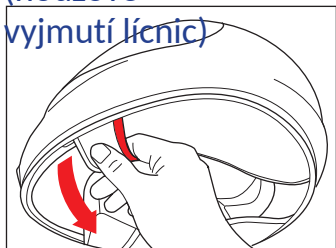


Nasazení krytky kapsy na reproduktor

Pokud instalujete reproduktory komunikačního systému, krytku kapsy na reproduktor nepoužívejte.

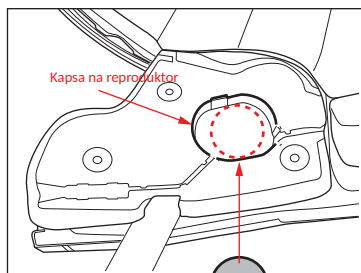

Reproduktor

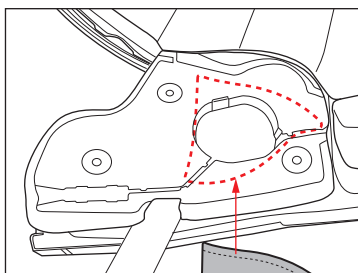

Krytka kapsy na reproduktor


Umístění interkomu HJC

Montáž interkomu

Odšroubujte a sejměte krytku základny na zadní straně přilby; tím začíná montáž interkomu. Postup montáže a demontáže interkomu najdete v manuálu používaného interkomu.

Sejmutí krytky základny

1. Vyšroubujte šrouby krytky základny (obrázek 1). 2. Nadzvedněte krytku (směr A) a sejměte ji posunutím ve směru B (obrázek 2).

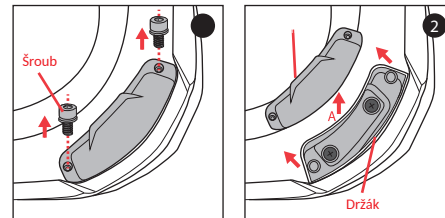


Nasazení krytky základny

Zasuňte krytku základny pod těsnění na spodní hraně přilby tak, aby otvory pro šrouby krytky a držáku lícovaly. Šroubem krytku připevněte k přilbě.

Sejmutí krytky ovládání Bluetooth

1. Zatlačte na bod A a současně posuňte krytku ovládání Bluetooth ve směru šipky.

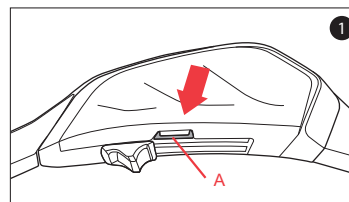

Nasazení krytky ovládání Bluetooth

1. Zarovnejte háček krytky ovládání Bluetooth s drážkou v těle přilby a krytku přitlačte.

