



RPHA 91

Uživatelský manuál

Europe

1 rue Benjamin Silliman 67116
Reichstett-France
Tel. +33 (0)3 90 22 74 00
Fax. +33 (0)3 90 20 09 12
If you have any questions,
please email us at info@hjc-europe.com

America

511 S. Harbor Blvd. #V, La Habra,
California 90631
Tel. 562-407-2186
Fax. 562-802-7706
If you have any questions,
please e-mail us at info@hjchelmets.com

www.hjchelmets.com
HJC Corp.




REV.00/US



⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro vaši bezpečnost je důležité, abyste si důkladně přečetli celý návod k použití i všechna varovná označení.

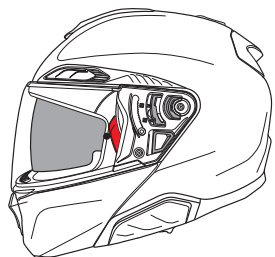

RPHA 91



Skořepina PIM EVO



Pokročilý kanálkový ventilační systém



Hledí HJ-37 s přípravou pro Pinlock



Poskytuje 99% ochranu proti UV záření



Vnitřní sluneční clona HJ-V12



Sluneční clona s úpravou proti mlžení



Vyjímatelný a prátelný interiér



Lícnice zaměnitelné napříč všemi velikostmi







Dvojitý D-kroužek




DOT APPROVED



Připraveno pro instalaci Smart HJC 21B a 50B

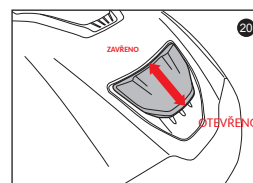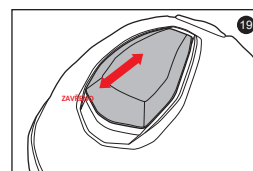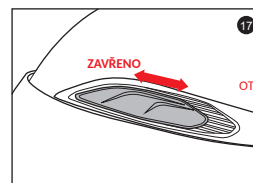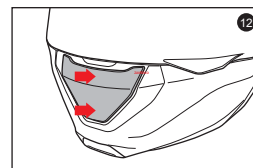

Části přilby

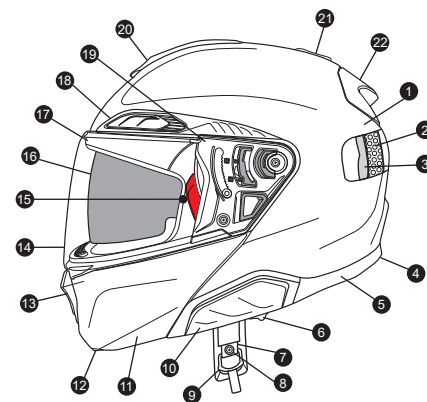

1. Vnější skořepina
2. Tlumičí vložka (EPS)
3. Komfortní polstrování
4. Krytka Bluetooth
5. Gumový lem
6. Ovladač sluneční clony
7. Podbradní pásek


8. Druk podbradního pásku
9. Dvojitý D-kroužek
10. Krytka ovládání Bluetooth
11. Výklopný bradový díl
12. Páčka bradového dílu
13. Přední bradová ventilace
14. Hledí HJ-37

15. Piny pro antifog fólii
16. Sluneční clona HJ-V12
17. Těsnění průzoru
18. Čelní ventilace
19. Rohatka hledí
20. Horní ventilace
21. Zadní Venturiho výdechy
22. Spoiler zadního výdechu

※ Více informací o přilbách HJC najdete na www.hjchelmets.com.


Sejmutí hledí

1. Otevřete hledí do maximální polohy.
2. Přesuňte zajišťovací páčku do otevřené polohy a vyjměte hledí z rohového mechanismu.

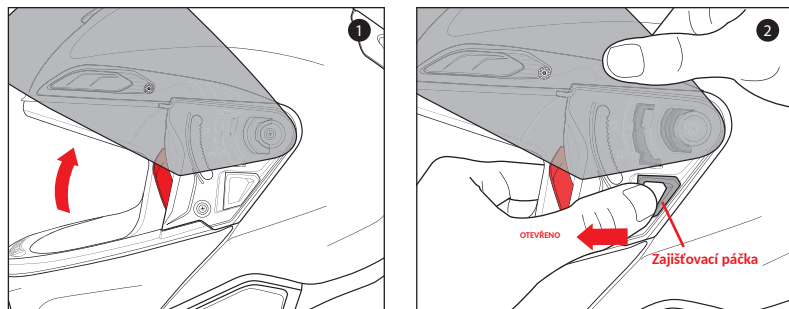

Nasazení hledí

1. Zarovnejte horní část vodítka hledí a zasuňte je do vodítka mechanismu.
2. Se zarovnanými vodítky zatlačte spodní část hledí do rohového mechanismu. Pojistná západka zaskočí a hledí se zajistí.

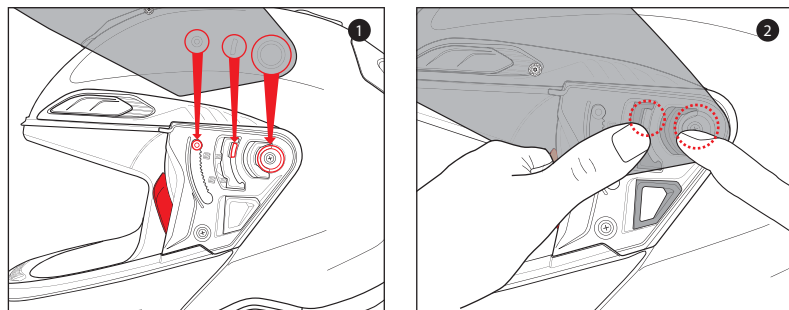


Upozornění! Před použitím přilby vždy zkontrolujte, že je nasazené veškeré polstrování. Přilba s chybějícím nebo špatně nasazeným polstrováním může zvýšit riziko vážného nebo smrtelného zranění při nehodě.

Vyjmutí polstrování koruny

1. Uchopte látku polstrování koruny co nejblíže plastové základně a odtahněte ji od přilby. Všimněte si, jak plastová část polstrování lícuje s lištou skořepiny – usnadní vám to zpětnou montáž.


2. Totéž opakujte vzadu.

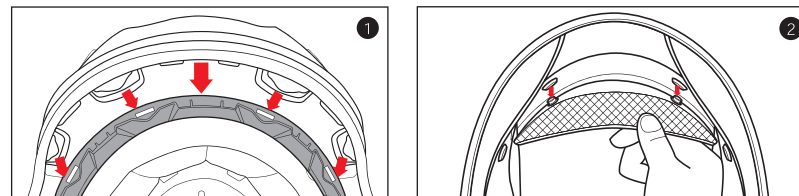

Vložení polstrování koruny


1. Nejprve nasadte přední část: zarovnejte plastovou základnu skořepiny s plastovou lištou polstrování koruny tak, aby středový i boční otvory lícovaly. Zatlačte středovou část lišty do drážky v základně skořepiny a postupujte od středu k okrajům.

2. Zarovnejte a zacvakněte oba zadní druhy.

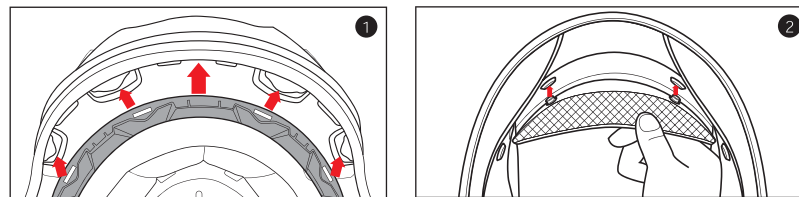


Vyjmutí lícnic

1. Rozepněte druk mezi lícnicí a límcem.
2. Opatrně odtáhněte lícnici od interiéru a uvolněte druky.
3. Uchopte lícnici u středu a opatrně ji stáhněte z podbradního pásku.

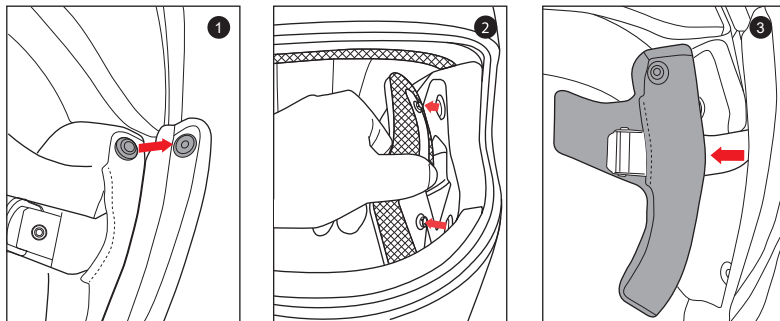


Vložení lícnic

1. Provlékněte podbradní pásek otvorem v lícnici.
2. Zacsukněte 3 malé druky lícnice do 3 protikusů upevněných uvnitř skořepiny.
3. Zapněte druk mezi lícnicí a límcem.

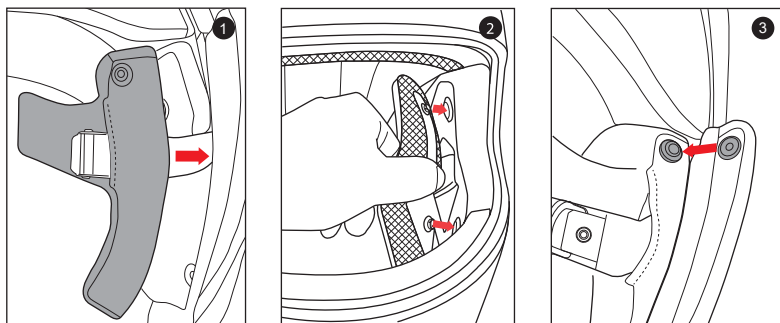


Vyjmutí límce

1. Rozepněte druk mezi lícnicí a límcem.
2. Límec vyjmete vytáháním.

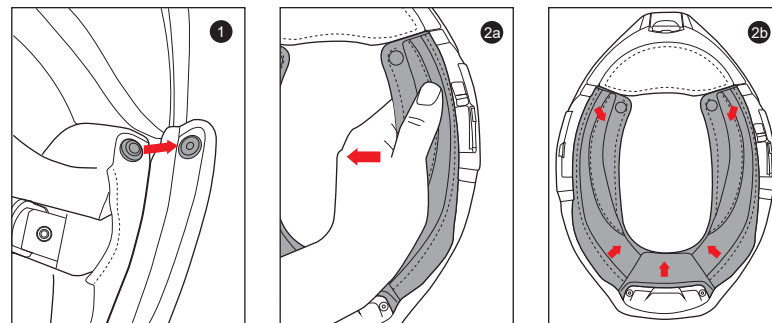

Vložení límce


1. Zasuňte plastovou destičku límce mezi skořepinu a EPS.
2. Zapněte druk mezi lícnicí a límcem.

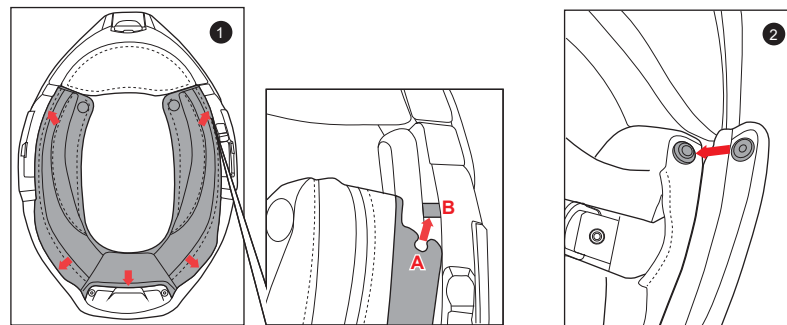


※ Zasuňte jazýček „A“ lícnice do držáku „B“. (Totéž opakujte na druhé straně.)

- Neovládejte sluneční clonu za jízdy – mohlo by to zhoršit výhled a vést k nehodě.
- NETAHEJTE za spuštěnou sluneční clonu. Clona by se mohla uvolnit, což zvyšuje riziko vážného nebo smrtelného zranění při nehodě.
- Nenastavujte sluneční clonu přímo rukama, vždy používejte ovladač clony.
- NEPOUŽÍVEJTE sluneční clonu v noci – je určena pouze pro denní použití a neslouží jako ochrana očí. Při použití sluneční clony musí být zavřené i čiré hledí.



Ovládání sluneční clony

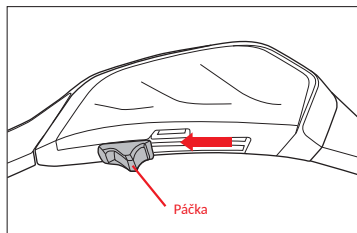

Obrázek výše ukazuje zasunutou (horní) polohu sluneční clony.

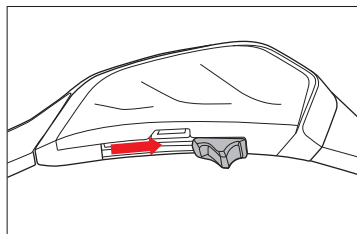




Obrázek výše ukazuje spuštěnou (dolní) polohu sluneční clony.

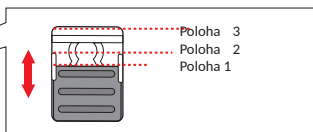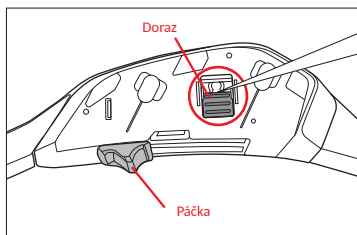

Posuvný ovladač sluneční clony má tři polohy.
 Poloha 1 – standardní
 Poloha 2 – nižší
 Poloha 3 – nejnižší


Vyjmutí sluneční clony

1. Nastavte doraz do polohy 3.
2. Zatlačte ovladač sluneční clony ve směru šipky a spusťte clonu co nejniž.
3. Jemně vytáhněte jednu stranu clony ve směru šipky (totéž opakujte na druhé straně).

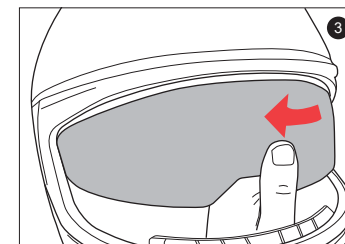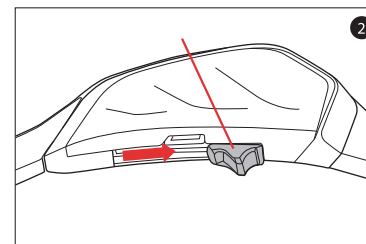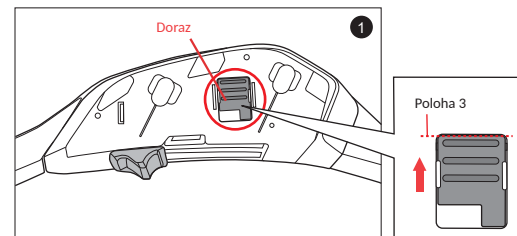


Vložení sluneční clony

1. Zasuňte jazyček „A“ sluneční clony do polohy „B“. (Totéž opakujte na druhé straně.)

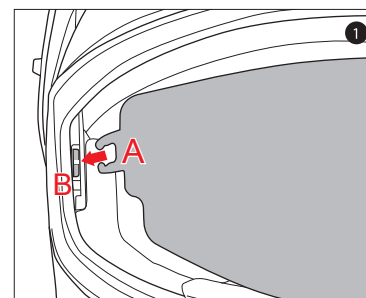

※ Při nasazování sluneční clony dbejte na to, aby zajela za držák jazyčku „B“.



Vyjmutí bradového deflektoru

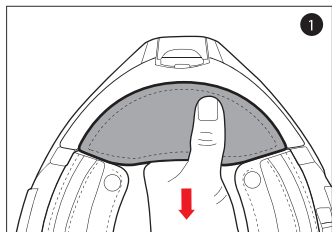

1. Uchopte látku bradového deflektoru za spodní rohy a opatrně stáhněte lištu dolů z bradového dílu.



Vložení bradového deflektoru

1. Zatlačte část A bradového deflektoru do drážky bradového dílu. 2. Zarovnejte drážku deflektoru s výstupkem deflektoru a zatlačte ji na místo.

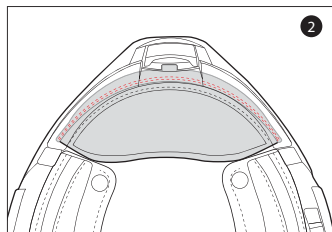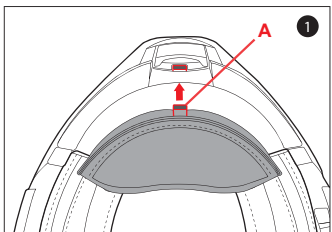

Nasazení krytky kapsy na reproduktor


Pokud instalujete reproduktory komunikačního systému, krytku kapsy na reproduktor nepoužívejte.

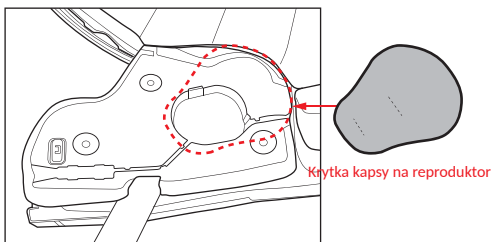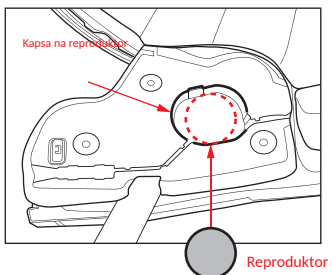

Použití režimu nošení


※ S otevřeným bradovým dílem i hledím se přilba snadno nasazuje a sundává.


1. Přesunutím bradového dílu ve směru šipky v režimu nošení přejdete do režimu P (zavřený bradový díl).
2. Přesunutím bradového dílu s hledím ve směru šipky v režimu nošení přejdete do režimu J (otevřený bradový díl).

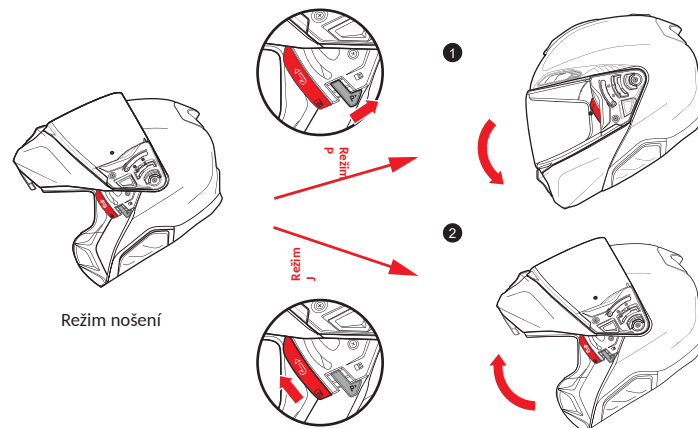

Otevření bradového dílu

1. Bradový díl otevřete tak, že zatáhnete za páčku dopředu a celý díl vyklopíte nahoru.

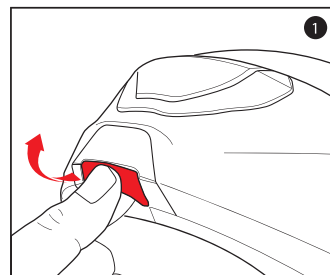

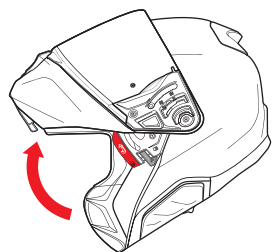

2

2. Plně otevřenou polohu bradového dílu potvrzuje cvaknutí.


Upozornění!

Ochrana přilby maximalizujete jízdu se zavřeným bradovým dílem. Při jízdě s otevřeným bradovým dílem hrozí zvýšené riziko zranění přední části hlavy. Nevyklápějte ani nesklápějte bradový díl za jízdy – mohlo by vás to omezit v ovládání motocyklu a způsobit nehodu. Při otvírání a zavírání bradového dílu postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání přilby. Na takto vzniklé poškození se záruka výrobce nevztahuje. (* Nerozebírejte.)


Zavření bradového dílu

Upozornění!

Když je hledí otevřené a bradový díl se vyklopí a sklopí do zajištěné polohy, nemusí hledí zaskočit do západky bradového dílu. Před jízdou se ujistěte, že je hledí s bradovým dílem bezpečně spojeno (středový zavírací systém).

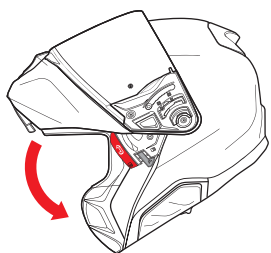

1

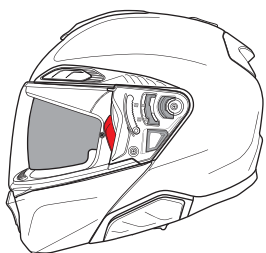

2

Stáhněte bradový díl dolů tak, aby zcela zakrýval obličej a bradu. Cvaknutí potvrzuje, že se bradový díl zajistil ve zcela zavřené poloze.



Umístění interkomu HJC

Montáž interkomu

Odšroubujte a sejměte krytku základny na zadní straně přilby; tím začíná montáž interkomu. Postup montáže a demontáže interkomu najdete v manuálu používaného interkomu.

Sejmutí krytky základny

1. Vyšroubujte šrouby krytky základny. (obrázek 1) 2. Nadzvedněte krytku základny (směr A) a zatlačením ve směru B ji sejmete. (obrázek 2)

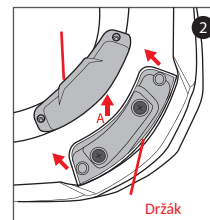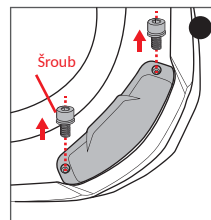


Nasazení krytky základny

Zasuňte krytku základny pod těsnění na spodní hraně přilby tak, aby otvory pro šrouby krytky a držák lícovaly. Šroubem krytky připevňte k přilbě.

Sejmutí krytky ovládání Bluetooth

1. Zatlačte na bod A a současně posuňte krytku ovládání Bluetooth ve směru šipky.

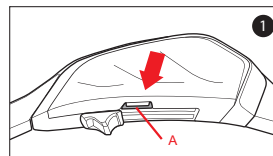

Nasazení krytky ovládání Bluetooth

1. Zarovnejte háček krytky ovládání Bluetooth s drážkou v těle přilby a krytku přitlačte.

