EXO-GT SP AIR
TECHNICKÝ NÁVOD

SCORPION EXO

SCORPION EXO®

APEX SERIES

SCORPION SPORTS EUROPE
5 Rue Gutenberg, 67720, Hœrdt, France
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

VYTIŠTĚNO VE VIETNAMU

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

1 Skořepina Lite Force Carbon™ Matrix

Vyrobena z prémiových sekaných karbonových vláken 12K, odborně spojených do naší vlastní karbonové rohože. Tato důmyslná struktura zajišťuje optimální rozptýlení energie při nárazu z jakéhokoli úhlu a vytváří základ pro bezkonkurenční ochranu.

2 Technologie hledí optické třídy 1 / hledí připravené pro Pinlock®

Hledí řady APEX v optické třídě 1 má v různých částech různou tloušťku, což zvyšuje přesnost vidění, snižuje oslnění a zabraňuje zkreslení. Jeho speciálně navržený tvar navíc zlepšuje aerodynamiku a snižuje hluk větru při jízdě.

3 Nastavitelná sluneční clona SpeedView® optické třídy 1

Přilba APEX Series Eclipse je vybavena naší špičkovou sluneční clonou optické třídy 1. Na rozdíl od běžných slunečních clon, které mohou kvůli stejnoměrné tloušťce zakřiveného zorníku zkreslovat vidění, má clona APEX Series optické třídy 1 proměnnou tloušťku, která zpřesňuje vidění, omezuje oslnění a zabraňuje zkreslení.

4 Výstelka Cool Tech™

Navržena pro nový rozměr pohodlí díky jedinečnému nastavitelnému polstrování koruny a pokročilému složení materiálu, který nabízí výjimečný komfort a odvádí vlhkost.

5 Hledí připravené pro Pinlock®

Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro systém Pinlock Max Vision, nejlepší systém proti zamlžování na světě.

6 Rohatkový systém Ellip-Tec® II

Snadná a bezpečná výměna hledí bez nářadí během několika sekund. Při zavírání přitáhne hledí k těsnění průzoru a zajistí tak správné utěsnění.

7 Nafukovací lícnice AirFit®

Nafukovací vaky v lícnicích pro individuální usazení.

8 Kapsy na reproduktory

Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení.



10 KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.

9 3D tvarované lícnice


Měkké, vyjímatelné a pratelné 3D tvarované lícnice pro dokonalé usazení a pohodlí.

10 Nouzové vyjmutí (Emergency Release)

Poutka pod krčním límcem umožňují zdravotnickému personálu snadné vyjmutí lícnic, a tím i snazší sejmutí přilby.

SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®


POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE HLEDÍ NAHOŘE, NEBO DOLE.

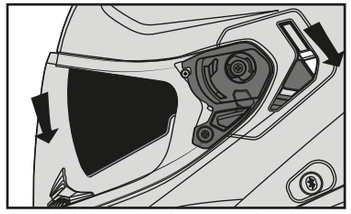

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

OPTICAL CLASS 1

Sluneční clonu sklopíte posunutím páčky dolů.

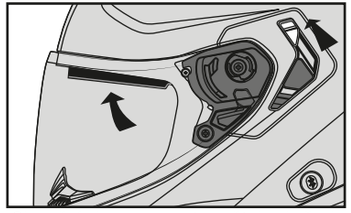

Sluneční clonu zasunete zpět do skořepiny posunutím ovladače nahoru.


⚠ UPOZORNĚNÍ


NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

NASTAVENÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONY

Pro Vaše pohodlí má sluneční clona 2 ovládací prvky:


1) Horní páčka sluneční clonu vysouvá a zasouvá.
2) Spodní nastavovací páčka nabízí 2 výškové polohy
   (Páčka vpředu: spodní okraj clony v nejnižší poloze.
   Páčka vzadu: spodní okraj clony o 5 mm výše.)
   *Před ovládáním horní páčky sluneční clony nejprve nastavte spodní nastavovací páčku na požadovanou výšku.

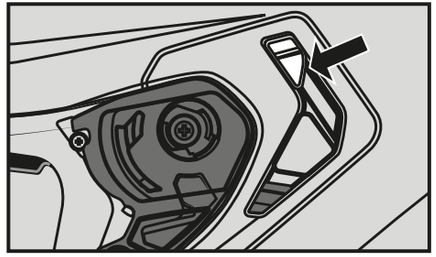

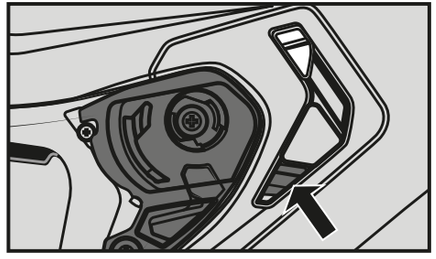

VYJMUTÍ VÝSTELKY COOL TECH

VYJMUTÍ/VLOŽENÍ LÍCNIC

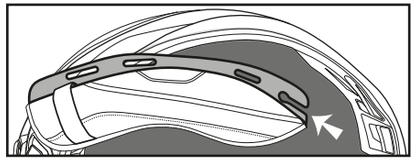


Lícnice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

VYJMUTÍ - Opatrně odtáhněte lícnici od vnitřní stěny skořepiny, aby se uvolnily 3 druky. Poté opatrně vytáhněte spodní návlek lícnice z prostoru mezi EPS a stěnou skořepiny.

MONTÁŽ - Zarovnejte a zasuňte háček návleku lícnice (bílá šipka) mezi skořepinu a EPS. Tím zajistíte, že druky lícnice budou lícovat. Poté zasuňte celý návlek lícnice mezi skořepinu a EPS. Může to vyžadovat určitou sílu. Po zasunutí protáhněte podbradní pásek otvorem v lícnici, poté zarovnejte a zapněte 3 druky.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY

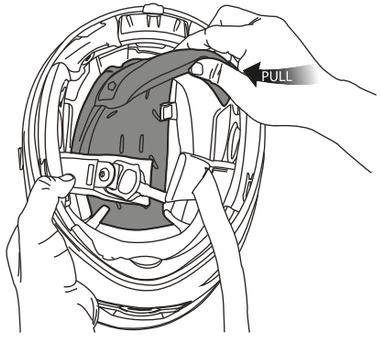

Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.


1. Vyjměte lícnice.

2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.

3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a opatrně jej uvolněte z čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.


SEJMUTÍ/NASAZENÍ LEMU AERO SKIRT

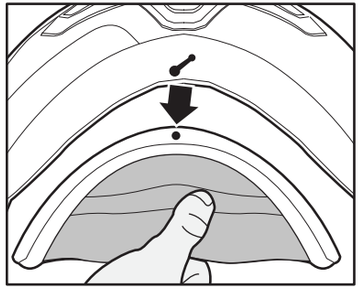

VYJMUTÍ - Uchopte aerodynamický lem Aero Skirt a opatrně jej odtáhněte od bradového dílu (pod zobrazeným úhlem), čímž uvolníte jeho výstupek z drážky bradového dílu. Poté vytáhněte zbytek návleku lemu Aero Skirt z prostoru mezi skořepinou a EPS.


MONTÁŽ - Zarovnejte a zasuňte výstupek aerodynamického lemu Aero Skirt do většího otvoru v drážce bradového dílu, poté mírně odehněte spodní gumové těsnění přilby a zbytek lemu Aero Skirt zasuňte mezi skořepinu a EPS.

NAFUKOVACÍ POLSTROVÁNÍ AIRFIT®

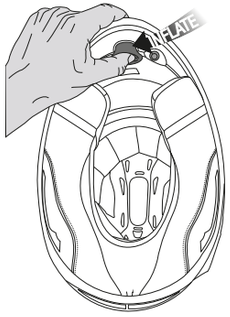

NAFUKOVÁNÍ

S nasazenou přilbou mačkejte velký balónek, dokud nedosáhnete požadovaného usazení.

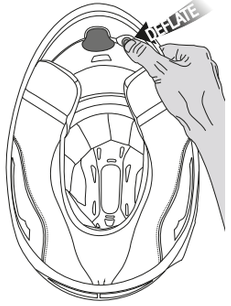

VYPOUŠTĚNÍ


Stisknutím malého tlačítka vypustíte vzduch. NESUNDÁVEJTE přilbu, aniž byste nejprve vypustili vzduch z polstrování.


⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

Vzduchové vaky NIJAK neupravujte, nepropichujte ani nepoškozujte. Pokud dojde k poškození nebo poruše vzduchových vaků či jiné části systému nafukování/vypouštění, obraťte se na svého servisního partnera. Pro přístup k funkcím nafukování a vypouštění AirFit není nutné aerodynamický lem Aero Skirt vyjímat.


UVOLNĚNÍ ZÁMKU HLEDÍ

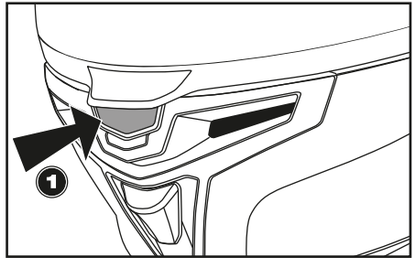

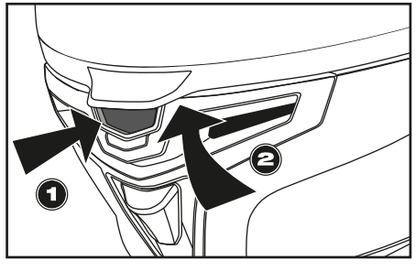

Zatlačte tlačítko zámku hledí, držte jej stisknuté a přitom hledí zvedněte nahoru.

NOUZOVÉ VYJMUTÍ (EMERGENCY RELEASE)

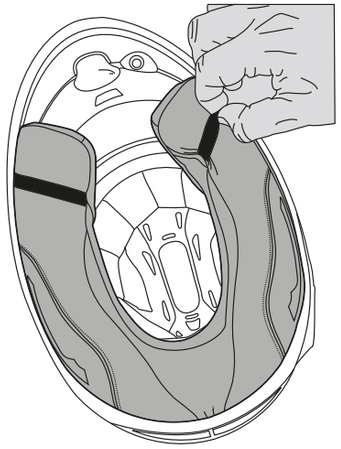

Na krčním límci najděte nouzové označení. Sáhněte pod krční límec, uchopte uvolňovací pásek a zatáhněte za něj pod úhlem 45 stupňů směrem k přední části přilby. Lícnice se snadno uvolní z přilby. Tento systém by měl používat pouze vyškolený zdravotnický personál.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.
V případě nehody se NEPOKOUŠEJTE o vyjmutí sami.


DEMONTÁŽ / MONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.

PRO SNAZŠÍ VYJMUTÍ SLUNEČNÍ CLONY: NEJPRVE SEJMĚTE VNĚJŠÍ HLEDÍ.

Sluneční clonu vyjmete tak, že ji pevně uchopíte rukou a jednu stranu jemně vytáhnete směrem od přilby, aby se uvolnila. Totéž opakujte na druhé straně.

Při montáži postupujte opačně.

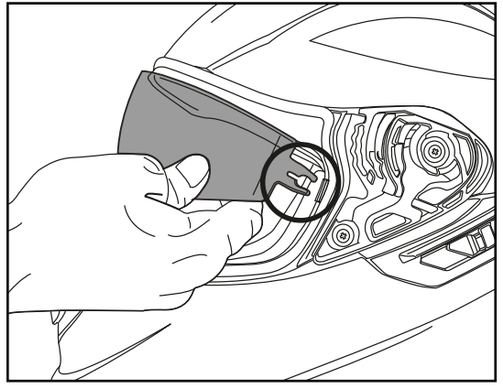


SEJMUTÍ/NASAZENÍ HLEDÍ

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
HLEDÍ LZE SEJMOUT NEBO NASADIT POUZE V PLNĚ OTEVŘENÉ POLOZE.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ DOJDE K POŠKOZENÍ MECHANISMU.

DEMONTÁŽ - 1) Plně otevřete hledí. 2) Zatlačte páčku hledí nahoru. 3) S páčkou hledí nahoře současně táhněte hledí nahoru a od skořepiny, jak je znázorněno. Opakujte na druhé straně.

MONTÁŽ - 1) Zatlačte páčku nahoru a podržte ji. 2) Zarovnejte 3 výstupky na hledí se 3 odpovídajícími drážkami v základně. 3) Zatlačte hledí do základny a mírně dopředu. Výstupky hledí „zacvaknou“ na místo. Několikrát hledí otevřete a zavřete, abyste ověřili správnou montáž.

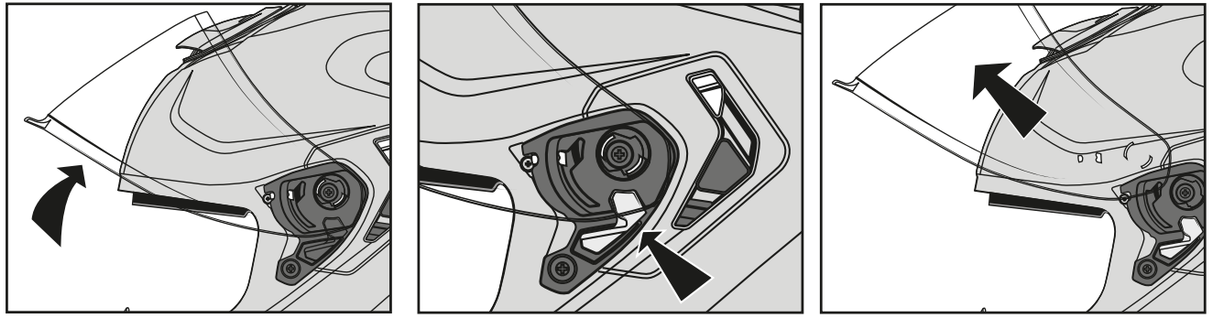

PÁČKA HLEDÍ