


# SHAD

KTM SUPER ADVENTURE 1290 '14-'20  
KOSP194P

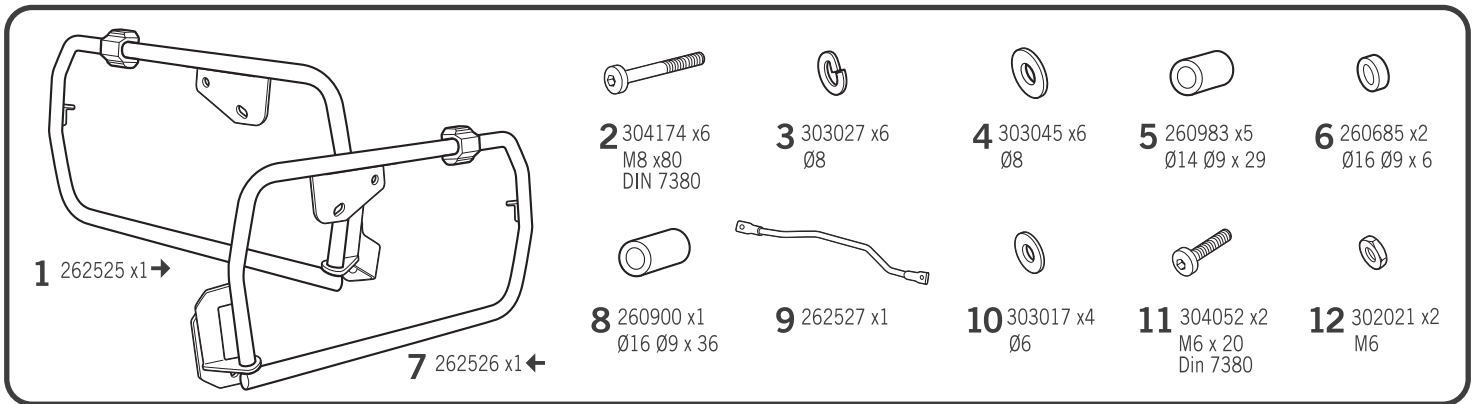

## WARNING!

**(GB)**

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**(E)**

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**(D)**

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**(I)**

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**(F)**

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

