

EXO-530i AIR
EXO-530 AIR

SCORPION EXO

NÁVOD K POUŽITÍ

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

SCORPION EXO

1 Systém nafukovacího polstrování AirFit®
Integrovaný systém nastavení vzduchových vaků v lícnicích zajišťuje individuální usazení.

2 Zasouvací sluneční clona SpeedView®
Zasouvací vyměnitelná vnitřní sluneční clona. Horní nebo dolní polohu zvolíte přepnutím ovladače. Všechny povrchy mají naši exkluzivní nemlživou úpravu EverClear®.

3 Výstelka KwikWick®
Vyjímatelné a pratelné polstrování z měkkého a poddajného hypoalergenního antibakteriálního materiálu s pokročilým odváděním vlhkosti.


4 Systém nouzového vyjmutí (Emergency Release)
Poutka pod krčním límcem umožňují zdravotnickému personálu snadné vyjmutí lícnic, a tím i snazší sejmutí přilby.

5 Rohatkový systém Ellip-Tec® II
Snadná a bezpečná výměna hledí bez nářadí během několika sekund. Při zavírání přitáhne hledí k těsnění průzoru a zajistí tak správné utěsnění.

6 Kapsy na reproduktory
Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení do 50 mm.

7 3D tvarované lícnice
Měkké, vyjímatelné a pratelné 3D tvarované lícnice pro dokonalé usazení a pohodlí, potažené naší tkaninou KwikWick II®.

8 Port EXOCOM® LINK-1/LINK-1C
Integrovaný port navržený speciálně pro komunikační systém Bluetooth EXOCOM®.

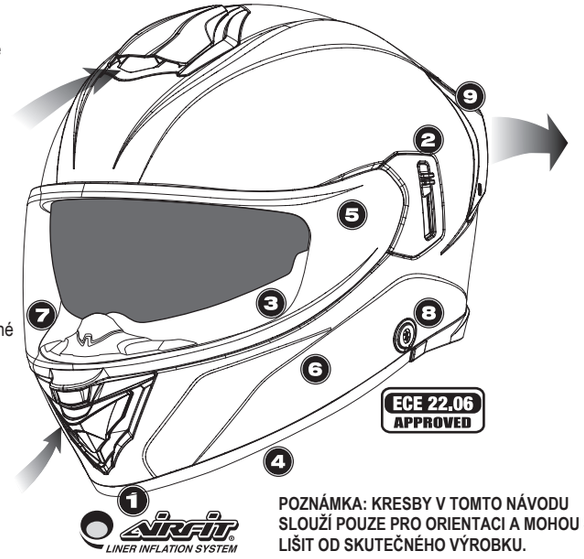

POZNÁMKA: KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.


9 Zadní spoiler s LED (pouze EXO-530i AIR/EXO-T530i)
Zadní spoiler s integrovaným systémem LED světel.

VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®


POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY

EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE HLEDÍ NAHOŘE, NEBO DOLE.

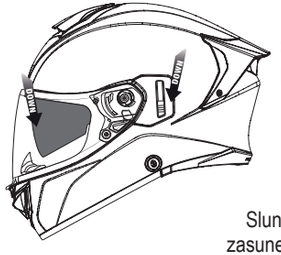

Sluneční clonu sklopíte posunutím páčky dolů.

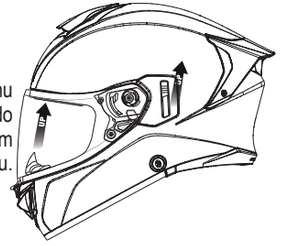

Sluneční clonu zasunete zpět do skořepiny posunutím ovladače nahoru.


DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY


POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.

Sluneční clonu vyjmete tak, že ji pevně uchopíte rukou a jednu stranu jemně vytáhnete směrem od přilby, aby se uvolnila.

Zopakováním uvolněte opačnou stranu. Při montáži postupujte opačně.




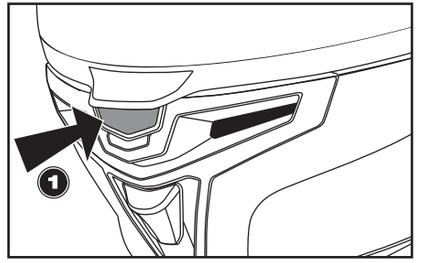

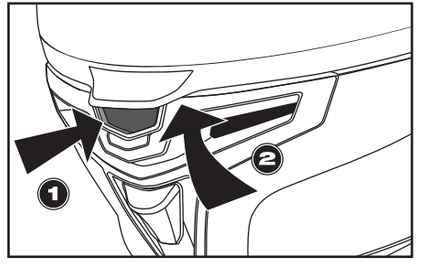

Zatlačte tlačítko zámku hledí, držte jej stisknuté a přitom hledí zvedněte nahoru.

NOUZOVÉ VYJMUTÍ (EMERGENCY RELEASE)

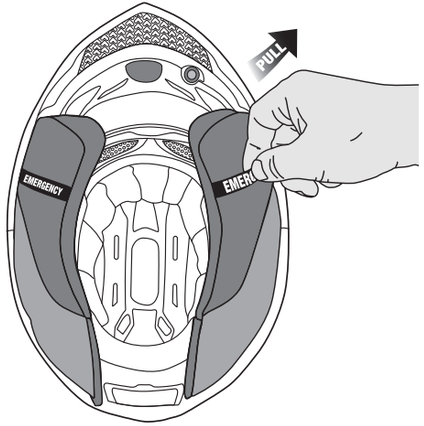


Na krčním límci najděte nouzové označení. Sáhněte pod krční límec, uchopte uvolňovací pásek a zatáhněte za něj pod úhlem 45° směrem k přední části přilby. Lícnice se snadno uvolní z přilby. Tento systém by měl používat pouze vyškolený zdravotnický personál.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

NAFUKOVACÍ POLSTROVÁNÍ AIRFIT®

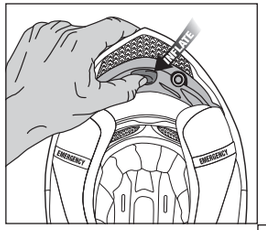


NAFUKOVÁNÍ

S nasazenou přilbou mačkejte velký balónek, dokud nedosáhnete požadovaného usazení.

VYPOUŠTĚNÍ

Stisknutím malého tlačítka vypustíte vzduch. NESUNDÁVEJTE přilbu, aniž byste nejprve vypustili vzduch z polstrování.

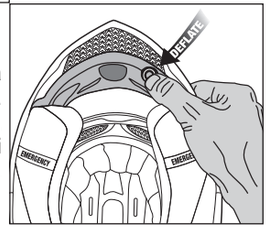


⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.
Vzduchové vaky NIJAK neupravujte, nepropichujte ani nepoškozujte. Pokud dojde k poškození nebo poruše vzduchových vaků či jiné části systému nafukování/vypouštění, obraťte se na svého servisního partnera.

POZNÁMKA: Pro přístup k funkcím nafukování a vypouštění AirFit není nutné aerodynamický lem Aero Skirt vyjímat.

SEJMUTÍ LEMU AERO SKIRT

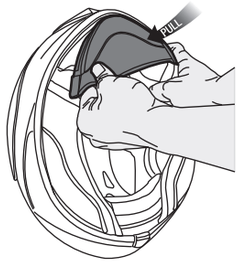


Ohebný aerodynamický lem Aero Skirt omezuje pronikání větru za hledí, aby Vám v chladném počasí bylo tepleji na obličej.

Aerodynamický lem Aero Skirt však můžete sejmout kvůli čištění nebo pro jízdu v teplejším počasí.

DEMONTÁŽ
Stačí zatáhnout za aerodynamický lem Aero Skirt a vysune se z drážky pryžové lišty.

Montáž proveďte opačným postupem.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY

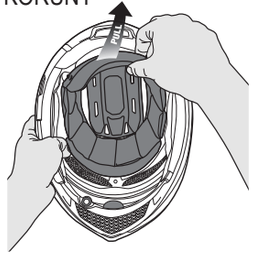

Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.


1. Vyjměte lícnice.

2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.

3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a opatrně jej uvolněte z magnetické čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.

VYJMUTÍ LÍCNIC

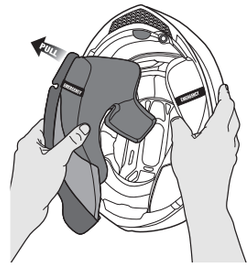


1. Sejměte lem Aero Skirt.

2. Zasuňte palec za lícnici v místě nejblíže pumpičce AirFit.

3. Opatrně odtáhněte lícnici od vnitřní stěny přilby. Je třeba rozepnout tři plastové druky. Současně vysuňte plastový lem z drážky přilby.

Tento postup zopakujte pro obě lícnice. Při montáži postupujte opačně.

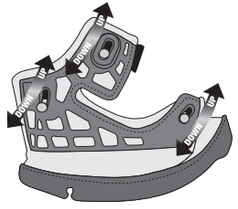


Při montáži postupujte opačně a zkontrolujte, že jsou druky lícnic ve spodní poloze. Při vyjímání se mohly posunout nahoru (jako součást systému nouzového vyjmutí).

Před zpětnou montáží posuňte druky zpět dolů do původní polohy.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
HLEDÍ LZE SEJMOUT NEBO NASADIT POUZE V PLNĚ OTEVŘENÉ POLOZE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ DOJDE K POŠKOZENÍ MECHANISMU.


DEMONTÁŽ - 1) Plně otevřete hledí. 2) Zatlačte páčku hledí nahoru. 3) S páčkou hledí nahoře současně táhněte hledí nahoru a od skořepiny, jak je znázorněno. Opakujte na druhé straně.


MONTÁŽ - 1) Zatlačte páčku nahoru a podržte ji. 2) Zarovnejte 3 výstupky na hledí se 3 odpovídajícími drážkami v základně. 3) Zatlačte hledí do základny a mírně dopředu. Výstupky hledí „zacvaknou“ na místo. Několikrát hledí otevřete a zavřete, abyste ověřili správnou montáž.

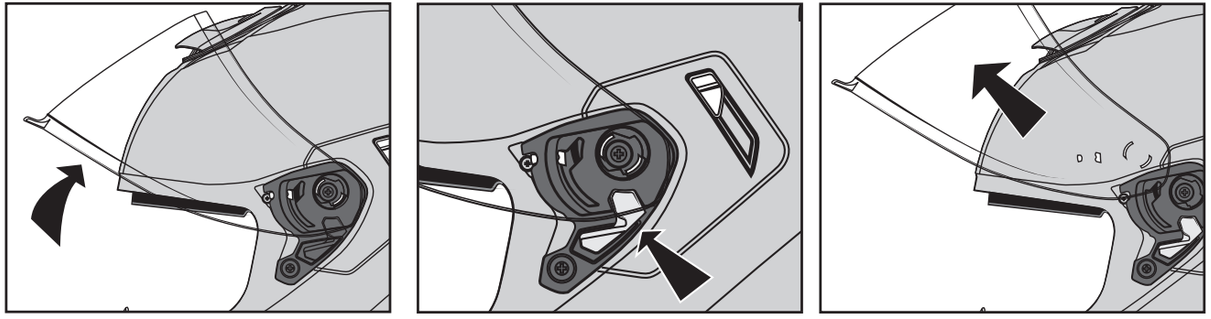


PÁČKA HLEDÍ

SLOT EXOCOM

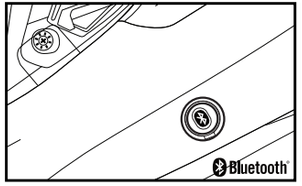

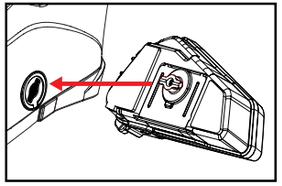

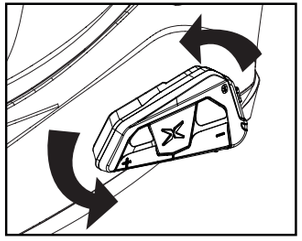



Držák Twist Lock Mount (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

EXOCOM

Integrovaný komunikační port navržený speciálně pro komunikační systém EXOCOM LINK-1 nebo LINK-1C.





LINK-1



LINK-1C

Navštivte
EXOCOMGLOBAL.COM
a získejte další informace

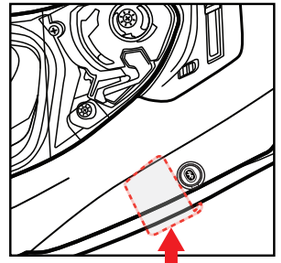

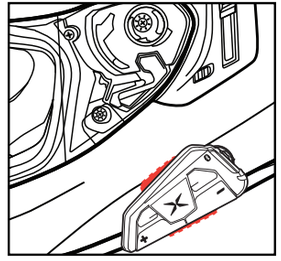



Držák Pinch Mount (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

Čistý profil spodního okraje a integrované kapsy na reproduktory umožňují bezproblémovou instalaci Vašeho oblíbeného komunikačního systému Bluetooth® většiny značek.

POZNÁMKA: Vestavěný port určený pro EXOCOM neomezuje komunikační systémy jiných výrobců.

TLAČÍTKO 1 | **USB-C** | **TLAČÍTKO 2**



TLAČÍTKO 1

- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (podržte 3 s)
- ZMĚNA BARVY LED (stisk): ČERVENÁ (výchozí) → ZELENÁ → MODRÁ → BÍLÁ

TLAČÍTKO 2

- DOBA SVÍCENÍ LED (stisk): TRVALE ZAPNUTO → Blikání 1,0 s → 0,4 s → 0,2 s

USB-C

- NABÍJECÍ PORT

KONTROLA STAVU BATERIE: PŘI ZAPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ



Stav baterie: vysoký (zelená)



Stav baterie: střední (žlutá)



Stav baterie: nízký (červená)

※ Pokud kapacita baterie klesne pod 10 %, bude se každé 3 minuty opakovat „upozornění na slabou baterii“ (trojitý tón)

※ Během nabíjení svítí LED červeně se sníženým jasem (po dokončení nabíjení svítí modře)

※ Během nabíjení se zařízení automaticky vypne.

Upozornění na stav baterie

Zadní spoiler s LED obsahuje dobíjecí lithium-iontovou polymerovou baterii. Abyste snížili riziko požáru, popálení nebo vniknutí vody, zavřete krytku USB-C, baterii nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty a nevhazujte ji do ohně ani do vody.

Upozornění k nabíjení

Abyste snížili riziko zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení, dodržujte všechny níže uvedené pokyny:
Výrobek, AC adaptér ani reproduktory neponořujte do vody.
Výrobek neinstalujte, neumisťujte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, například sporáku, radiátoru, trouby, topinkovače, kávovaru nebo jiných spotřebičů vydávajících teplo.
K nabíjení výrobku vždy používejte napájecí AC adaptér a kabel dodané v balení. Nabíjení nesprávným zdrojem napájení může výrobek trvale poškodit a vést ke ztrátě záruky.
Při nabíjení ze zásuvky se ujistěte, že AC/DC adaptér splňuje tato kritéria: vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, výstup: 5 V DC, 1 A.

Záruka

Bez dopadu na zákonnou záruku se na výrobek vztahuje záruka výrobce 2 roky (ovladač) a 1 rok (příslušenství) od data nákupu. Při vrácení výrobku dodavateli předložte doklad o koupi. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu a výrobní vady. Záruka zaniká v důsledku neautorizovaných oprav, nesprávného nebo nevhodného použití, neoprávněných zásahů do výrobku, úprav, modernizací nebo nedodržení pokynů uvedených v brožuře k výrobku, případně v důsledku jakýchkoli úkonů uvedených v této brožuře nebo kdekoli v našich technických publikacích, které čas od času zveřejňujeme, jež by vedly ke ztrátě záruky. Záruka se nevztahuje na obnovu dat ani na fyzické opotřebení v důsledku používání, škody způsobené nehodami či skladováním, ztrátu, ztrátu dat ani poškození během opravy nebo přepravy. Veškeré náklady na přepravu funkčních výrobků, které však byly prohlášeny za vadné, nese odesílatel.

Omezení záruky

Veškeré záruky na výrobek poskytované společností Kido Sports Co., Ltd. („Kido Sports“) jsou omezeny na záruky uvedené v návodu k výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Kido Sports a všichni její zástupci, jednatelé, distributoři, dodavatelé a prodejci neodpovídají a budou zproštěni odpovědnosti ze všech sporů, nároků, dluhů, požadavků, žalob a závazků, které mohou přímo či nepřímo vzniknout z provozu nebo používání výrobku, za jakékoli škody, ztráty, tíseň, bolest, utrpení, nepohodlí, újmy a zranění včetně tělesných úrazů, nemocí, natažení, zlomenin, částečného a/nebo úplného ochrnutí, smrti nebo jiných potíží, které by mohly způsobit vážné postižení jakýmkoli osobám nebo stranám, ať už uživateli nebo jiným třetím stranám či jejich majetku, nebo jakémukoli zboží, vozidlům, nemovitostem či aktivům, mimo jiné včetně Vašich vlastních, utrpěné jakýmikoli osobami, organizacemi nebo třetími stranami, ať už fyzicky či jinak, a které Vám mohou v budoucnu vzniknout, v nejvyšší míře přípustné zákonem, v důsledku používání, provozu, poruchy, nesprávného použití, likvidace nebo oprav výrobku či z jakýchkoli jiných důvodů, podmínek nebo okolností nebo pokusů o ně, ať už v důsledku nedbalosti, opomenutí či jinak ze strany společnosti Kido Sports nebo kteréhokoli z jejích zástupců, partnerů, jednatelů, distributorů, dodavatelů, prodejců, návrhářů, výrobce nebo kohokoli jiného v jejím dodavatelském a distribučním řetězci nebo jakýchkoli zúčastněných třetích stran. Upozorňujeme Vás, abyste výrobek nepoužívali, pokud toho nejste fyzicky schopni bezpečným způsobem, pokud jste požili nebo během jeho používání požijete alkohol či jakoukoli látku ovlivňující mysl, která snižuje Vaši pozornost, nebo pokud máte jakýkoli zdravotní stav či potřeby, které mohou ohrozit Vaši schopnost bezpečného používání. Upozorňujeme Vás na neodmyslitelná, nepředvídatelná a neomezená rizika a nebezpečí při používání výrobku v silničním provozu, včetně zranění či nemoci, natažení, zlomenin, částečného a/nebo úplného ochrnutí, smrti nebo jiných potíží, které by mohly z jakýchkoli příčin způsobit vážné postižení. Tento výrobek smějí používat pouze osoby starší osmnácti (18) let, které porozuměly upozorněním, rizikům a podmínkám použití. Potvrzujete, že jste si přečetli toto zproštění odpovědnosti, plně rozumíte jeho podmínkám a že používáním nebo pokusem o používání výrobku jste se vzdali podstatných práv.

Správná likvidace tohoto výrobku

Po skončení životnosti tento výrobek nelikvidujte spolu s ostatním domovním odpadem. Pro použité elektronické výrobky existuje systém odděleného sběru v souladu s právními předpisy, které vyžadují řádné zpracování, využití a recyklaci. Uživatelé z domácností by se měli obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, kde získají informace, kam a jak mohou výrobek odevzdat k ekologické recyklaci. Podnikatelé by se měli obrátit na své dodavatele a řídit se podmínkami kupní smlouvy.

CE

Osobní bezpečnost

Neotevírejte plombu hardwaru, nemanipulujte s žádnými díly, neopravujte je ani neupravujte. Nedotýkejte se výrobku kovovými předměty či díly ani chemickými přípravky. Porušení výše uvedeného může vést k nebezpečí požáru a nehodám. Pokud výrobek nefunguje správně, obraťte se na technickou podporu nebo místního dodavatele.

Informace o výrobku

Společnost Kido Sports a všichni její zástupci, jednatelé, distributoři, dodavatelé nebo prodejci neodpovídají za žádné důsledky vyplývající z chyb nebo opomenutí v této příručce nebo vzniklé přímo či nepřímo použitím zde uvedených informací. Společnost Kido Sports si vyhrazuje právo upravit nebo vylepšit design výrobku či uživatelskou příručku bez jakýchkoli omezení a bez povinnosti informovat uživatele. Všechny zde uvedené informace jsou platné k datu tisku. Nejnovější informace o výrobku naleznete na https://scorpionexo.com

Elektronické zařízení

Některé přilby ScorpionEXO® mohou obsahovat integrované elektronické zařízení, například LED světla a/nebo komunikační zařízení, s odolností proti stříkající vodě. Avšak **I KDYŽ MÁ ZAŘÍZENÍ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI (NAPŘ. IPX4), NENÍ TO ZÁRUKA ODOLNOSTI PROTI VŠEM DRUHŮM KONTAKTU S VODOU. PRO VAŠI BEZPEČNOST PŘI SILNÉM DEŠTI ZAŘÍZENÍ OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT.** Zařízení také úmyslně nevystavujte vodě (např. při čištění/mytí).
Pokud se zařízení poškodí vodou: 1) Okamžitě jej vypněte a pokud možno vyjměte z přilby. 2) Zařízení jemně protřepejte nabíjecím portem dolů, aby z něj vytekla přebytečná kapalina. 3) Otřete zařízení měkkým suchým hadříkem. 4) Nechte jej schnout na dobře větraném místě alespoň 48 hodin. 5) Po 48 hodinách jej můžete zapnout a ověřit, zda funguje normálně. Upozorňujeme, že poškození vodou se na tuto záruku ve většině případů **NEVZTAHUJE**.

Technická podpora

Další informace nebo technickou podporu najdete na našich webových stránkách: https://scorpionexo.com

Autorská práva

Copyright © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmkoli postupem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kido Sports Co., Ltd.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude